
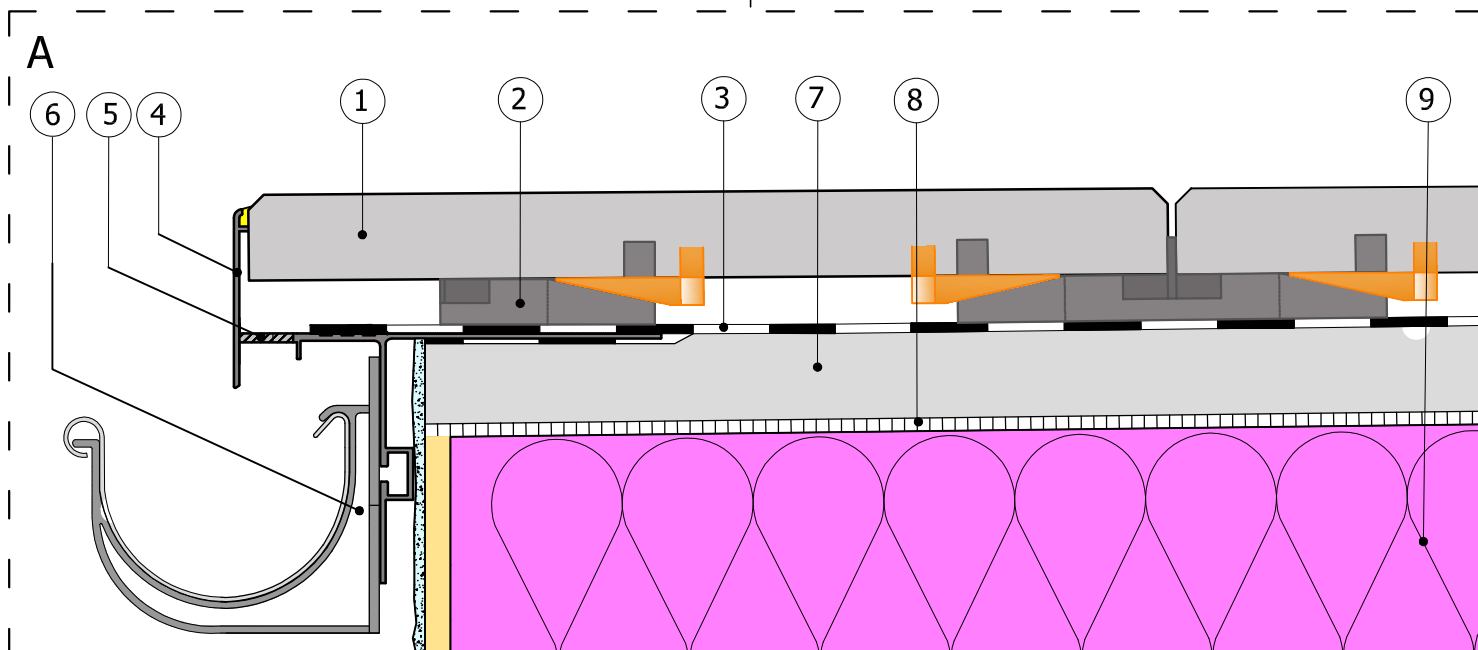


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROFILU OKAPOWEGO **K70/K72** I PODKŁADKI TARASOWEJ P1:
TARAS Z POSADZKĄ Z PŁYTEK KAMIENNYCH, BETONOWYCH LUB CERAMICZNYCH GRUBOWARSTWOWYCH

- ① płytki kamienne, betonowe lub ceramiczne grubowarstwowe
- ② podkładka tarasowa P1 z klinem
- ③ hydroizolacja papa bitumiczna-podkładowa / hydroizolacja: membrana PVC
- ④ profil okapowy - **K70** / profil okapowy - **K72**
- ⑤ otwór odwadniający
- ⑥ hak rynnowy - **MG75**
- ⑦ podkład cementowy (zbrojony)
- ⑧ folia PE
- ⑨ termoizolacja (wytrzymałość na ściskanie >300kPa)
- ⑩ paroizolacja
- ⑪ warstwa spadkowa
- ⑫ konstrukcja tarasu
- ⑬ termoizolacja z tynkiem

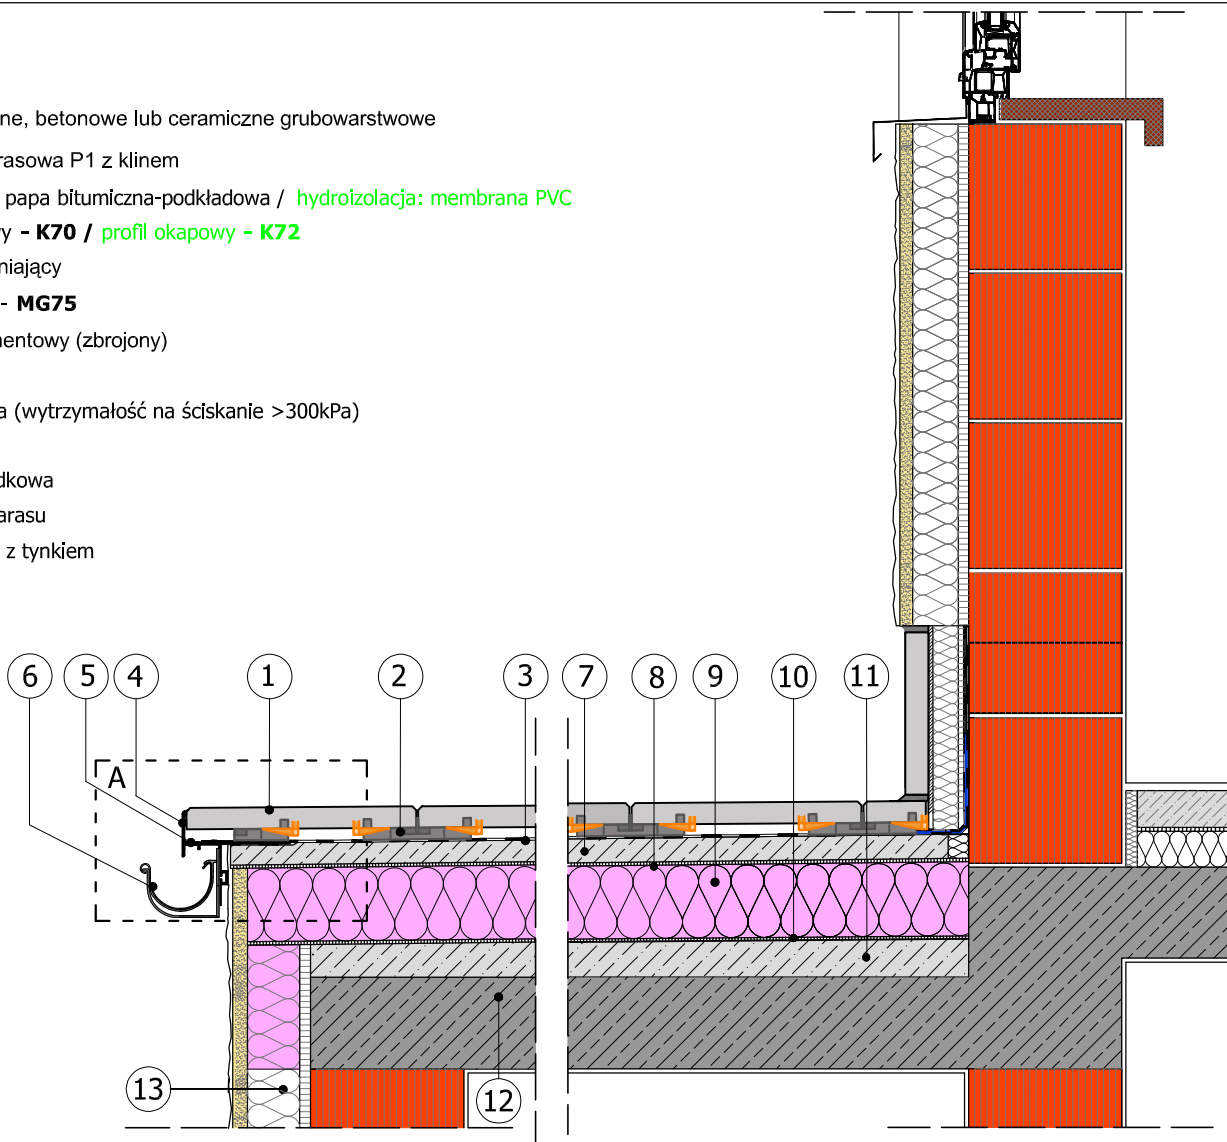

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

projektant:			podpis:
inwestor:			
obiekt / temat :			
	nr projektu :	data :	nr rys. :
	Plik :	faza : P.B.	skala : 1:10