
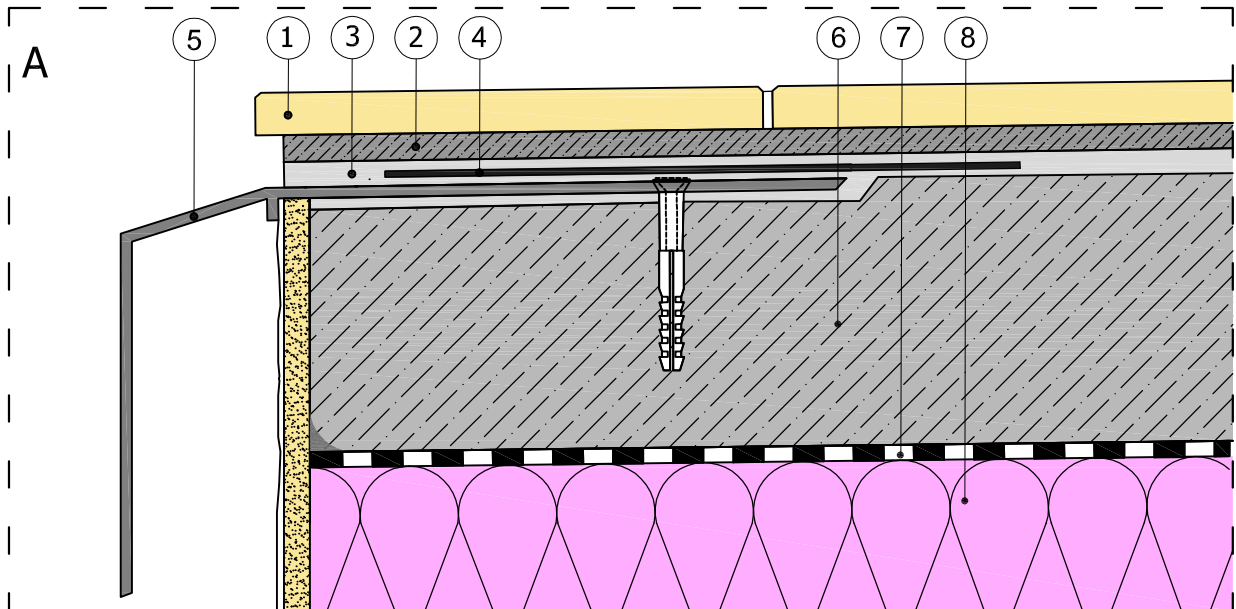


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROFILU OKAPOWEGO **K301**: TARAS - POSADZKA CERAMICZNA


- ① płytki ceramiczne
- ② zaprawa klejowa
- ③ zaprawa uszczelniająca
- ④ taśma wzmacniająca
- ⑤ profil okapowy - **K301**
- ⑥ podkład cementowy (zbrojony)
- ⑦ folia PE
- ⑧ termoizolacja (wytrzymałość na ściskanie >300kPa)
- ⑨ paroizolacja
- ⑩ warstwa spadkowa
- ⑪ termoizolacja z tynkiem
- ⑫ konstrukcja płyty balkonu

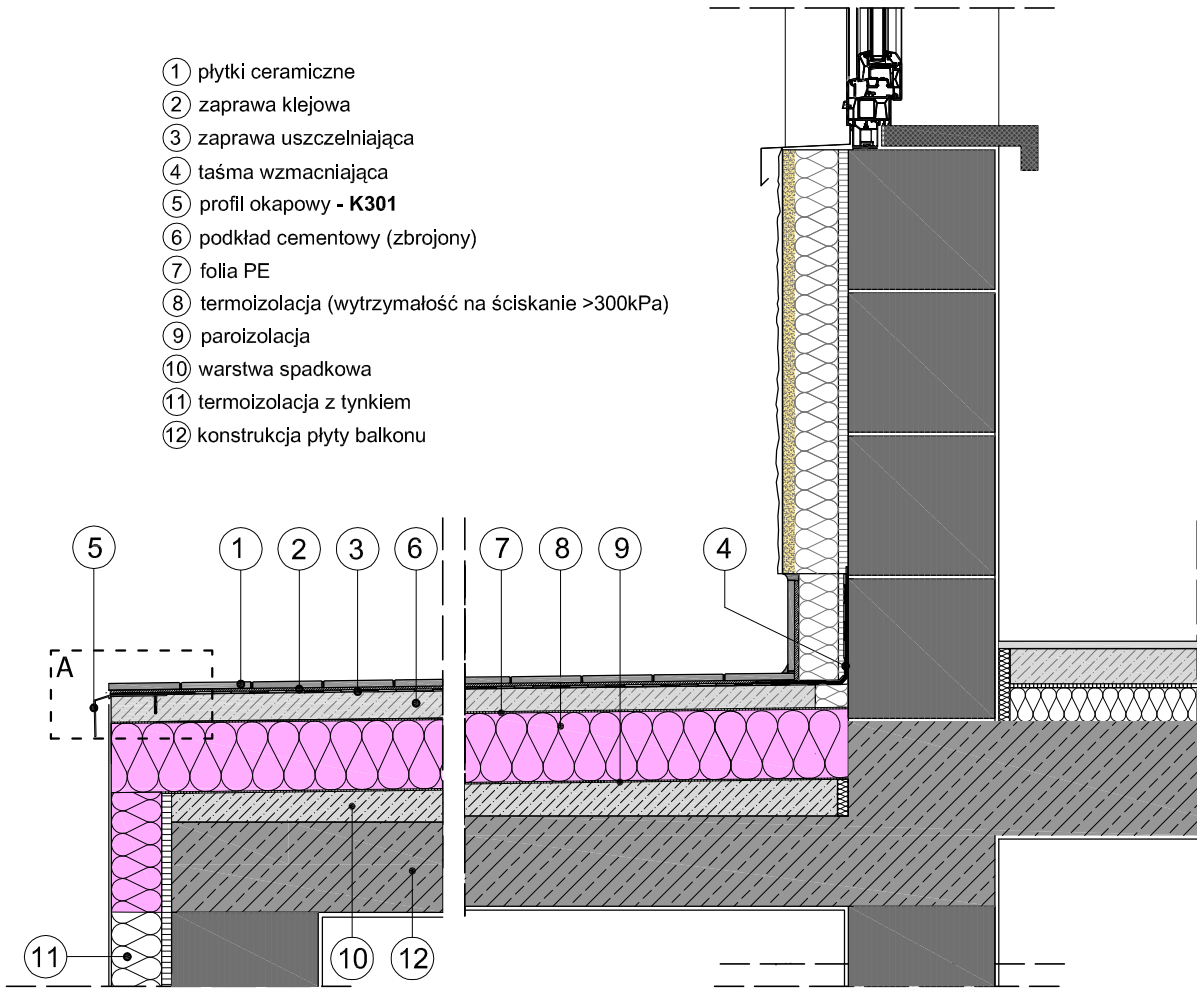

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

**renoplast**  
DORADZTWO TECHNICZNE

www.renoplast.pl e-mail: biuro@renoplast.pl tel. 0048 33 863 78 89

projektant:		podpis:	
inwestor:			
obiekt / temat:			
	nr projektu :	data :	nr rys. :
	Plik :	faza:	skala :
		P.B.	1:10