


Renoplast


Skrócona instrukcja montażu profili okapowych
RENOPLAST K30 z okładziną z płytek
ceramicznych na kleju cementowym

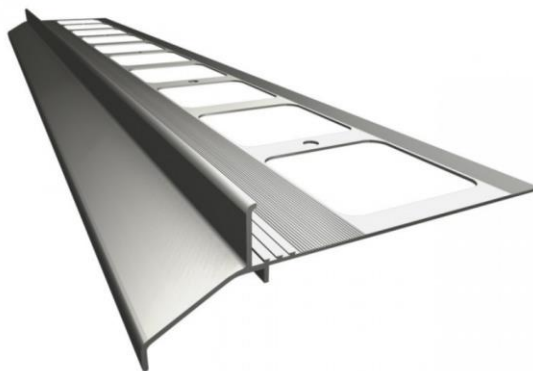


Wersja 1.0 2020




Do prawidłowego odprowadzenia wody z powierzchni balkonu/tarasu spadek na nim skierowany w stronę czołową powinien wynosić ok. 1,5 - 2,0%. Wzdłuż zewnętrznych krawędzi balkonu należy utworzyć uskok (obniżenie na głębokości ok. 3 mm i 80 mm szerokości) tak, aby po montażu profili **RENOPLAST K30** ich powierzchnia licowała się z płaszczyzną wylewki spadkowej. Uskok wykonać można za pomocą szablonu montażowego (80 mm) oraz zaprawy szpachlowej na istniejącej wylewce lub żłobić go w trakcie układania warstwy spadkowej.

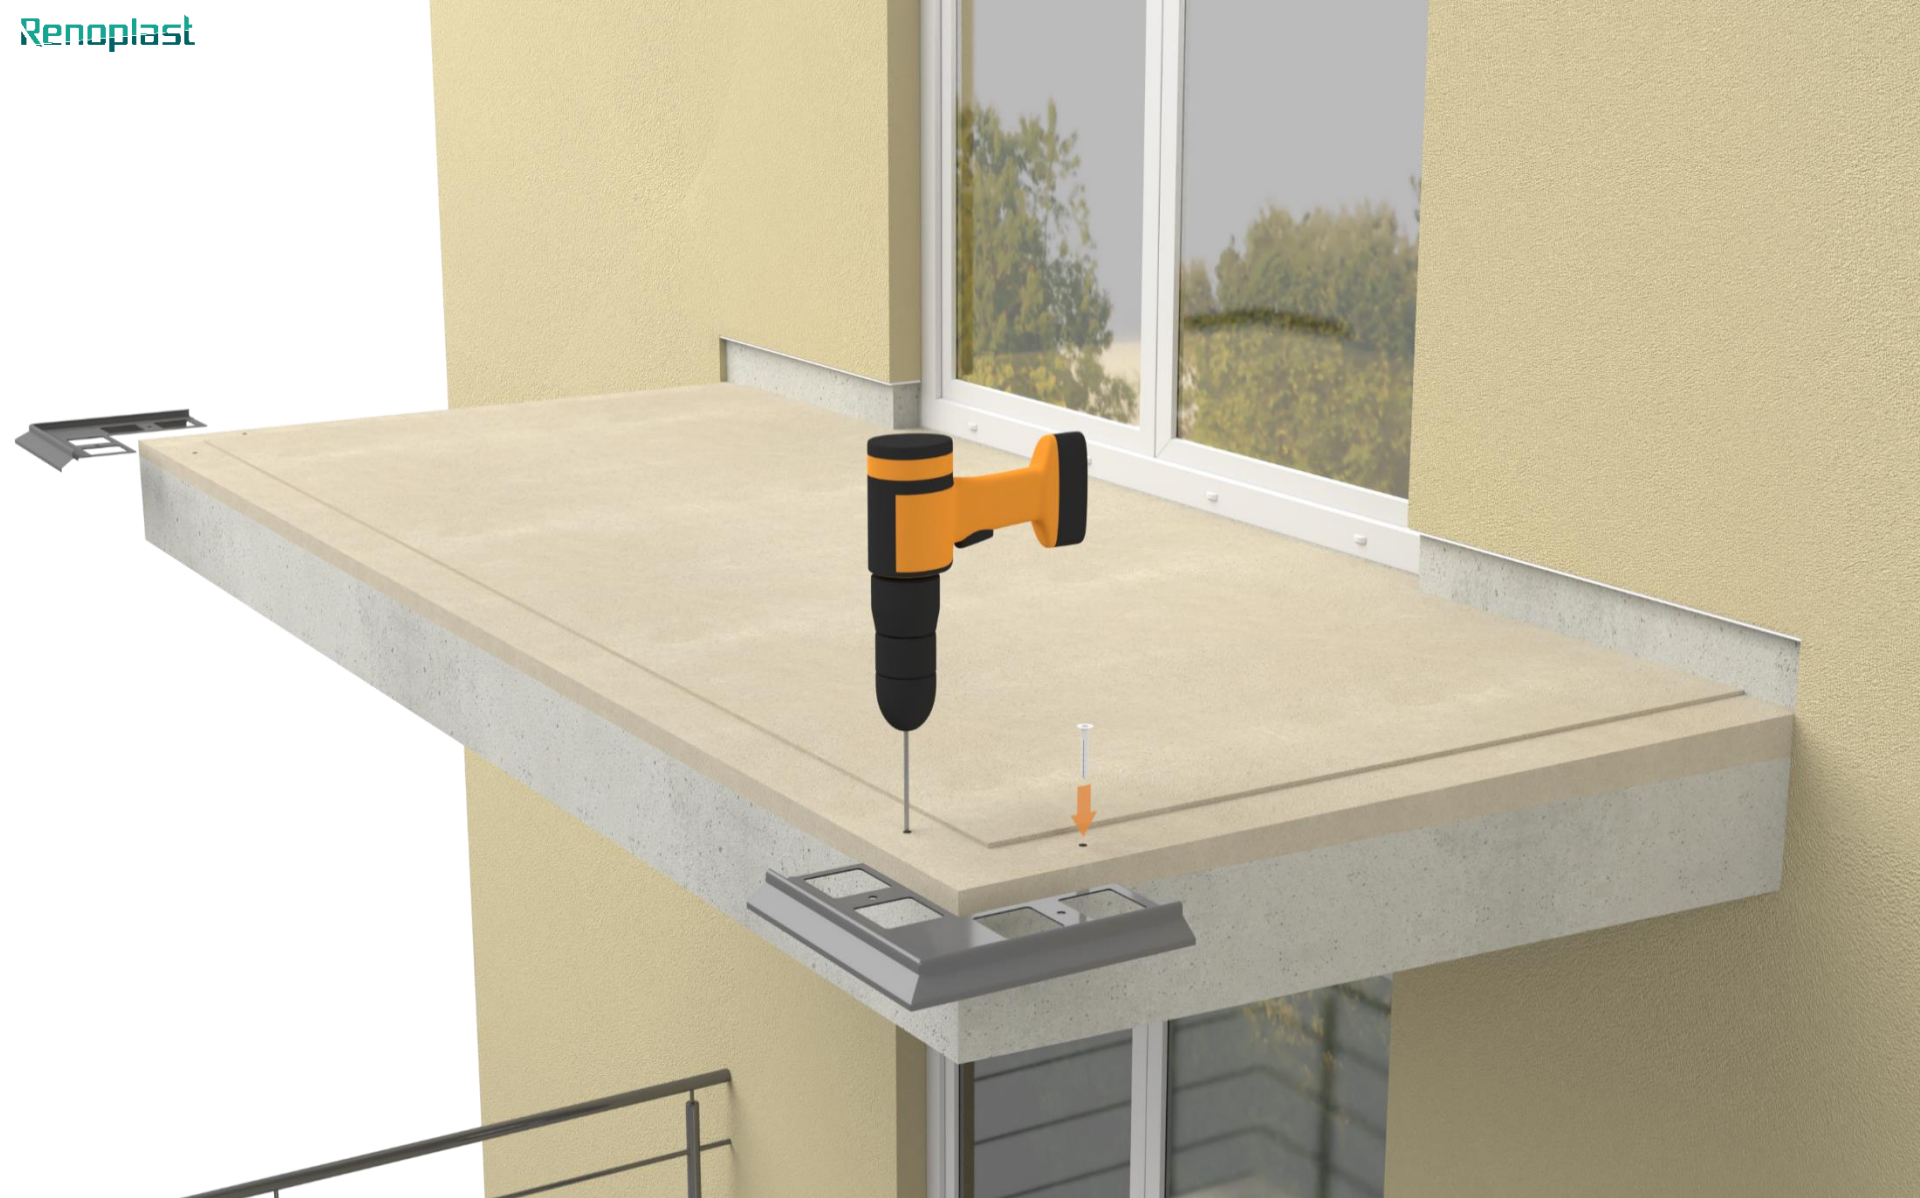


Prace rozpoczynamy od montażu narożników **RENOPLAST NZ 30/90**, po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory o głębokości około 50 mm wiertłem o średnicy 8 mm, osadzamy koszulki kołków rozporowych i tymczasowo mocujemy.

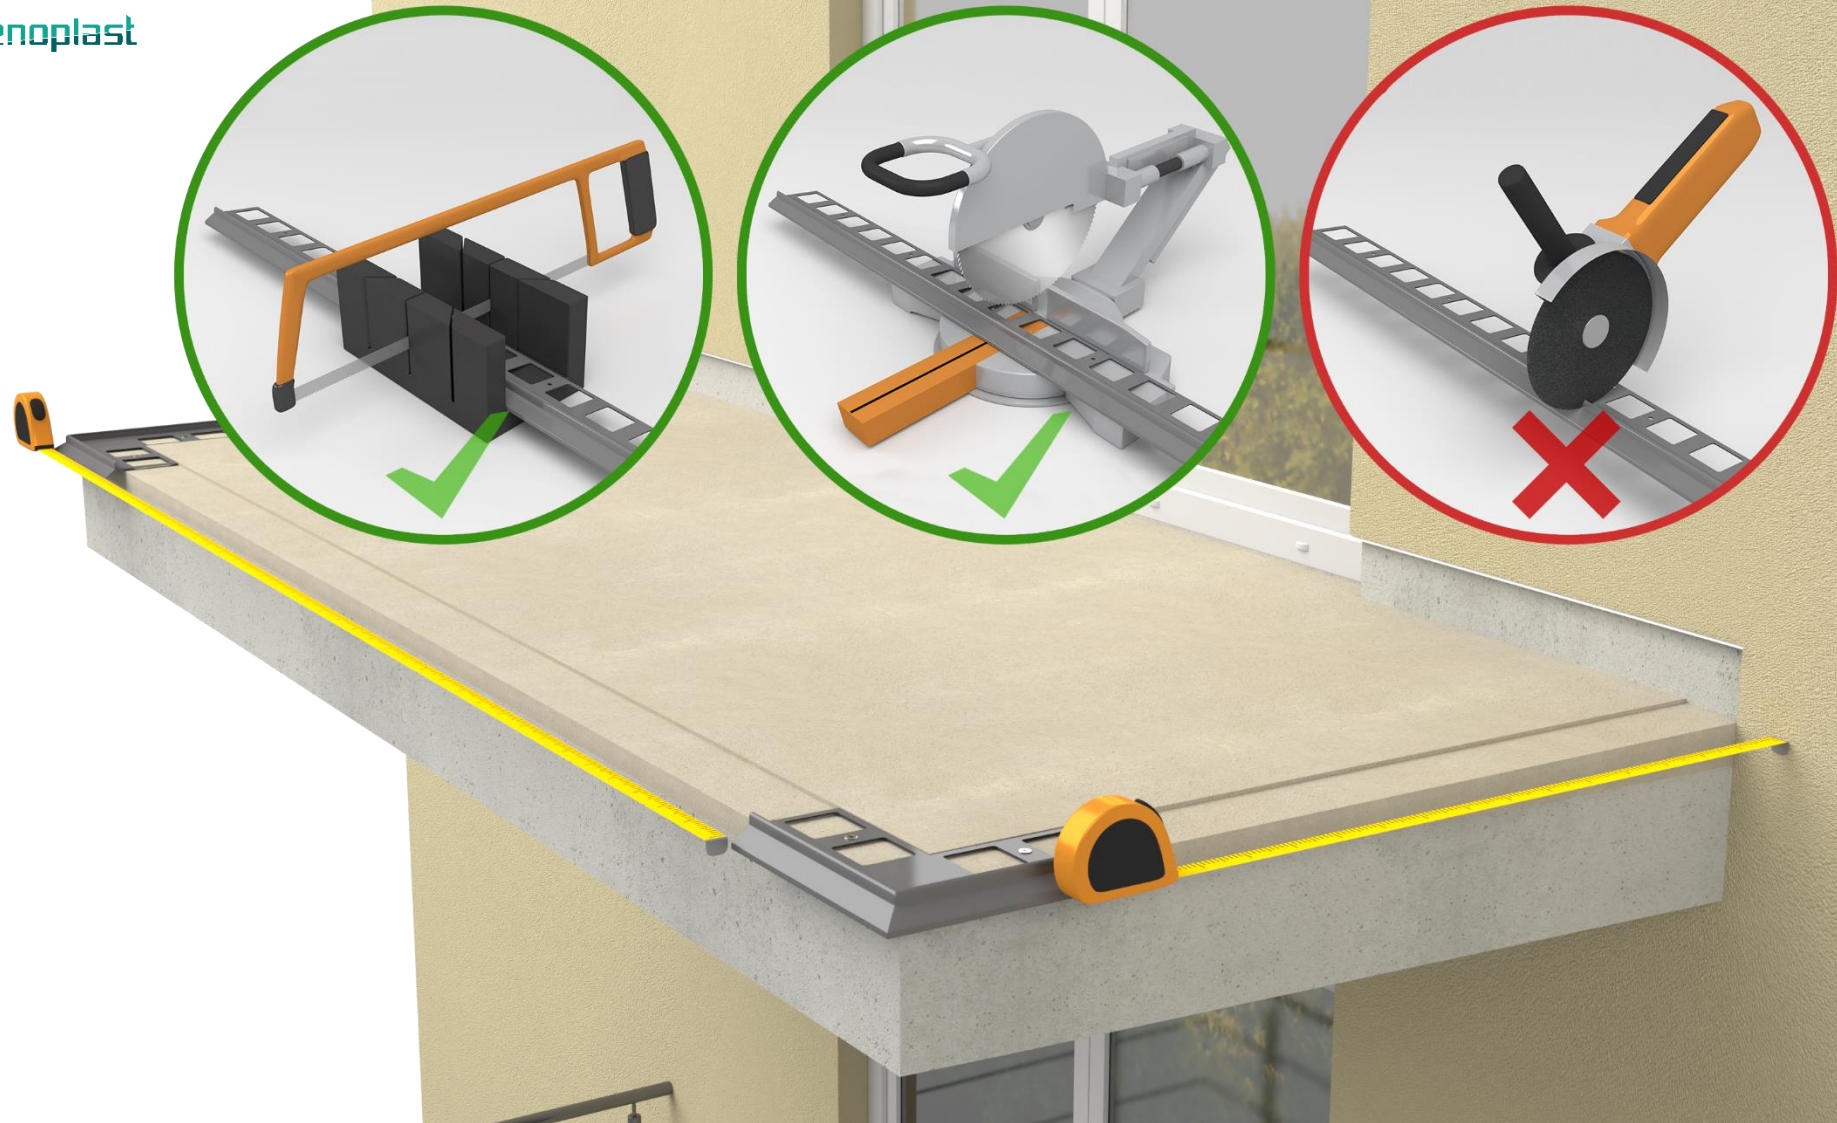

Wymierzamy i docinamy profile proste **RENOPLAST K30** tak, aby na wszelkich łączeniach pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości 2 mm oraz uwzględniamy przyścienne odbojniki **RENOPLAST OP 30/40**. Cięcie profili powinno odbywać się za pomocą piły ręcznej lub mechanicznej do cięcia aluminium, niedozwolone jest korzystanie ze szlifierki kątowej, może ona powodować miejscowe przegrzanie i uszkodzenie powłoki lakierniczej.

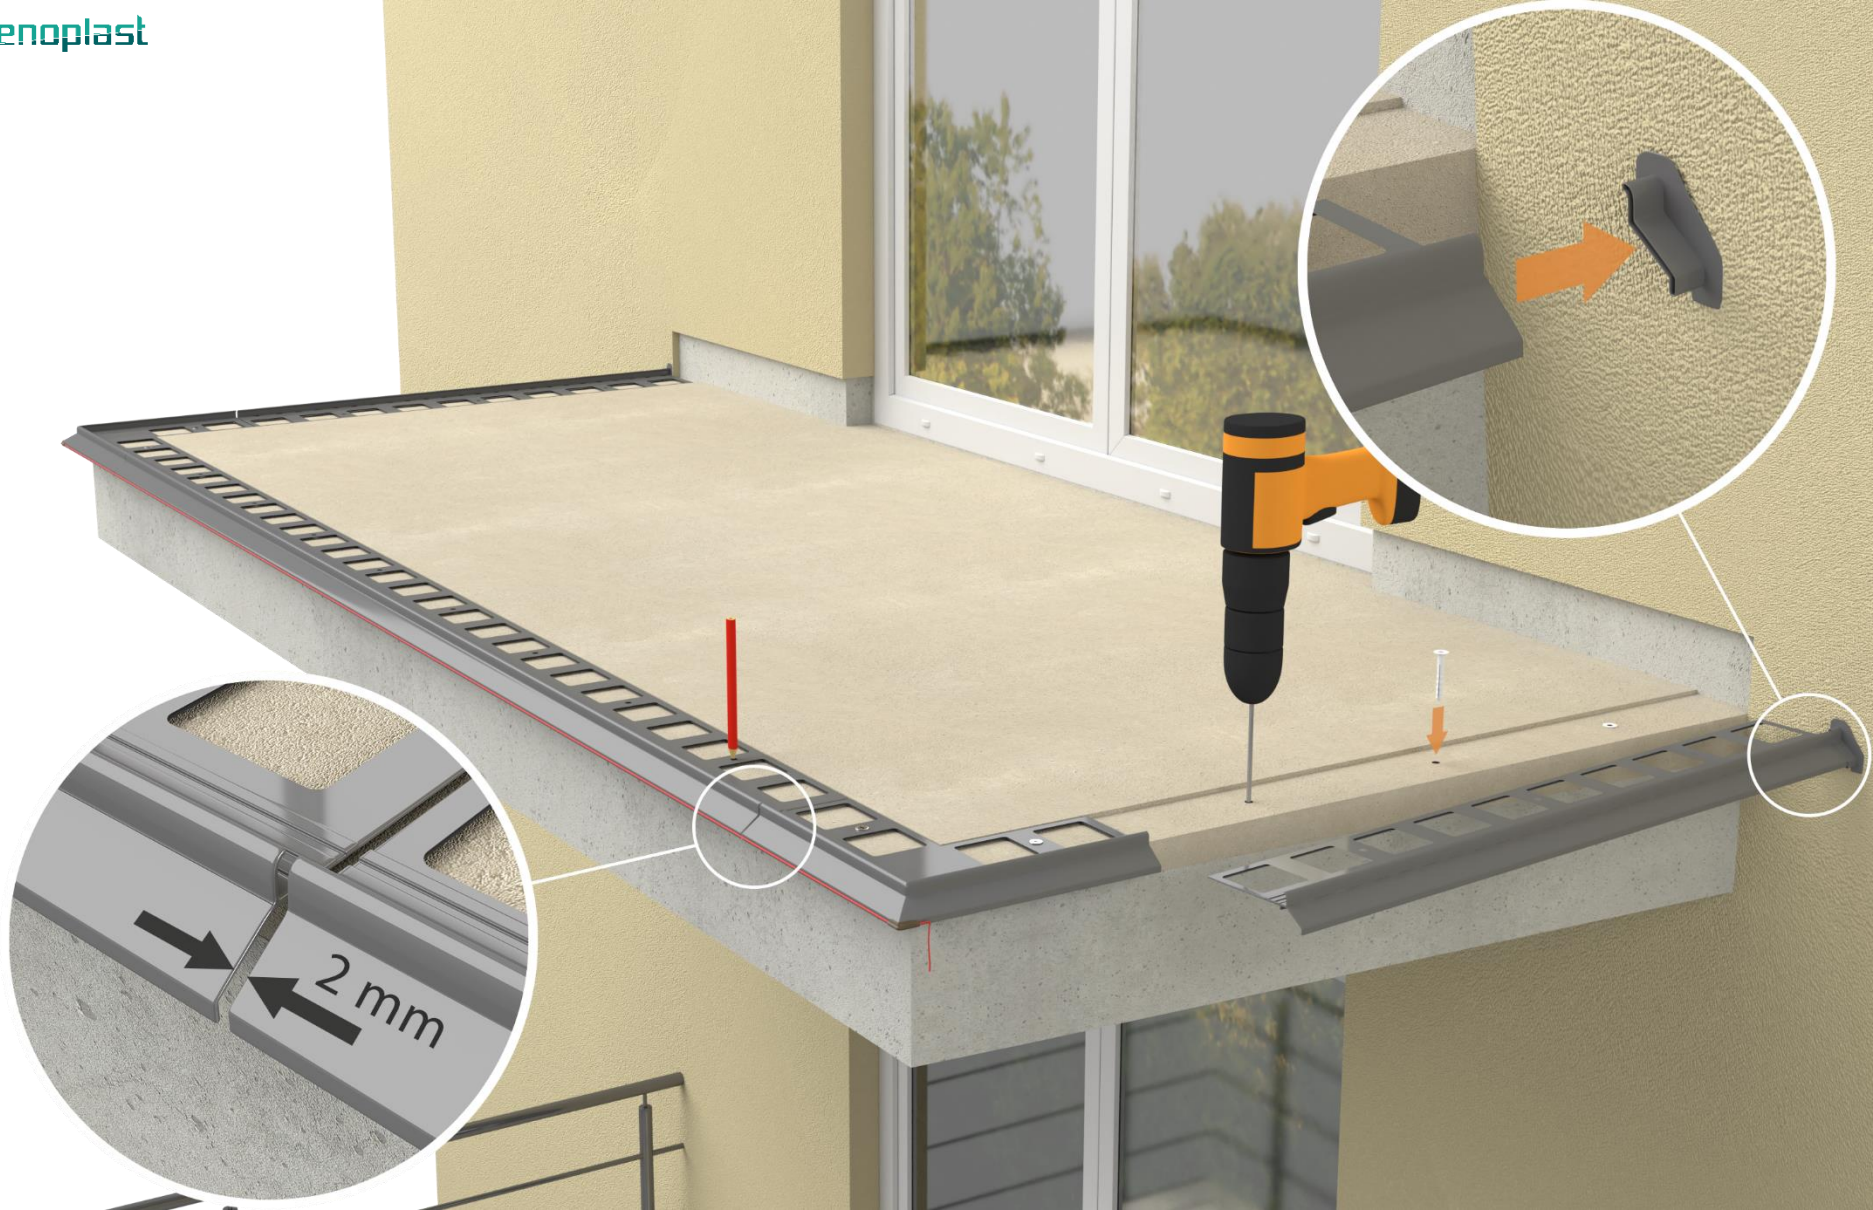


Przy użyciu sznurka lub żyłki kształtujemy prostą i równą krawędź profili wraz z narożnikami. Trasujemy, a następnie nawiercamy otwory montażowe w których osadzamy koszulki kołków montażowych dołączonych do zestawu profili.

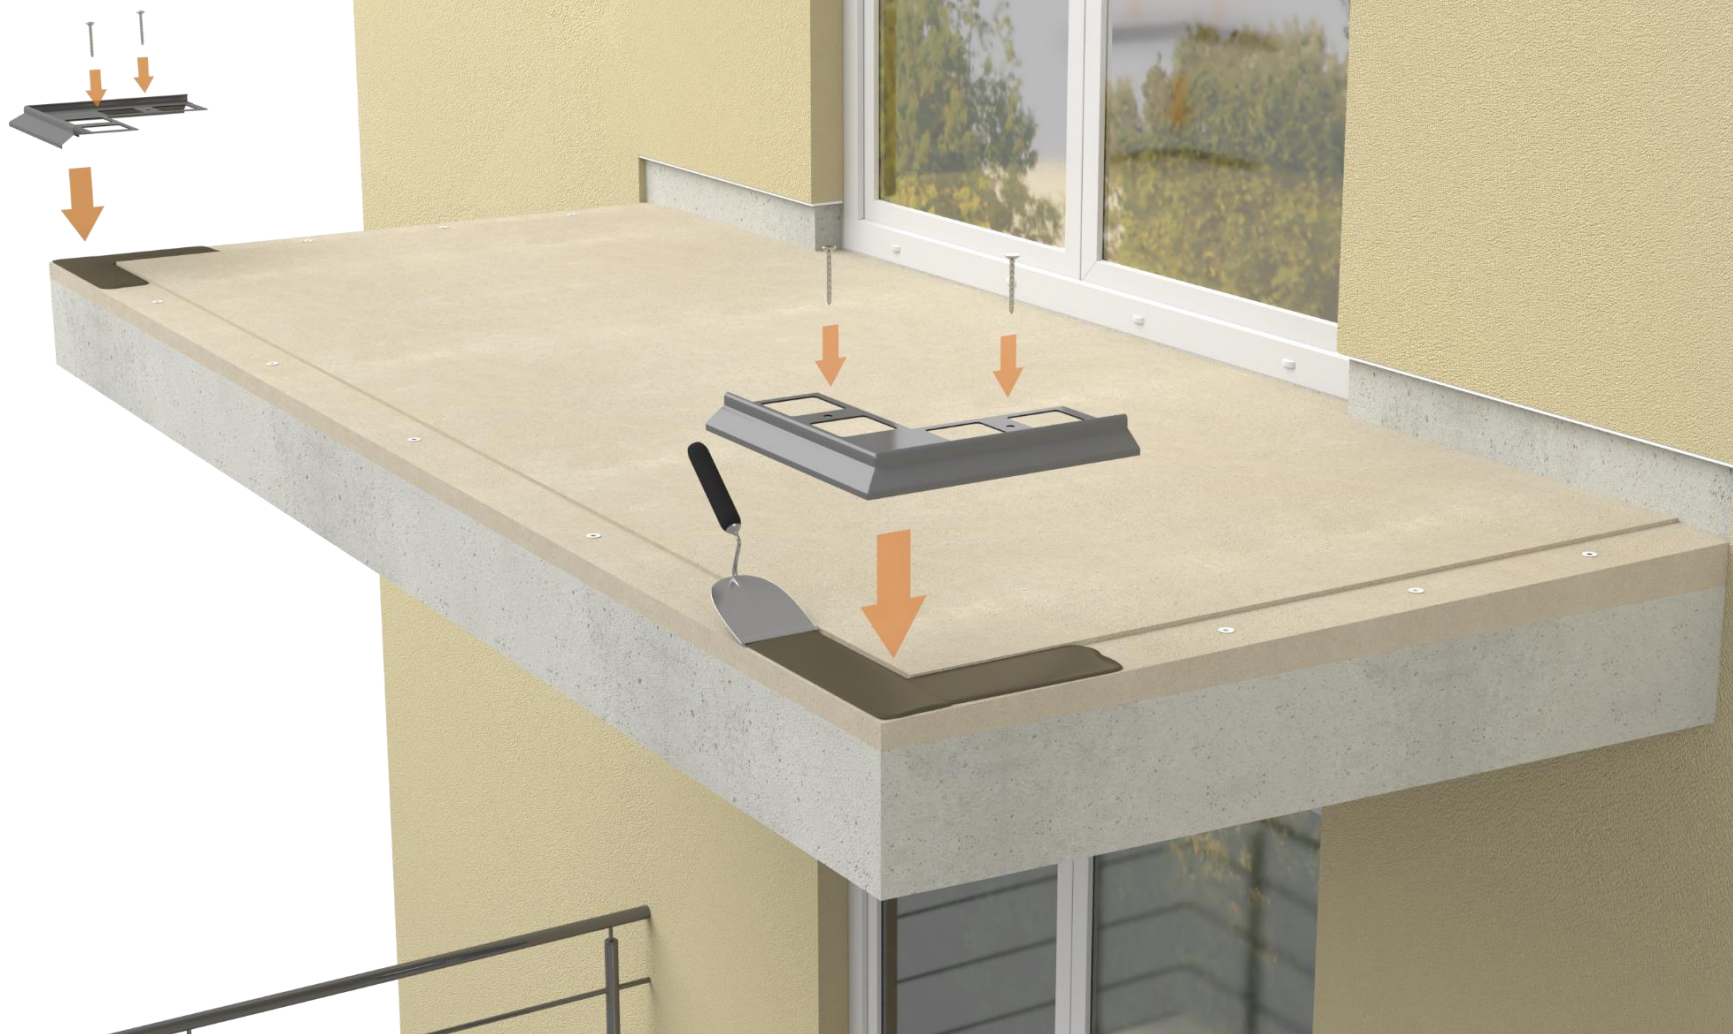


Po nawierceniu otworów zdejmujemy narożniki oraz profile. Następnie zaczynając od uskoku w narożnikach наносimy zaprawę uszczelniającą na uprzednio zwilżone podłoże. Naniesiona zaprawa uszczelniająca ma na celu wyrównanie i stabilizację montowanych profili **RENOPLAST K30**, dodatkowo dzięki wysokiej elastyczności częściowo kompensuje naprężenia termiczne. W zaprawie osadzamy narożniki **RENOPLAST NZ K30/90** wstępnie je dokręcając.




Po osadzeniu narożników наносимы stopniowo zaprawę uszczelniającą w uskoku niezwłocznie wtapiając w niej uprzednio docięte profile proste **RENOPLAST K30**.

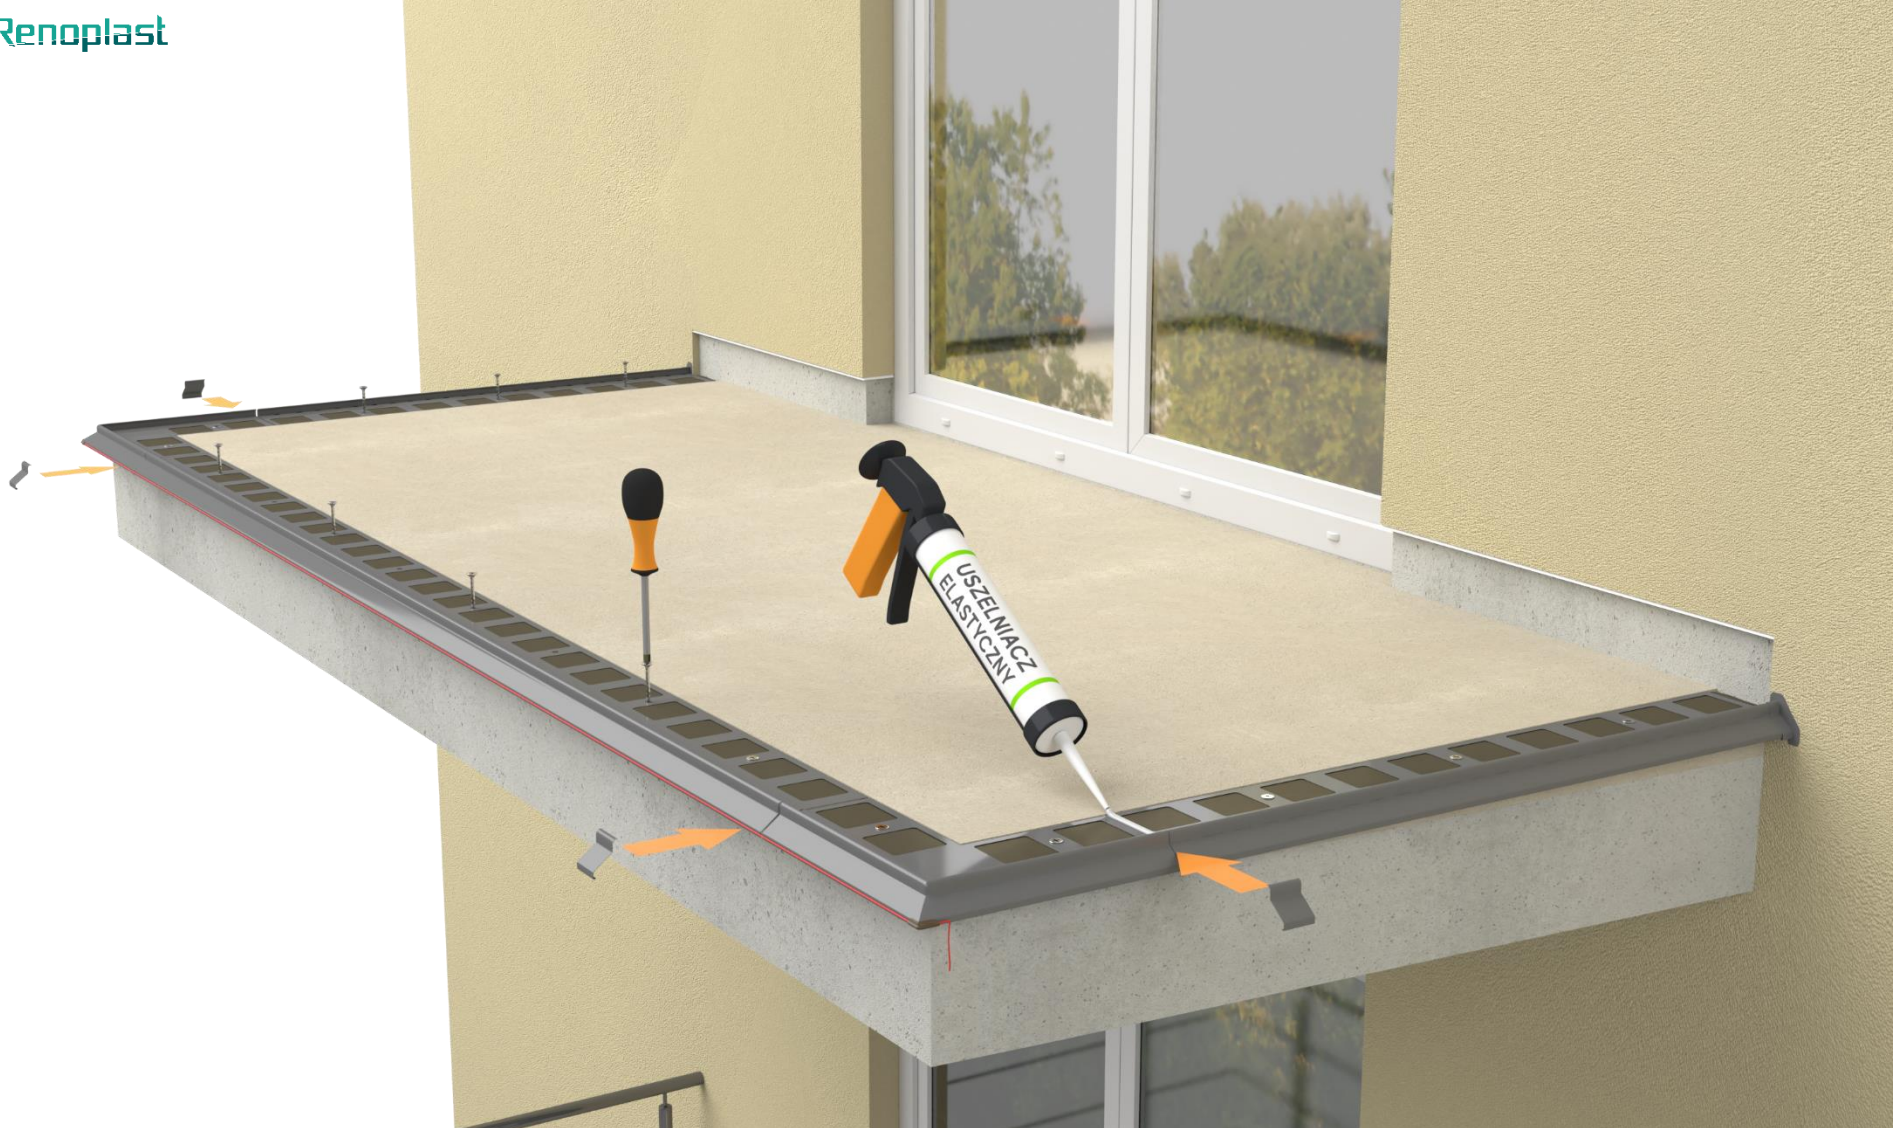

Korzystając ze sznurka/żyłki lub długiej łąty wyrównujemy położenie profili względem narożników. We wszystkich szczelinach dylatacyjnych наносimy poliuretanową masę uszczelniającą po czym nakładamy łączniki **RENOPLAST L30**. Wstępnie dokręcamy kołki montażowe, tak aby nie wycisnąć zaprawy hydroizolacyjnej spod profili. W miarę potrzeby dodajemy lub zbieramy nadmiar zaprawy.

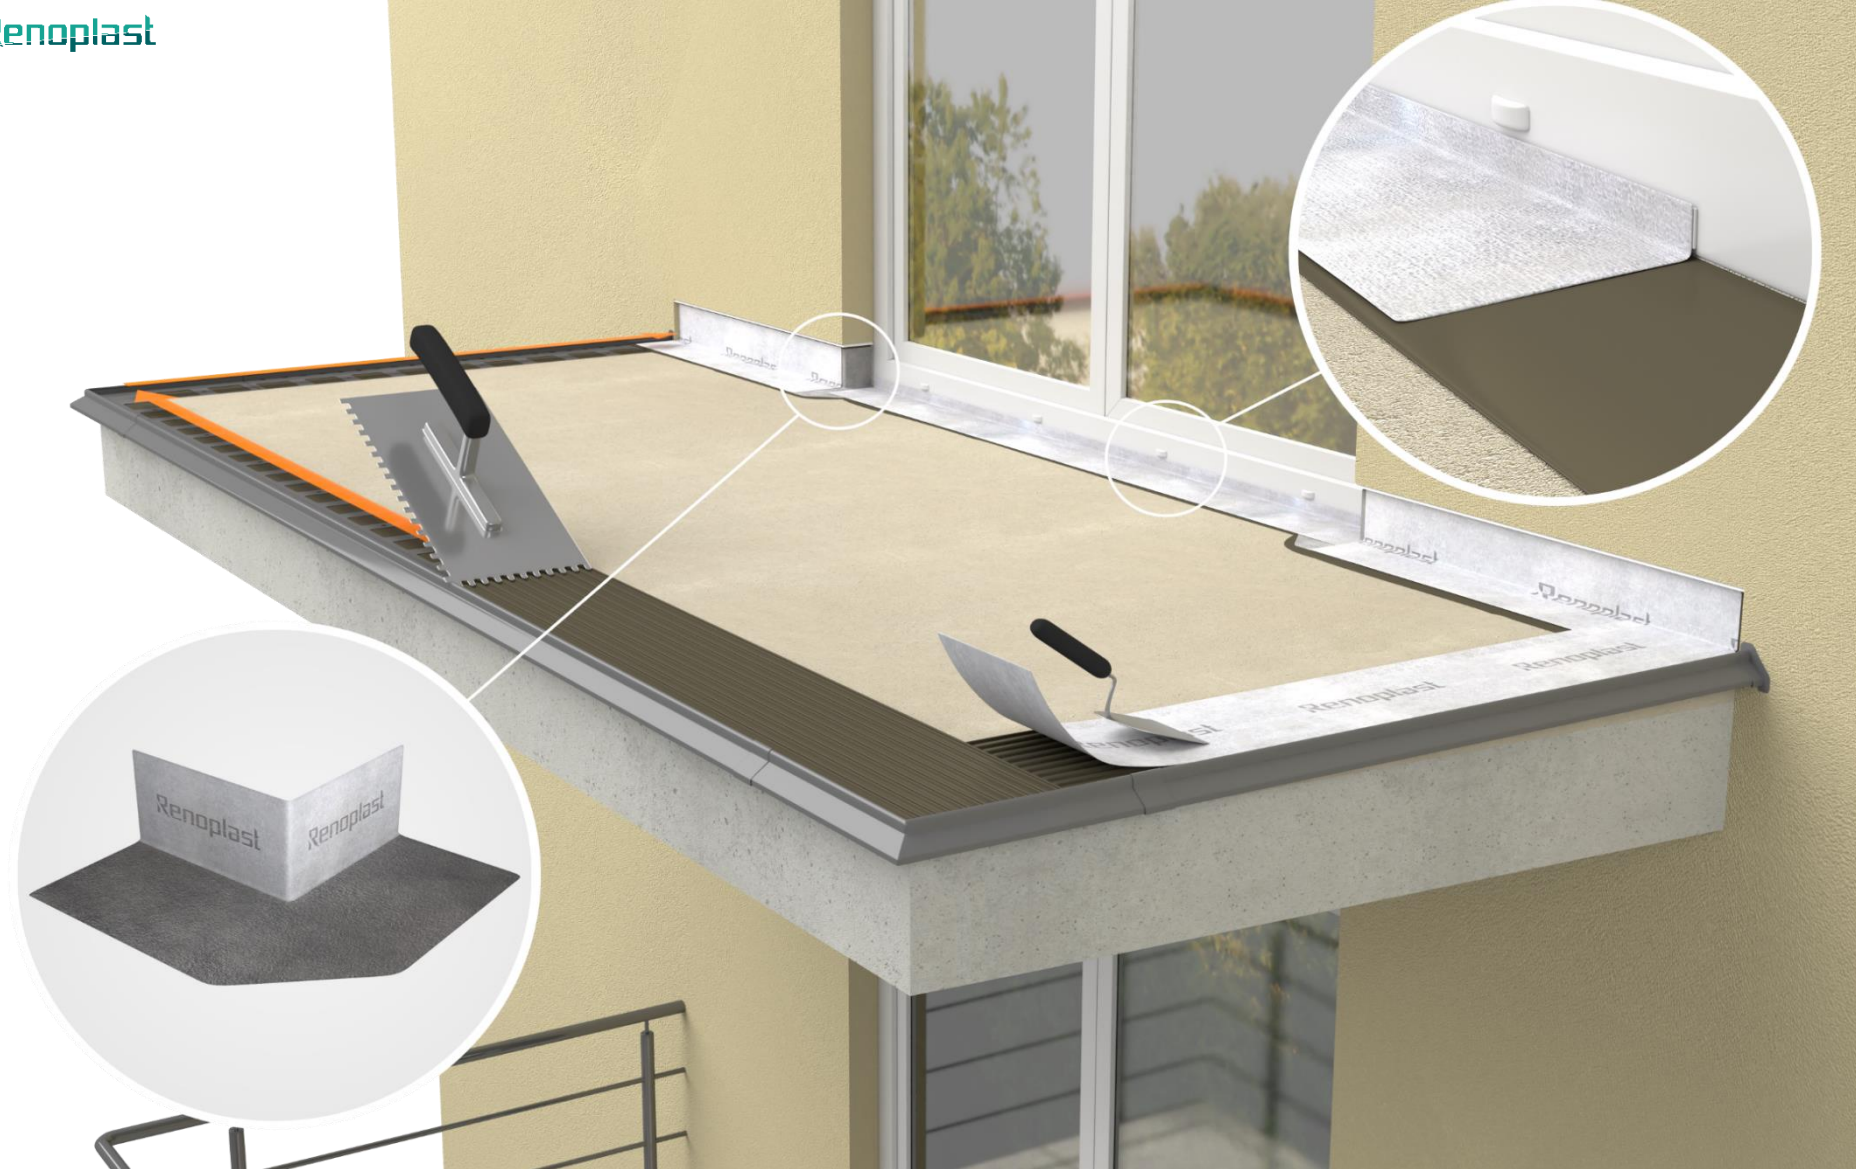

Po związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy kołki montażowe. Zwilżamy podłoże (wylewka spadkowa) i osadzamy w zaprawie uszczelniającej taśmę **RENOPLAST PL3** i narożniki **PL3**. Połączenie z drzwiami zabezpieczamy tzw. **taśmą progową PL3** z **paskiem butylowym** (powierzchnie progu należy uprzednio odtłuścić). Pozostawiamy do wyschnięcia i związania na około 24h.

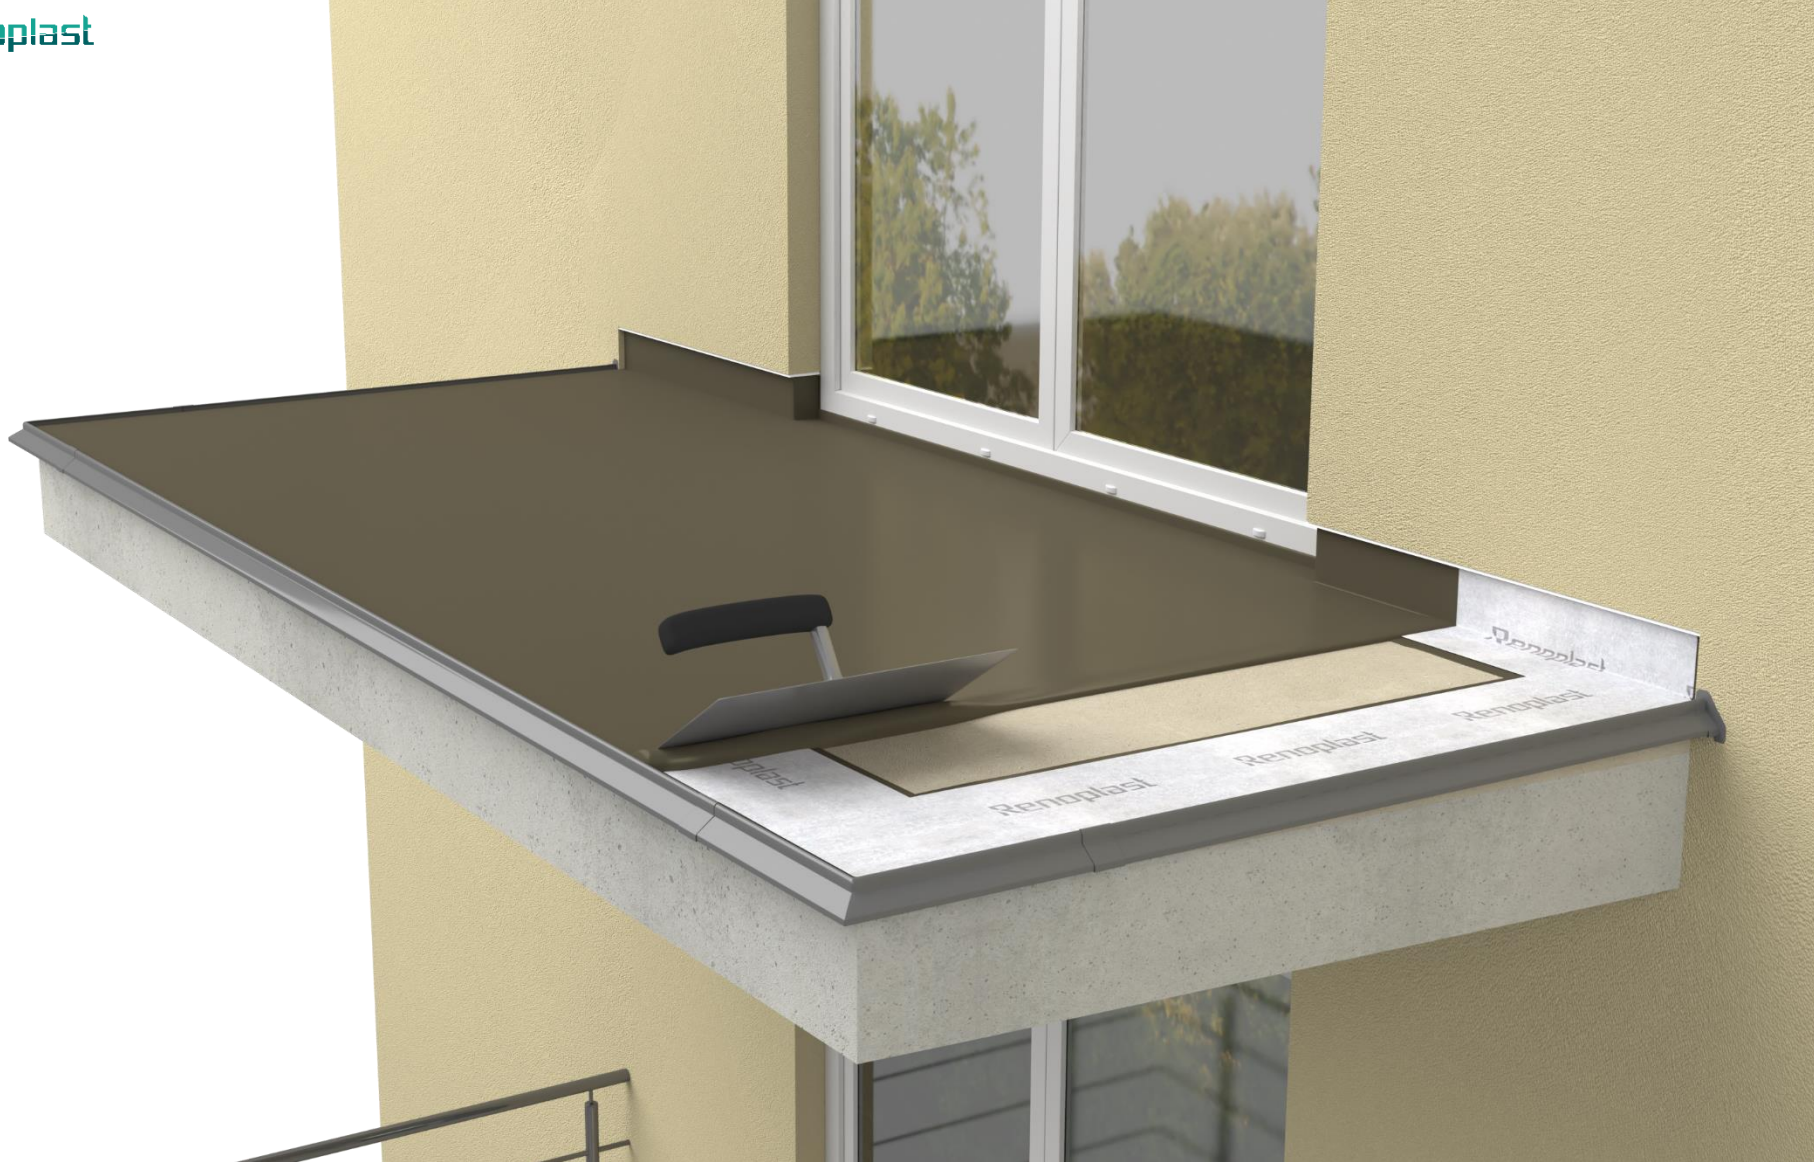

Na całej powierzchni balkonu oraz na cokoliku ściennym wykonujemy hydroizolacje z zaprawy uszczelniającej wg zaleceń producenta. Rekomenduje się aby grubość warstwy hydroizolacji wynosiła łącznie 2 mm i była наносzona w dwóch warstwach.



Po min. 24h (zgodnie z zaleceniem producenta zaprawy hydroizolacyjnej) usuwamy taśmę maskującą otwory drenażowe na profilach, a na powierzchni balkonu oraz na cokliku na ścianie przyklejamy płytki na odkształcalnym kleju cementowym typu C2 S1. Klej наносimy pacą zębatą na podłoże oraz cienką warstwą na spodzie płytki. Pomiędzy profilem **RENOPLAST K30**, a krawędzią płytki pozostawiamy szczelinę szerokości 5 mm, podobnie na połączeniu płytki z progiem drzwi oraz na połączeniu z płytkami na cokliku na ścianie.



Po związaniu i wyschnięciu kleju, płytki fugujemy. W szczelinach 5 mm przy profilu oraz cokoliku osadzamy sznur dylatacyjny o średnicy $\phi 6$ mm i od góry uszczelniamy masą poliuretanową ściągając jej nadmiar (pomocne może być uprzednie oklejenie krawędzi taśmą maskującą).