
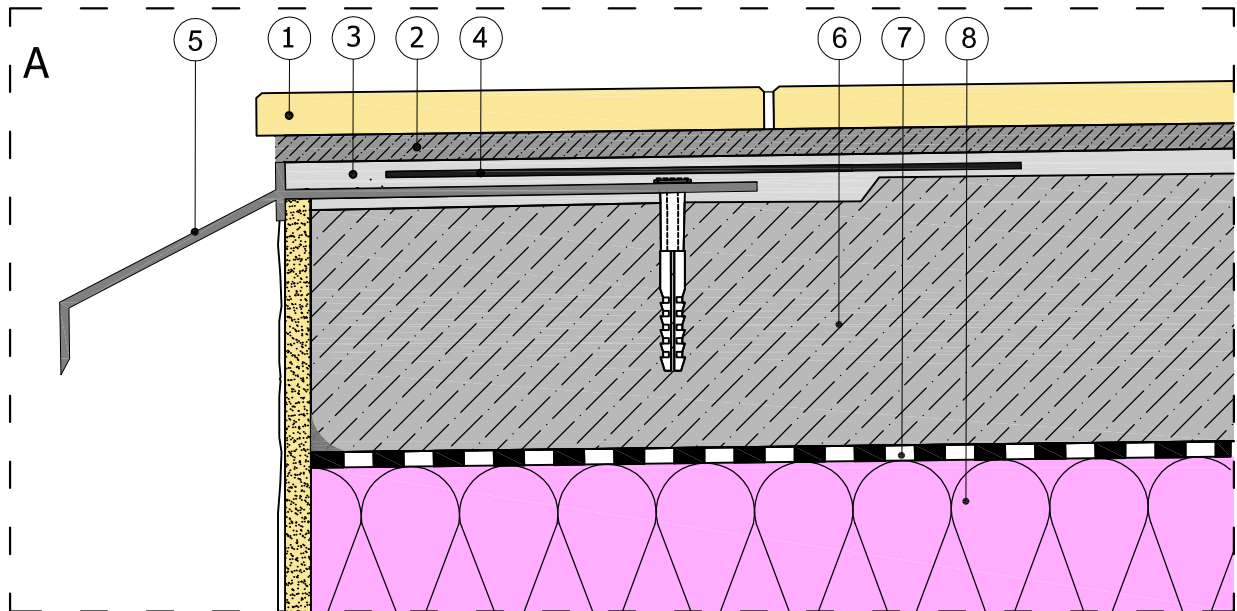
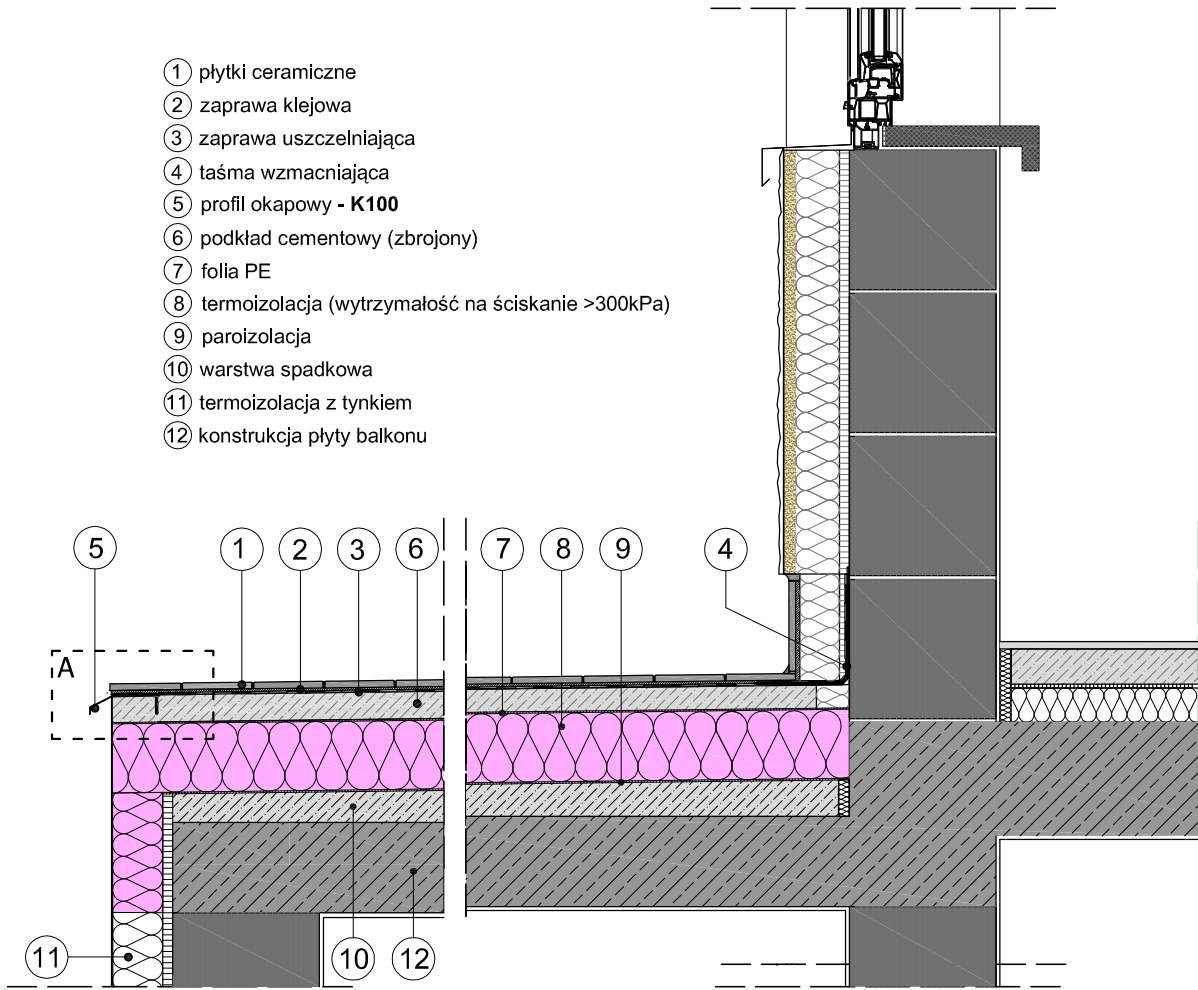


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROFILU OKAPOWEGO **K100**: TARAS - POSADZKA CERAMICZNA

- ① płytki ceramiczne
- ② zaprawa klejowa
- ③ zaprawa uszczelniająca
- ④ taśma wzmacniająca
- ⑤ profil okapowy - **K100**
- ⑥ podkład cementowy (zbrojony)
- ⑦ folia PE
- ⑧ termoizolacja (wytrzymałość na ściskanie >300kPa)
- ⑨ paroizolacja
- ⑩ warstwa spadkowa
- ⑪ termoizolacja z tynkiem
- ⑫ konstrukcja płyty balkonu



Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

projektant:	_____	podpis:	
inwestor:	_____		
obiekt / temat :	_____		
	nr projektu :	data :	nr rys. :
	Plik :	faza:	skala :
		P.B.	1:10