



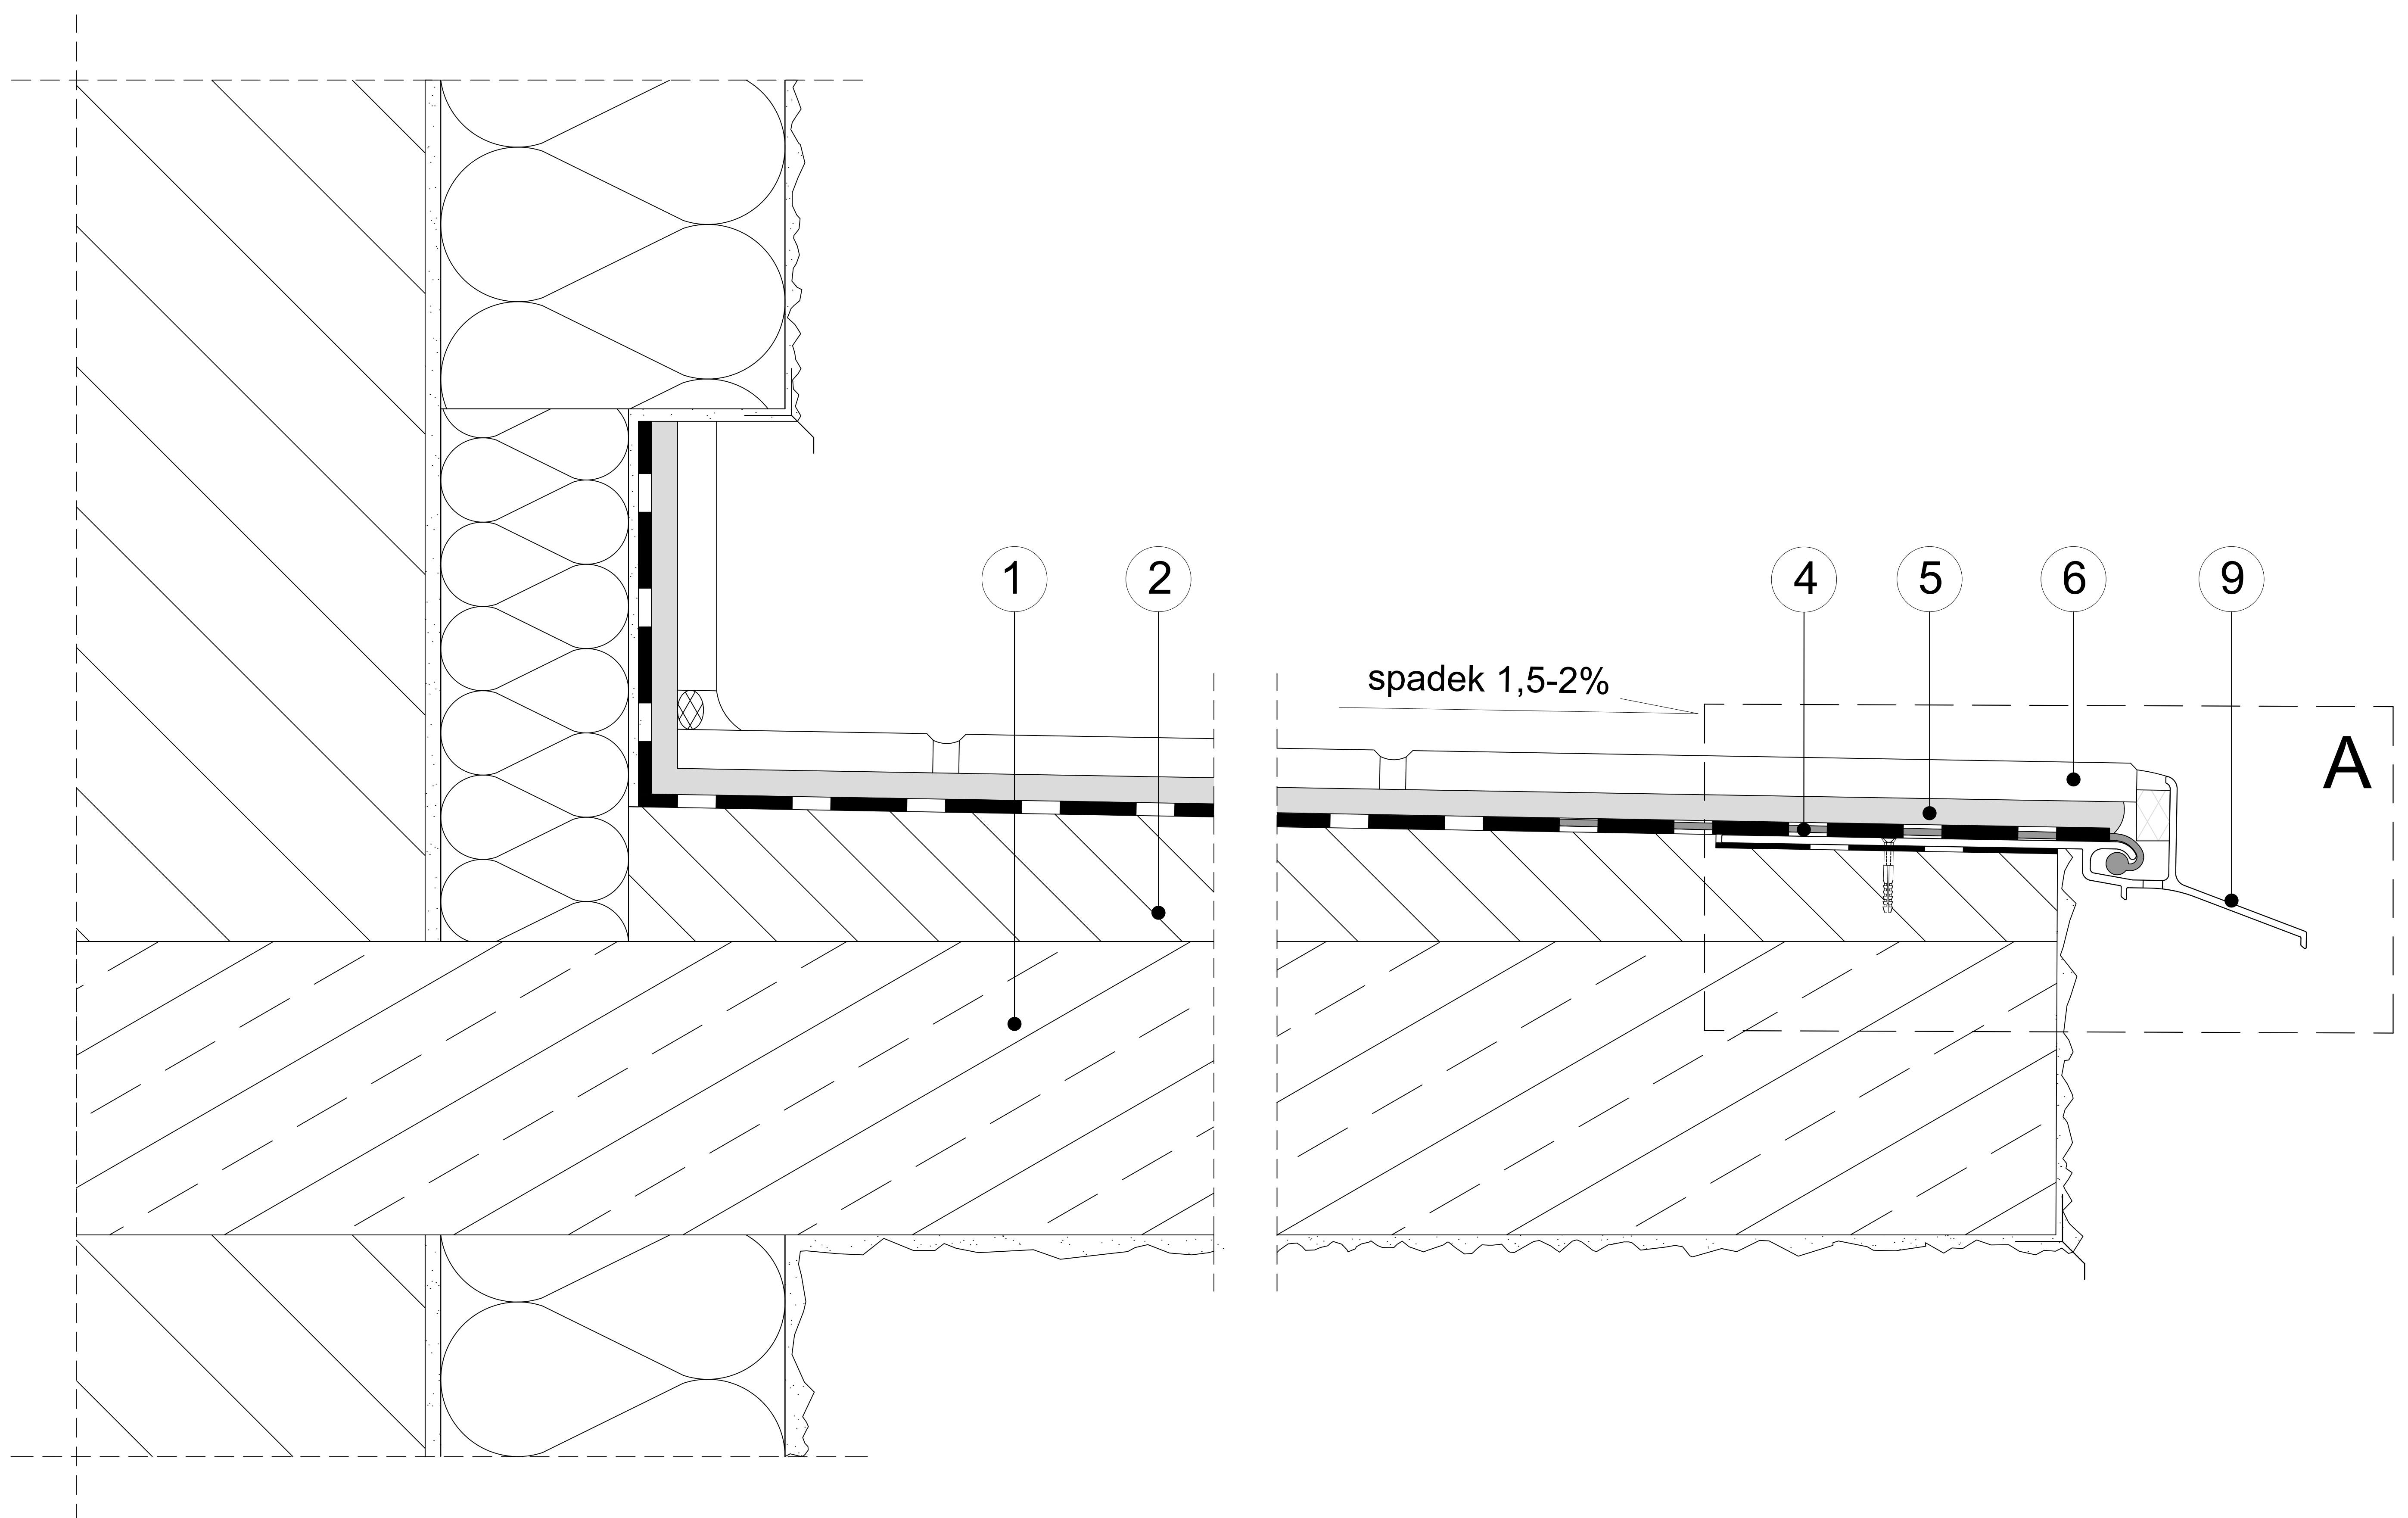

Szczegół A

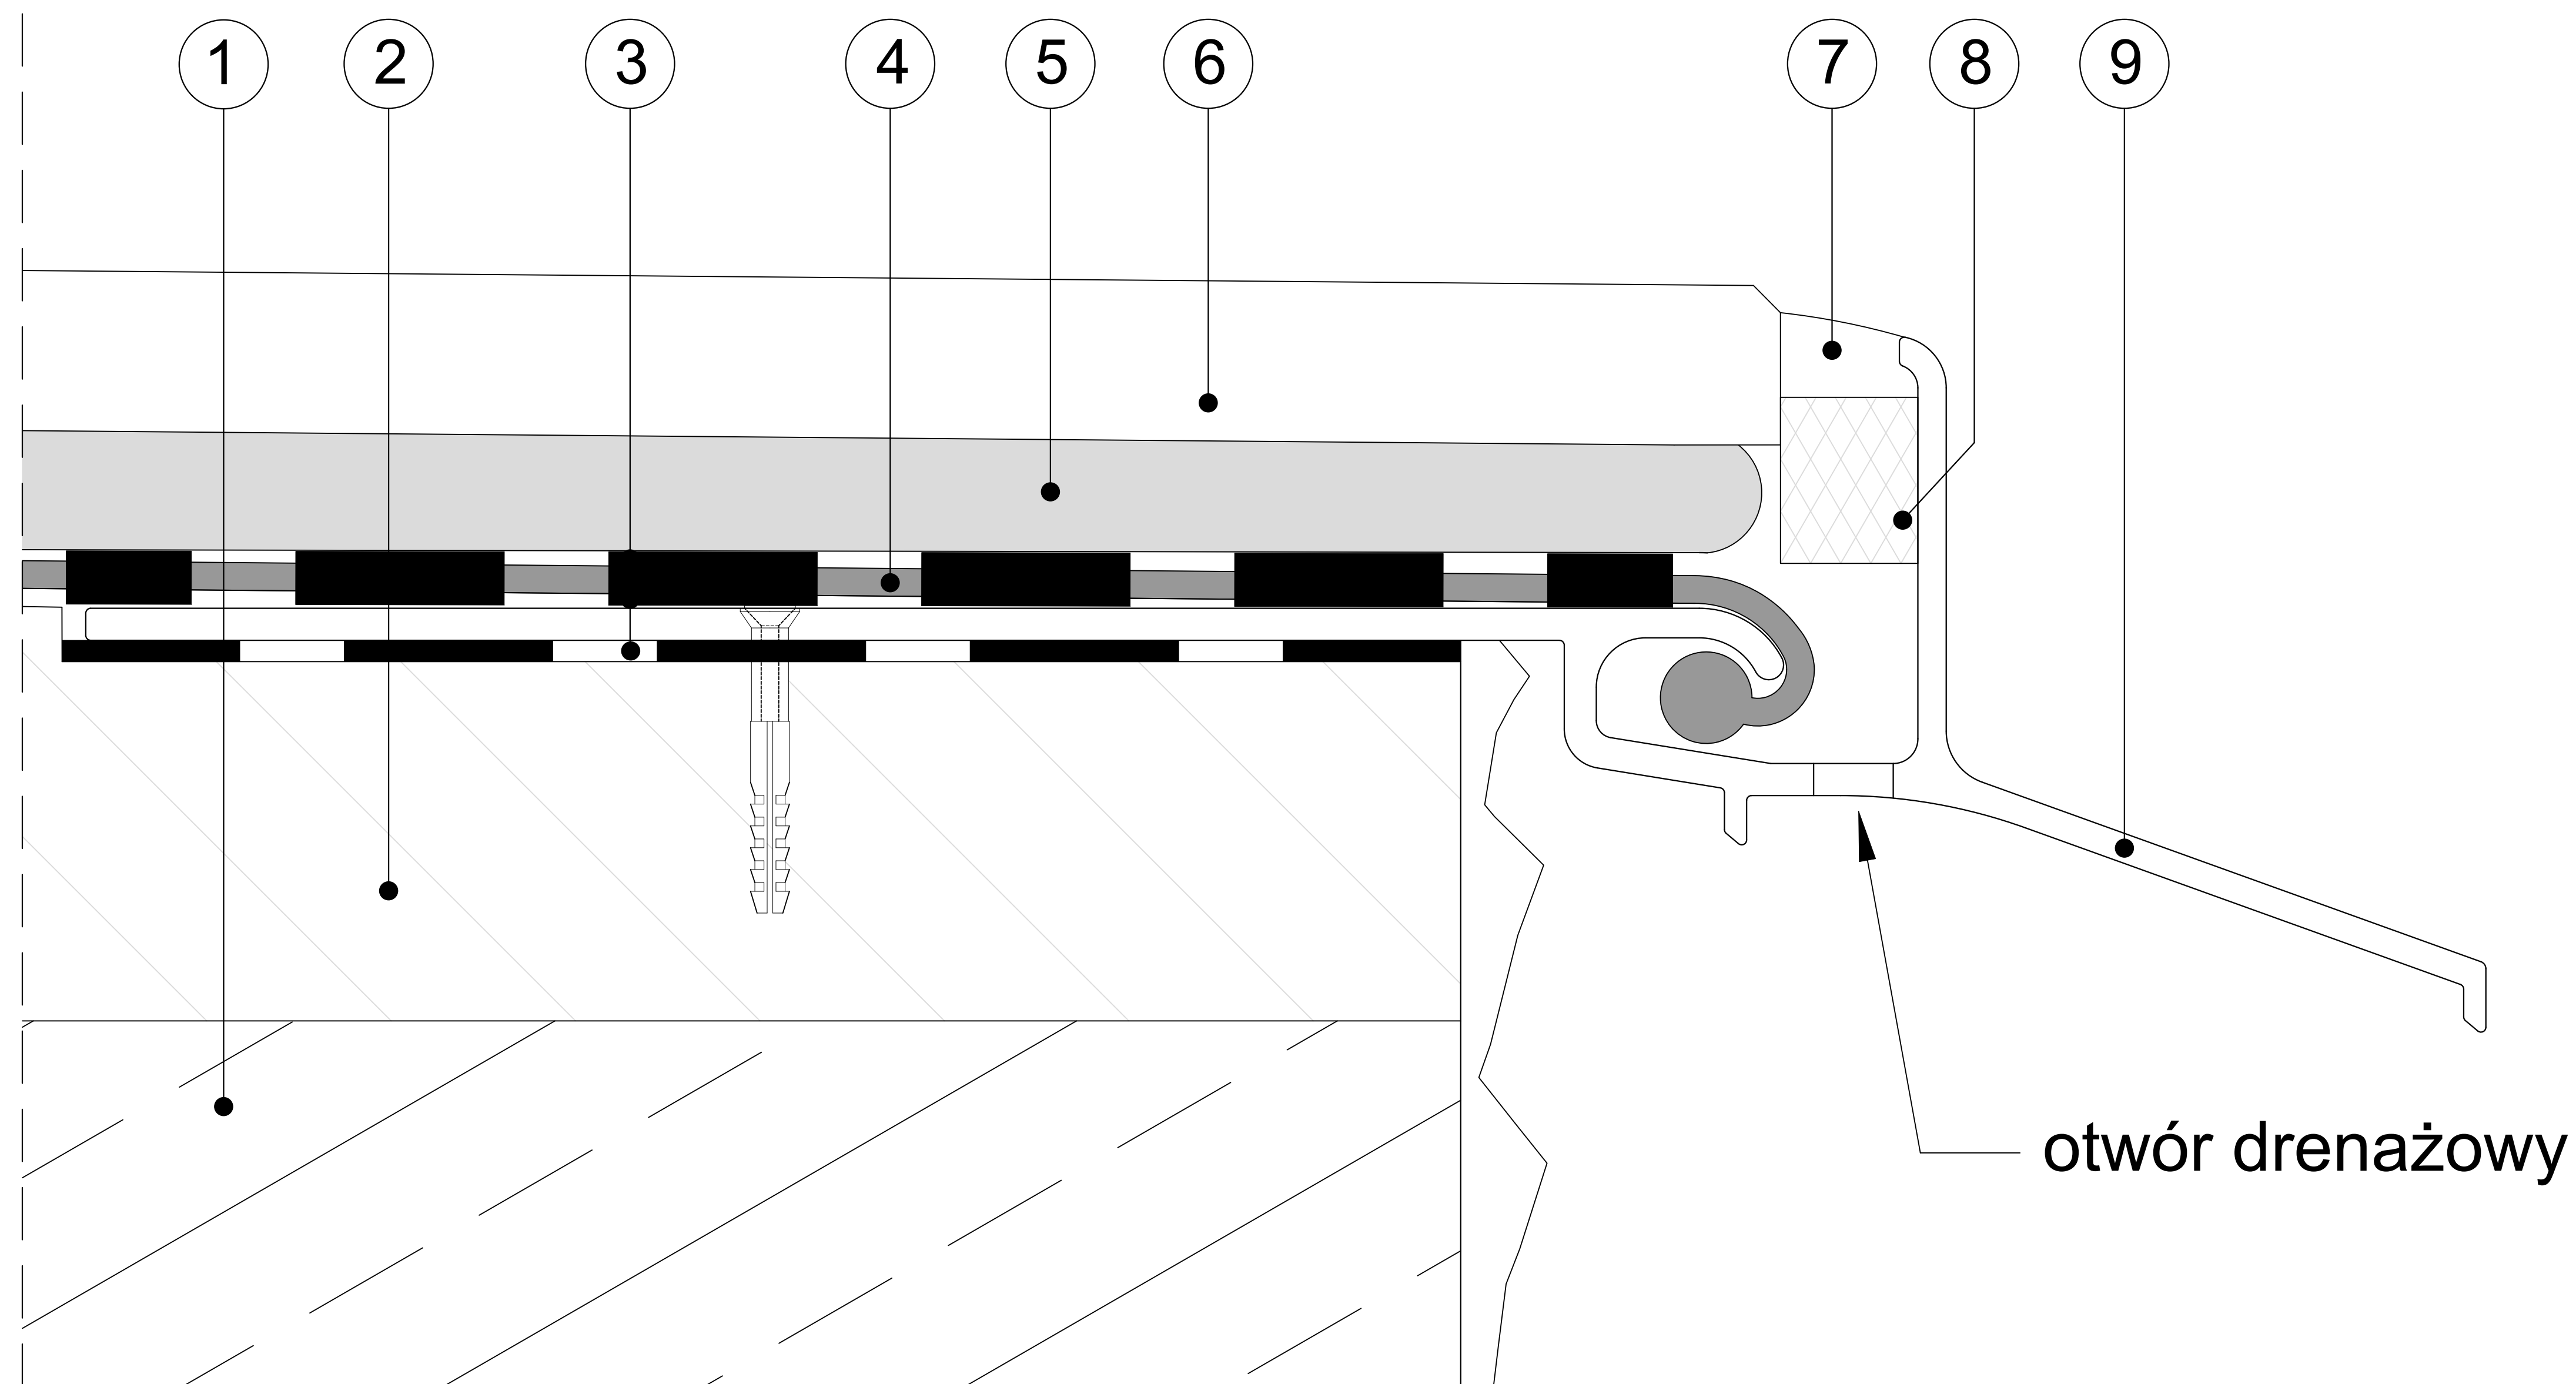

- | | | |
|---------------------------|--|---|
| ① Płyta konstrukcyjna | ④ Taśma CLEVER szer. 120 mm RENOPLAST | ⑦ Elastyczna masa uszczelniająca |
| ② Warstwa spadkowa 1,5-2% | ⑤ Elastyczny klej klasy C2 S1 lub S2 | ⑧ Fabrycznie wklejony sznur dylatacyjny |
| ③ Zaprawa uszczelniająca | ⑥ Płytki ceramiczne | ⑨ Profil okapowy K102 RENOPLAST |

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o. www.renoplast.pl
ul. Fabryczna 14 biuro@renoplast.pl
34-300 Żywiec tel. +48 33 863 78 89

Przykład zastosowania profilu okapowego K102 RENOPLAST - przekrój poprzeczny, balkon nieocieplony z posadzką ceramiczną na zaprawie klejowej