
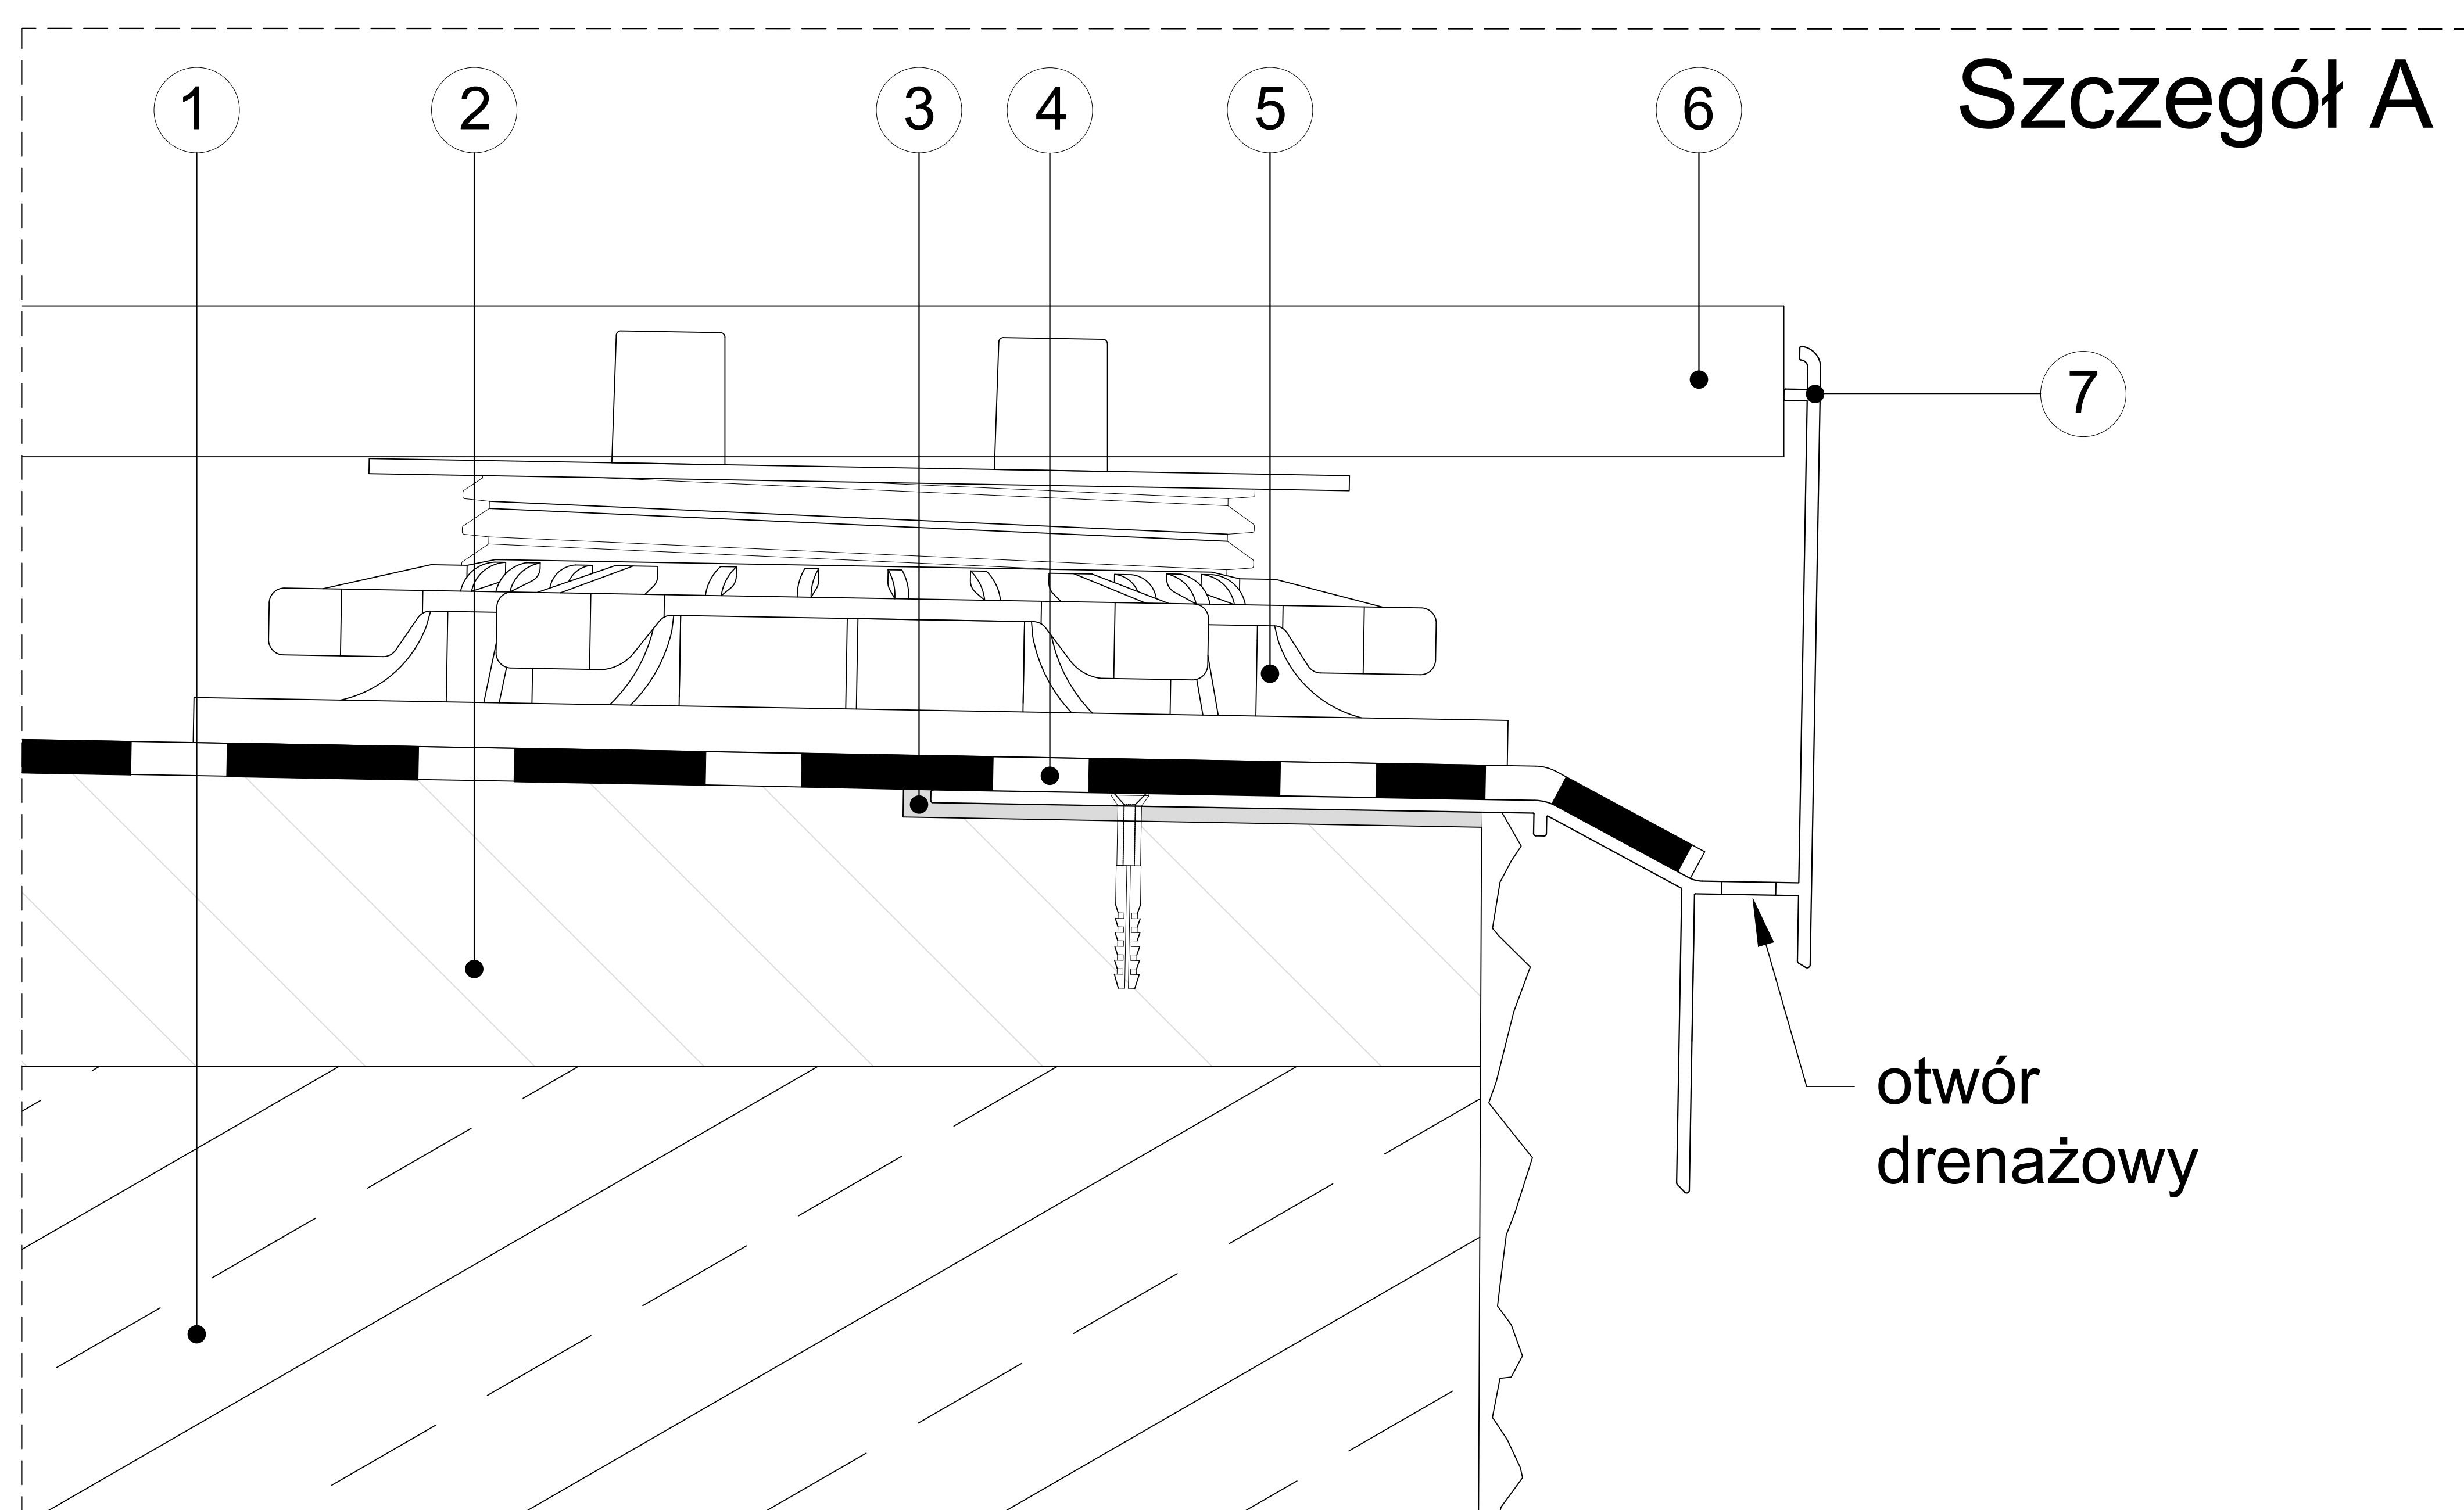


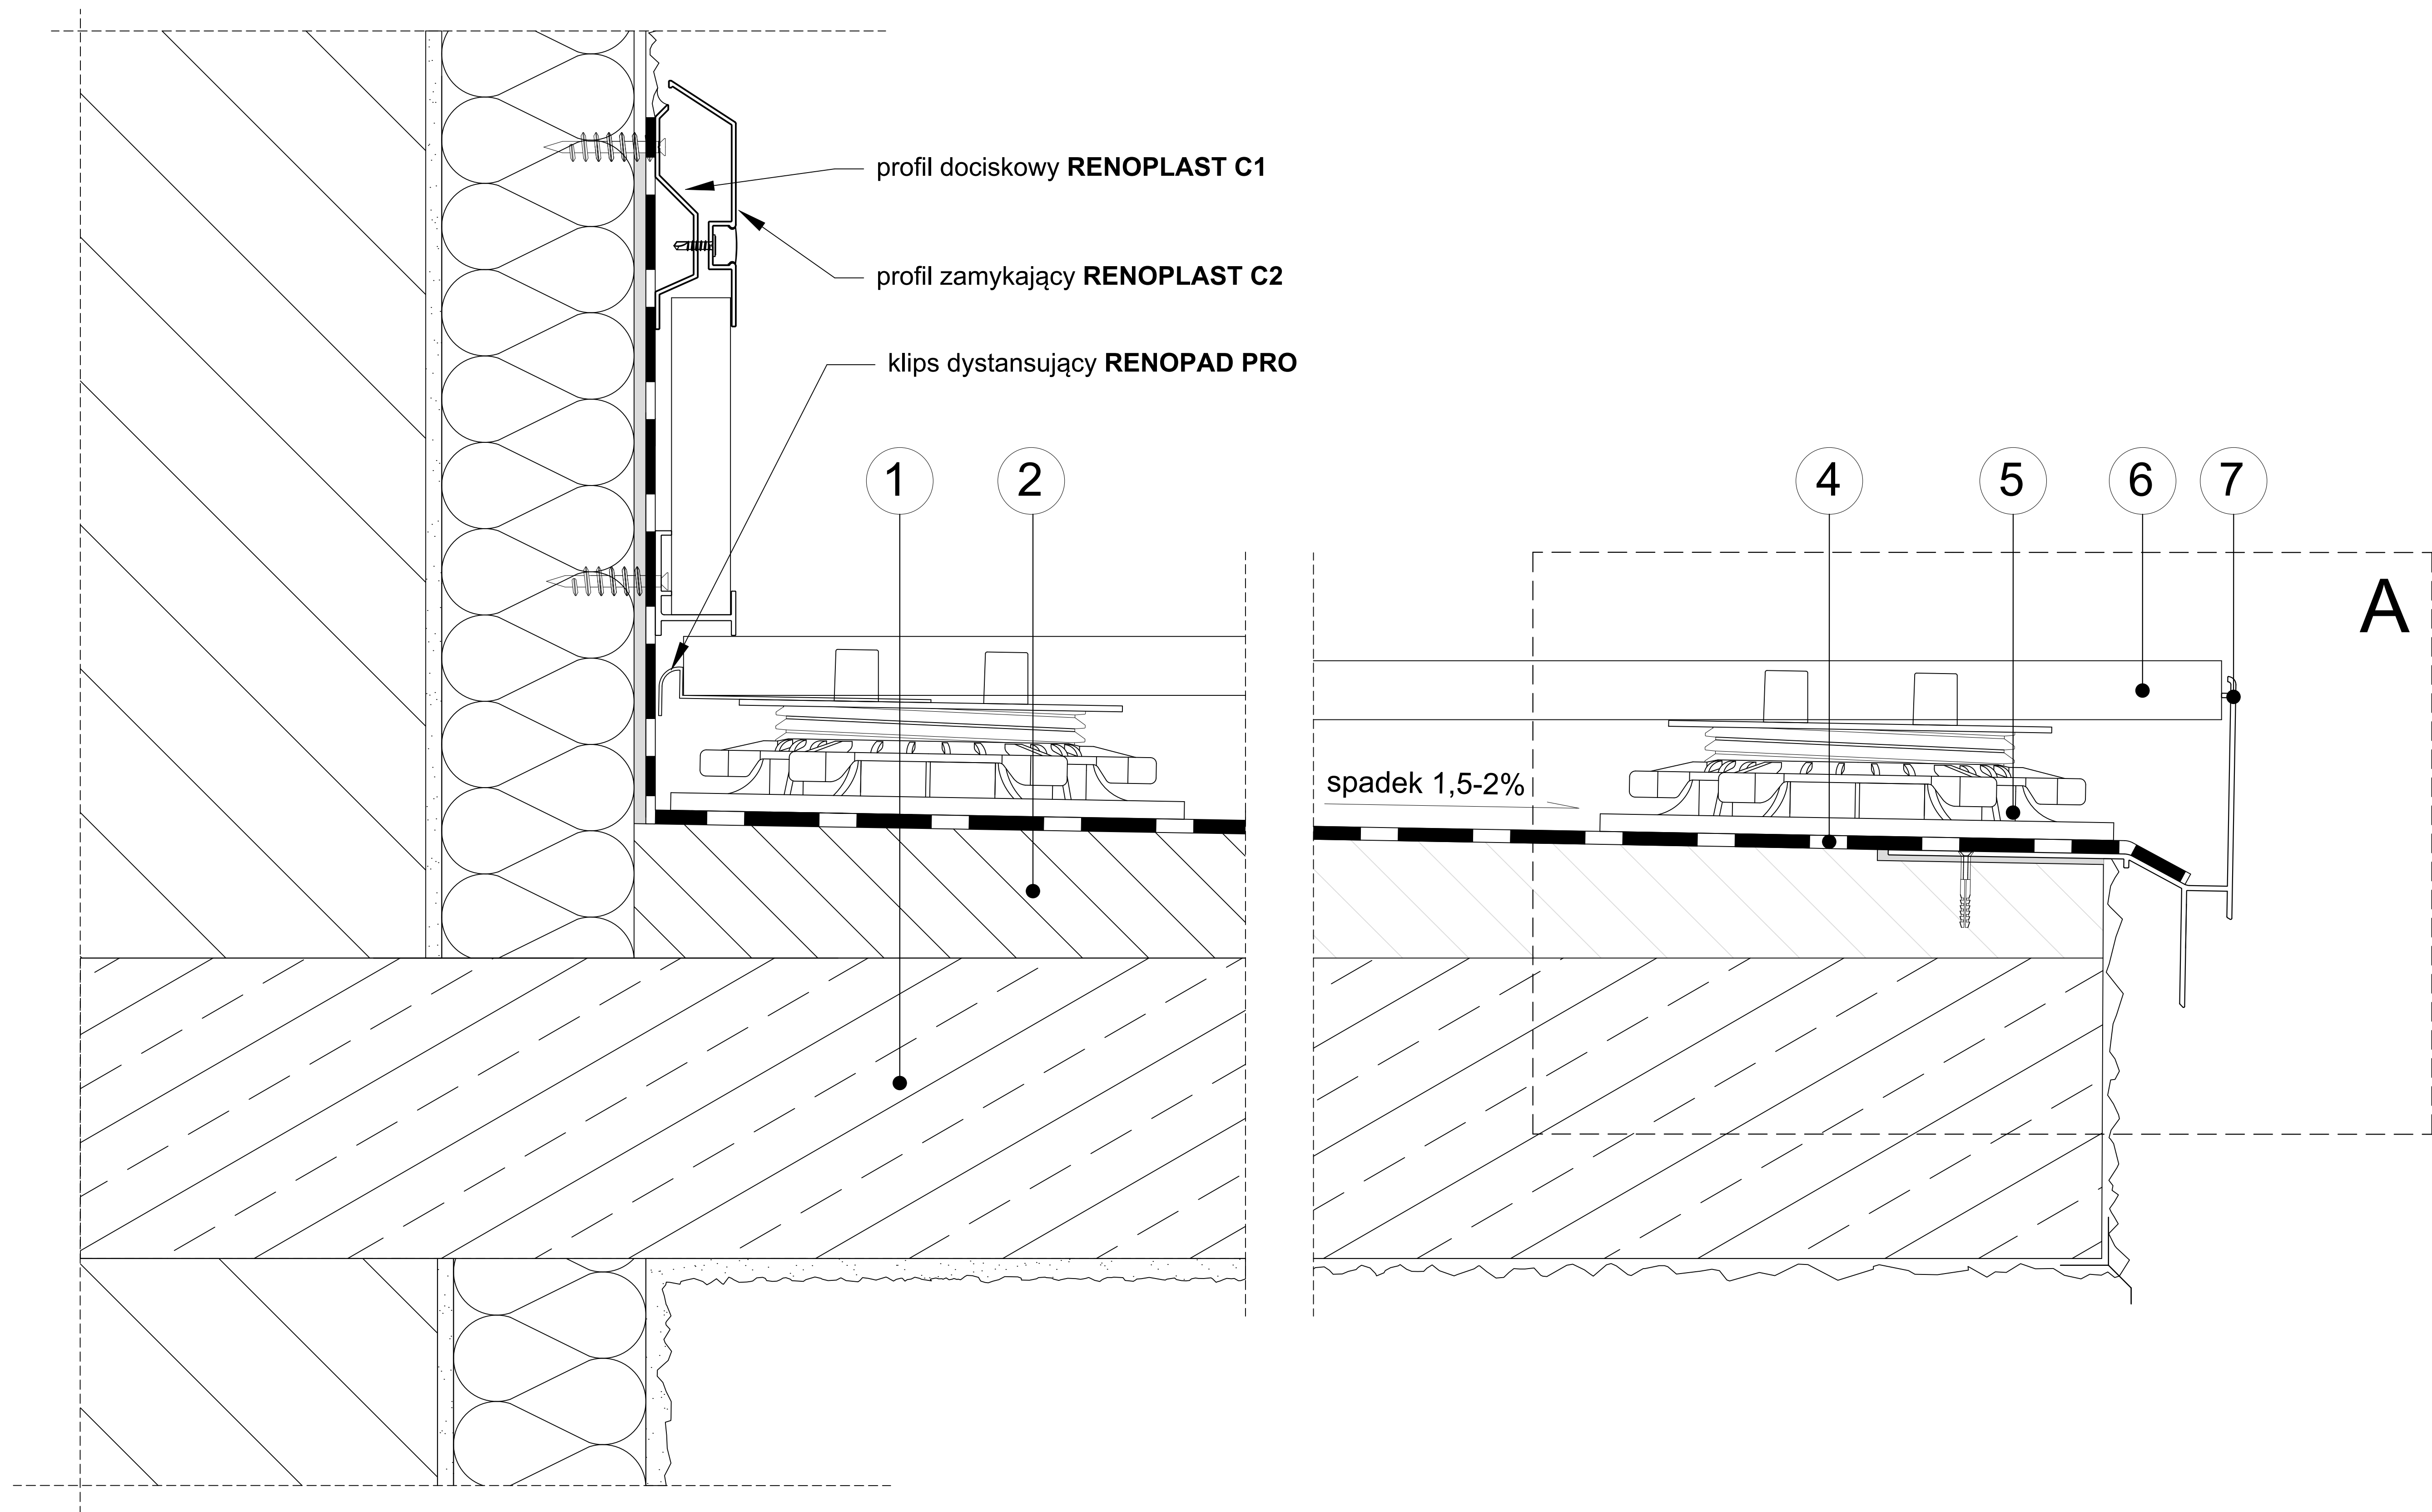

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Płyta konstrukcyjna | 5 Wspornik RENOPAD PRO RENOPLAST |
| 2 Warstwa spadkowa 1,5-2% | 6 Płytki o gr. 2 cm |
| 3 Masa klejąco uszczelniająca | 7 Profi okapowy W60 RENOPLAST |
| 4 Membrana EPDM RENOPLAST | |

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o. www.renoplast.pl
ul. Fabryczna 14 biuro@renoplast.pl
34-300 Żywiec tel. +48 33 863 78 89

Przykład zastosowania profilu okapowego **W60 RENOPLAST** - przekrój poprzeczny, balkon nieocieplony z posadzką podniesioną z płytkami o grubości 2 cm, ułożonymi na wspornikach **RENOPAD PRO RENOPLAST**