
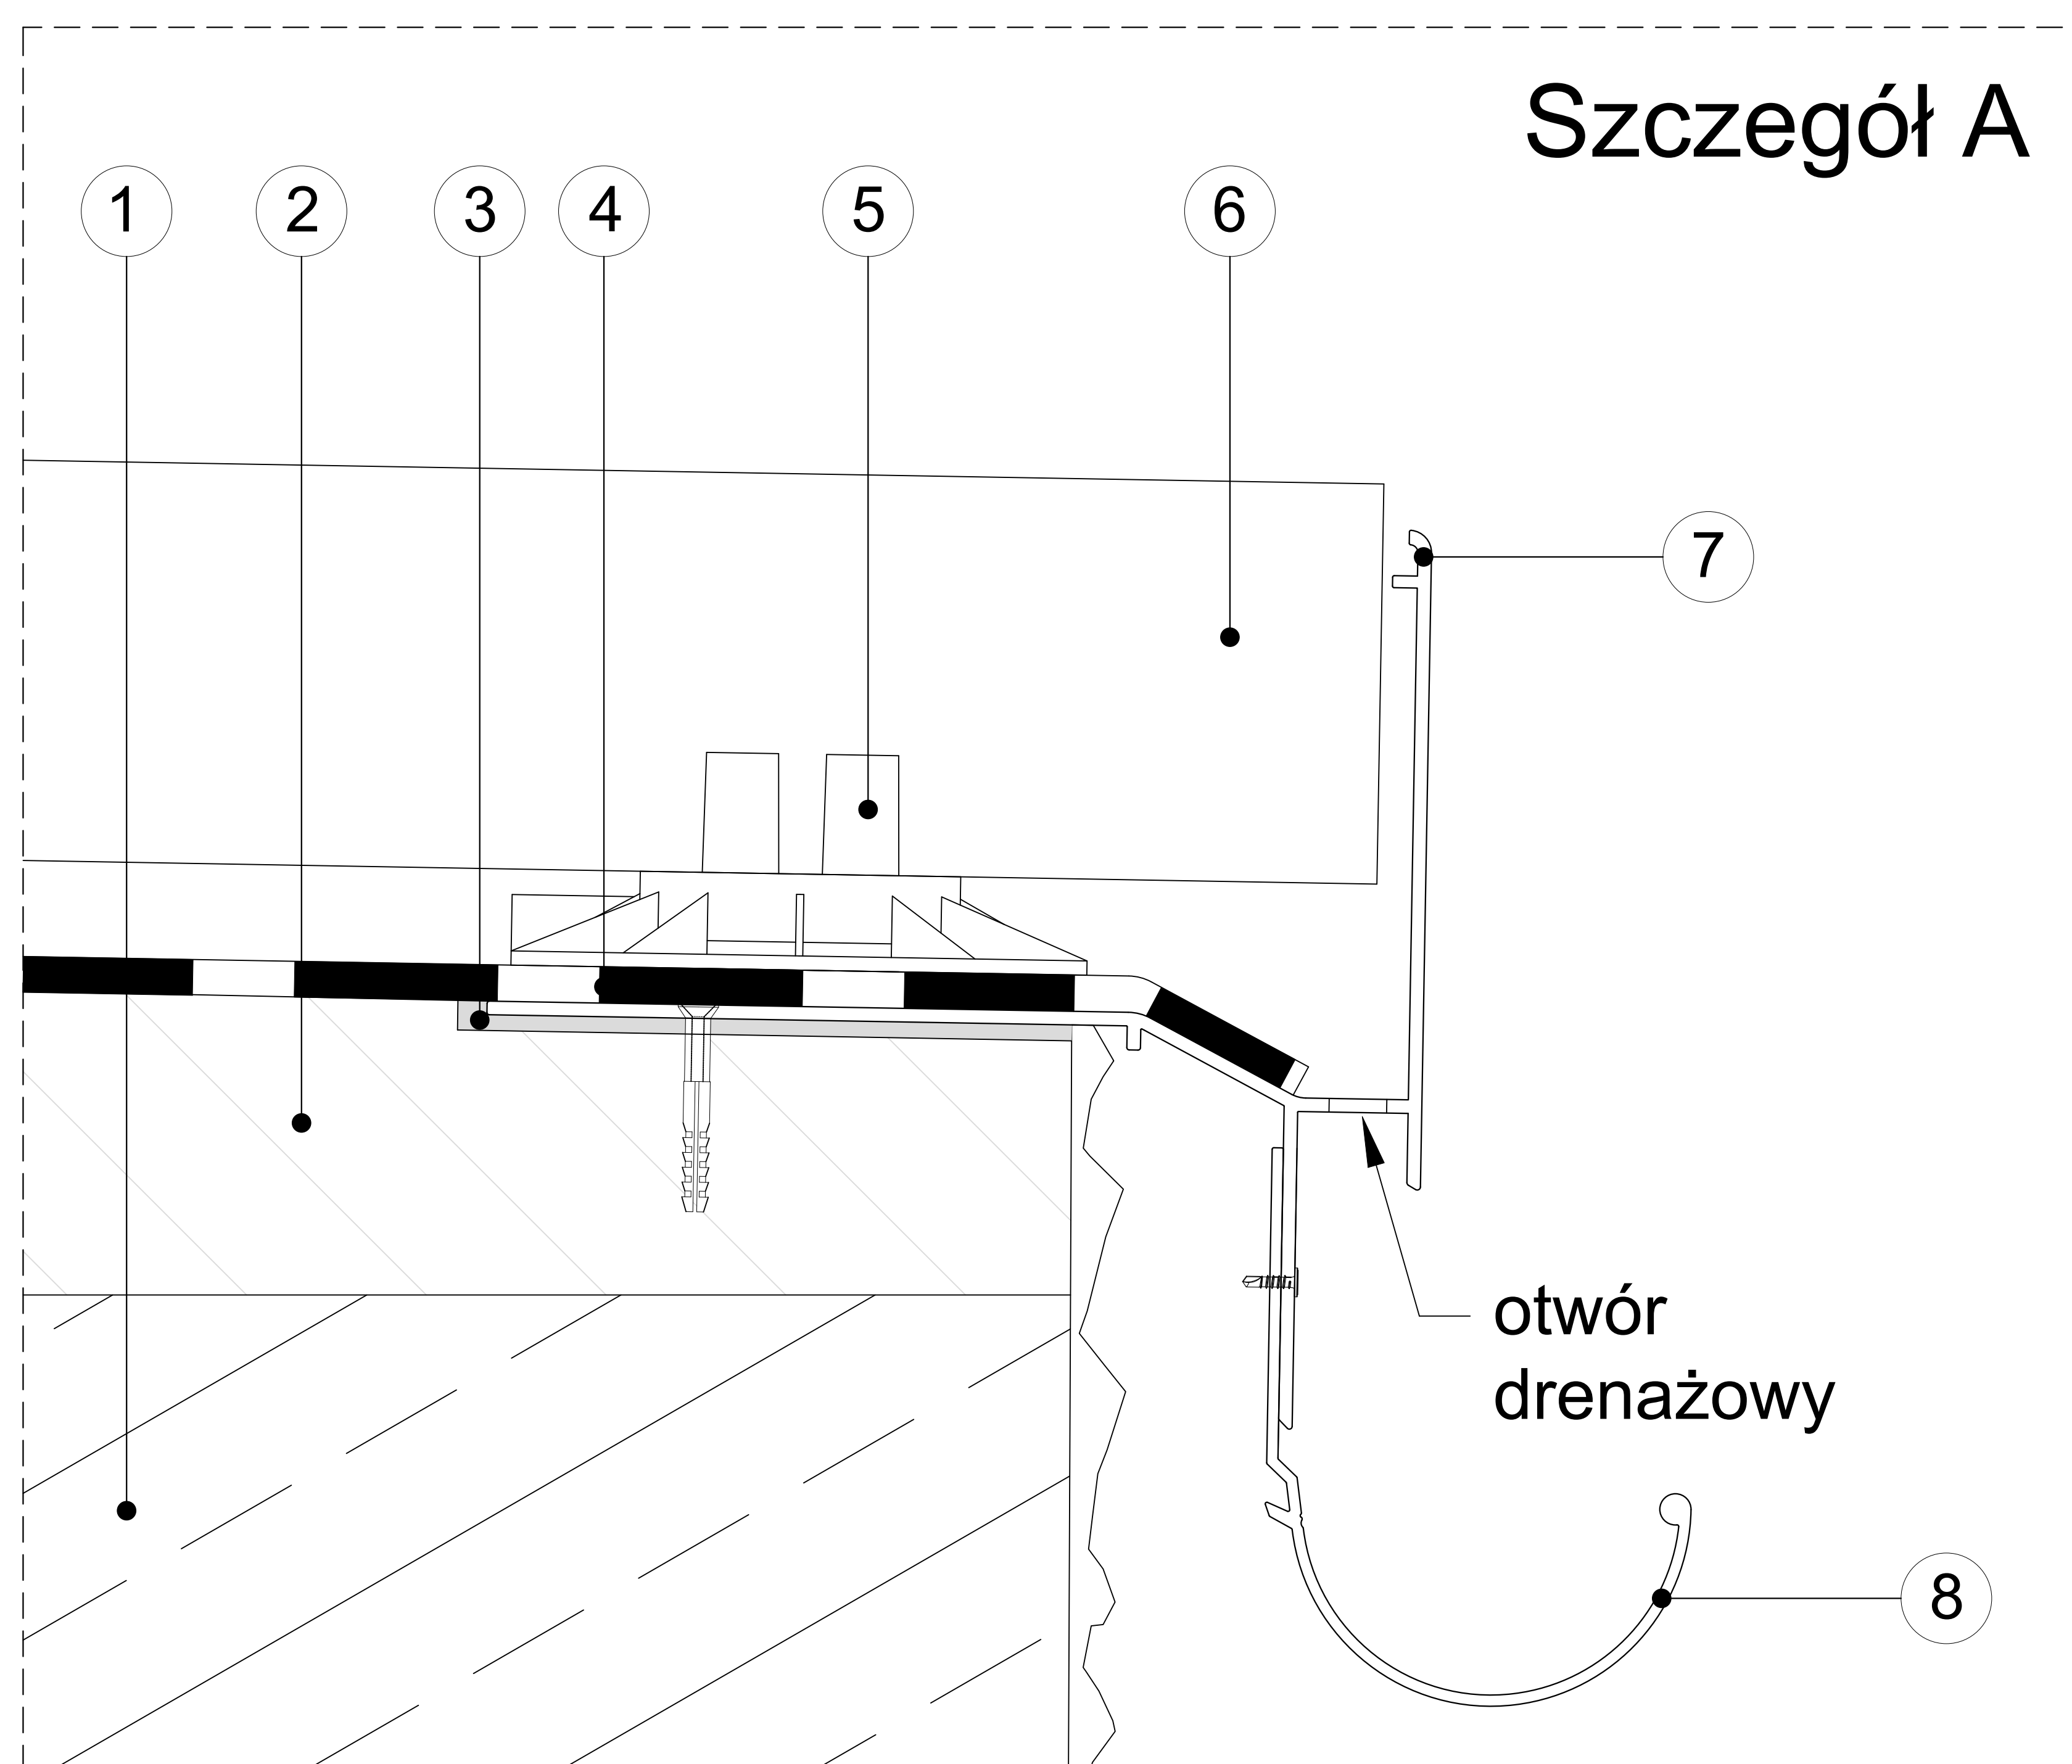


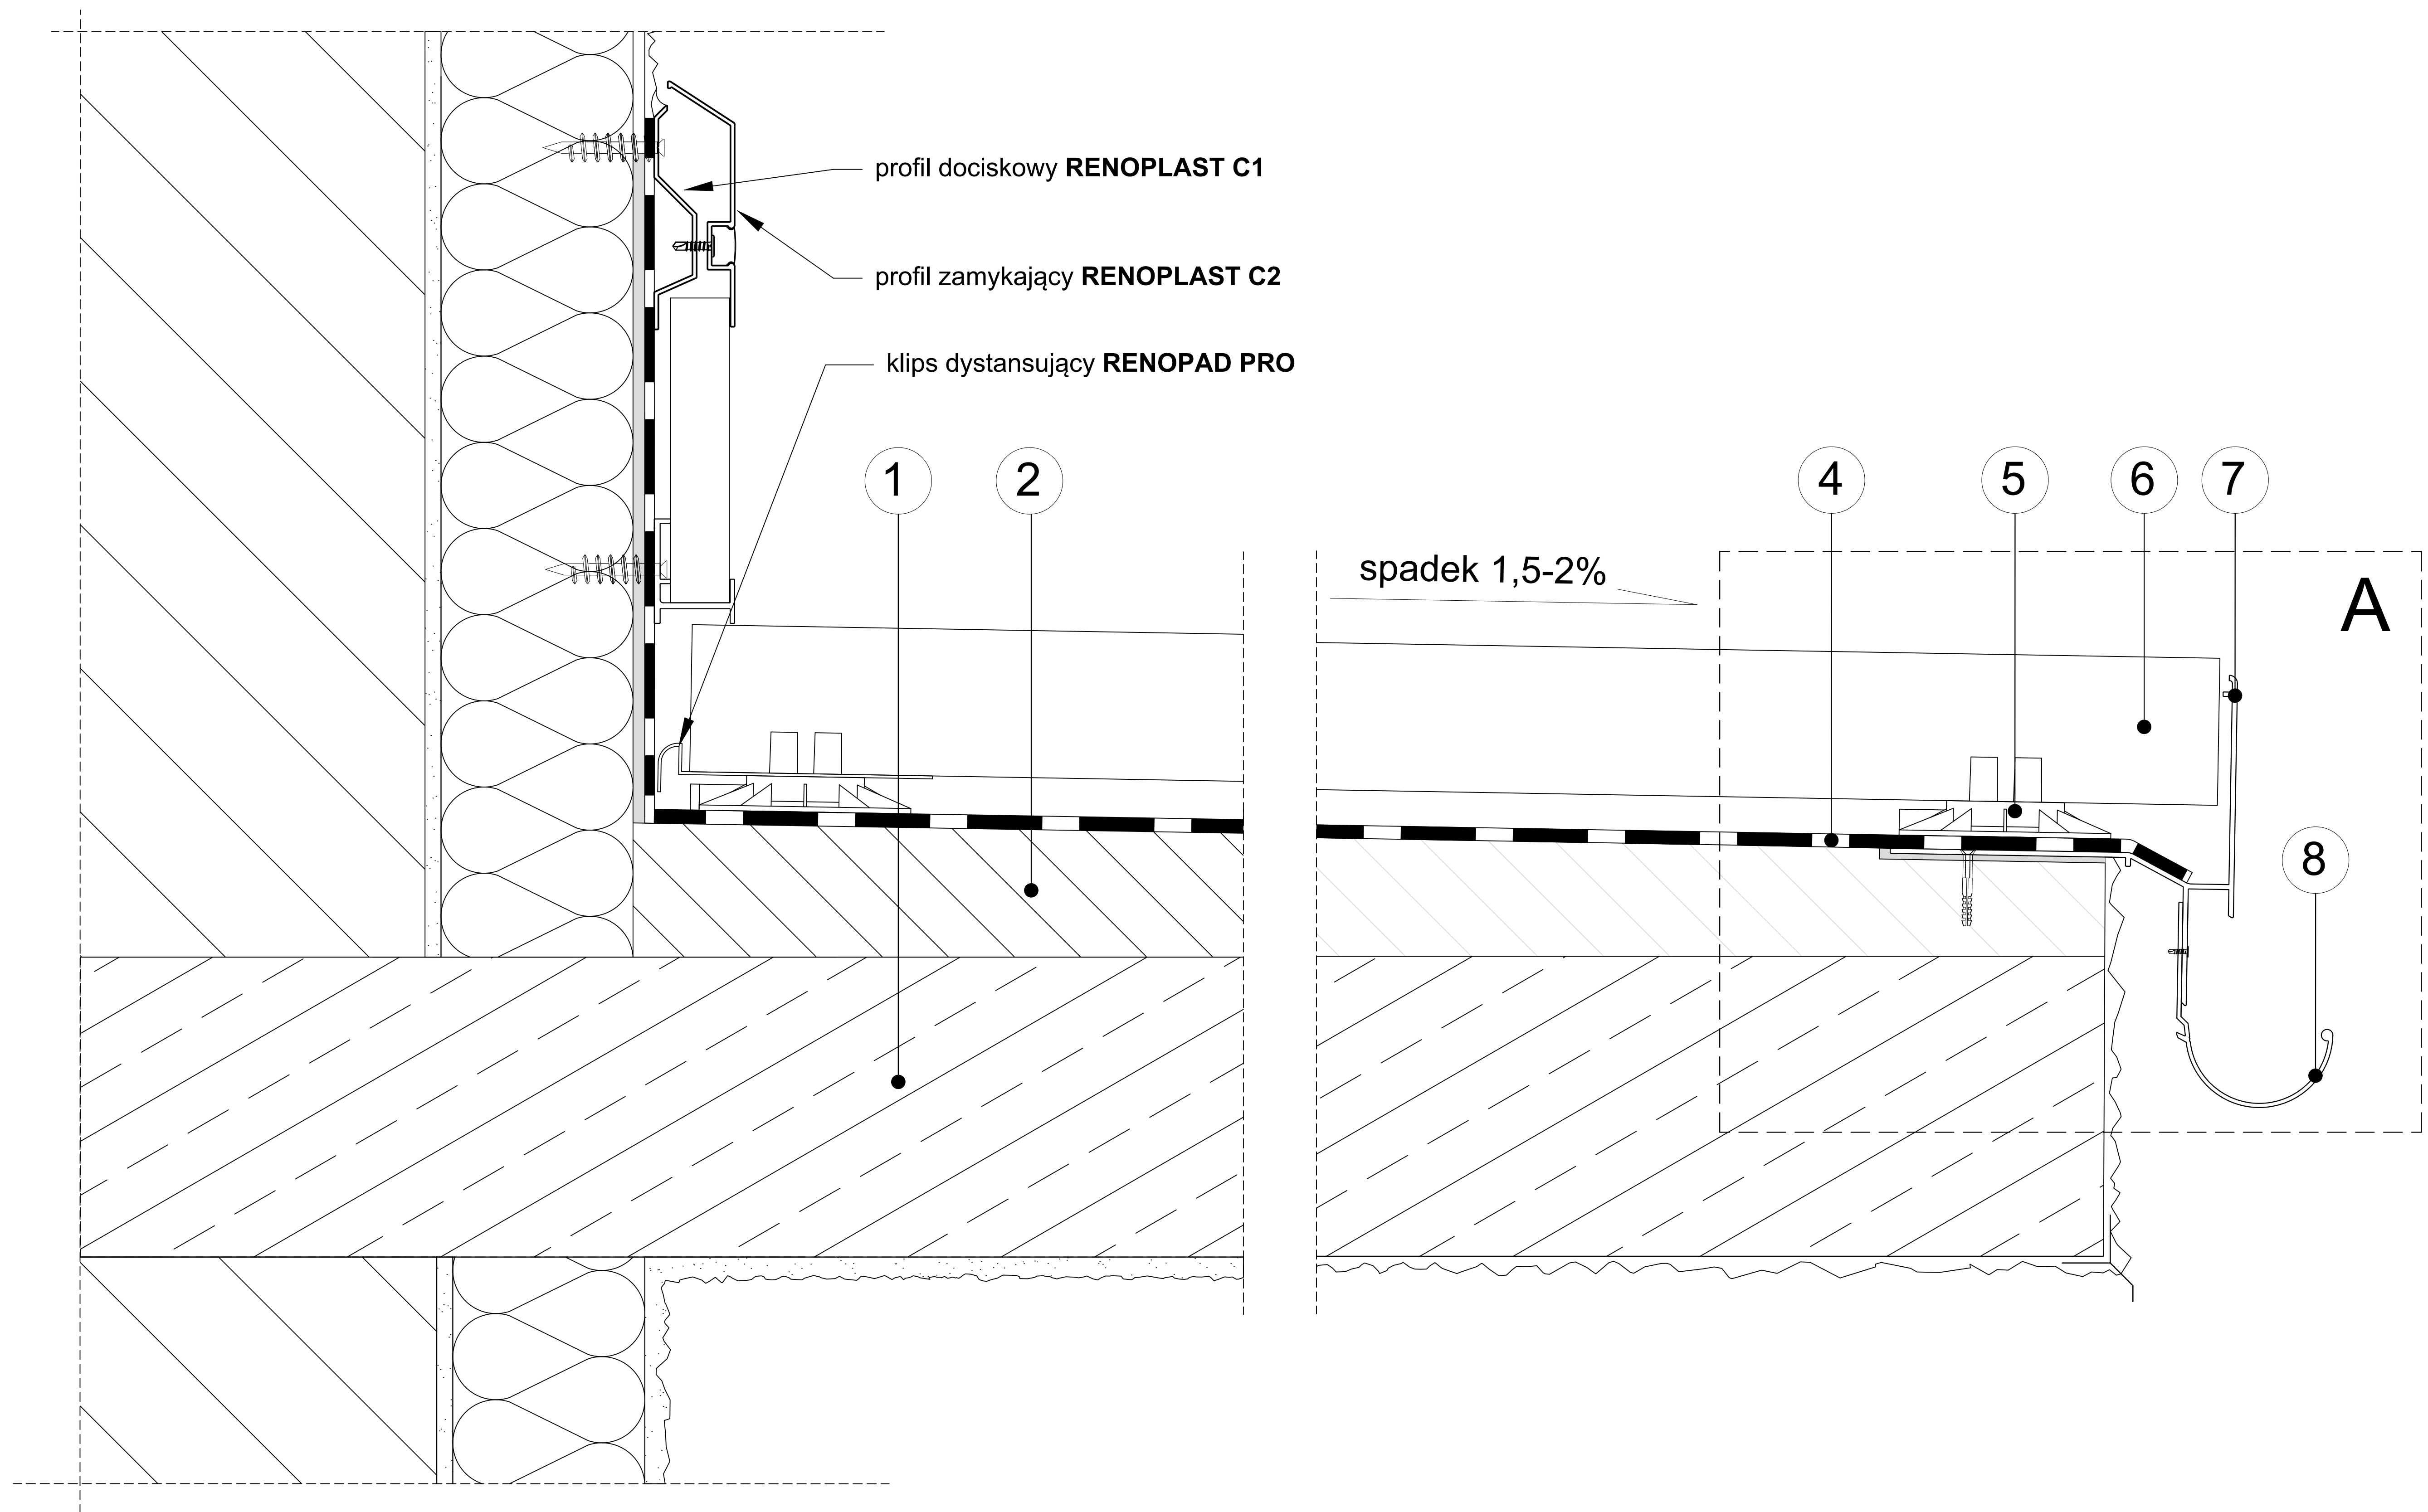

- | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|
| 1 Płyta konstrukcyjna | 5 Wspornik SMART RENOPLAST | 8 Rynna R50 RENOPLAST |
| 2 Warstwa spadkowa 1,5-2% | 6 Płyta kamienna lub betonowa o gr. 5 cm | |
| 3 Masa klejąco uszczelniająca | 7 Profi okapowy W60 RENOPLAST | |
| 4 Membrana EPDM RENOPLAST | | |

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o. www.renoplast.pl
ul. Fabryczna 14 biuro@renoplast.pl
34-300 Żywiec tel. +48 33 863 78 89

Przykład zastosowania profilu okapowego **W60 RENOPLAST** z rynną **R50 RENOPLAST** - przekrój poprzeczny, balkon nieocieplony z posadzką podniesioną z płytami o grubości 5 cm, ułożonymi na wspornikach **SMART RENOPLAST**