
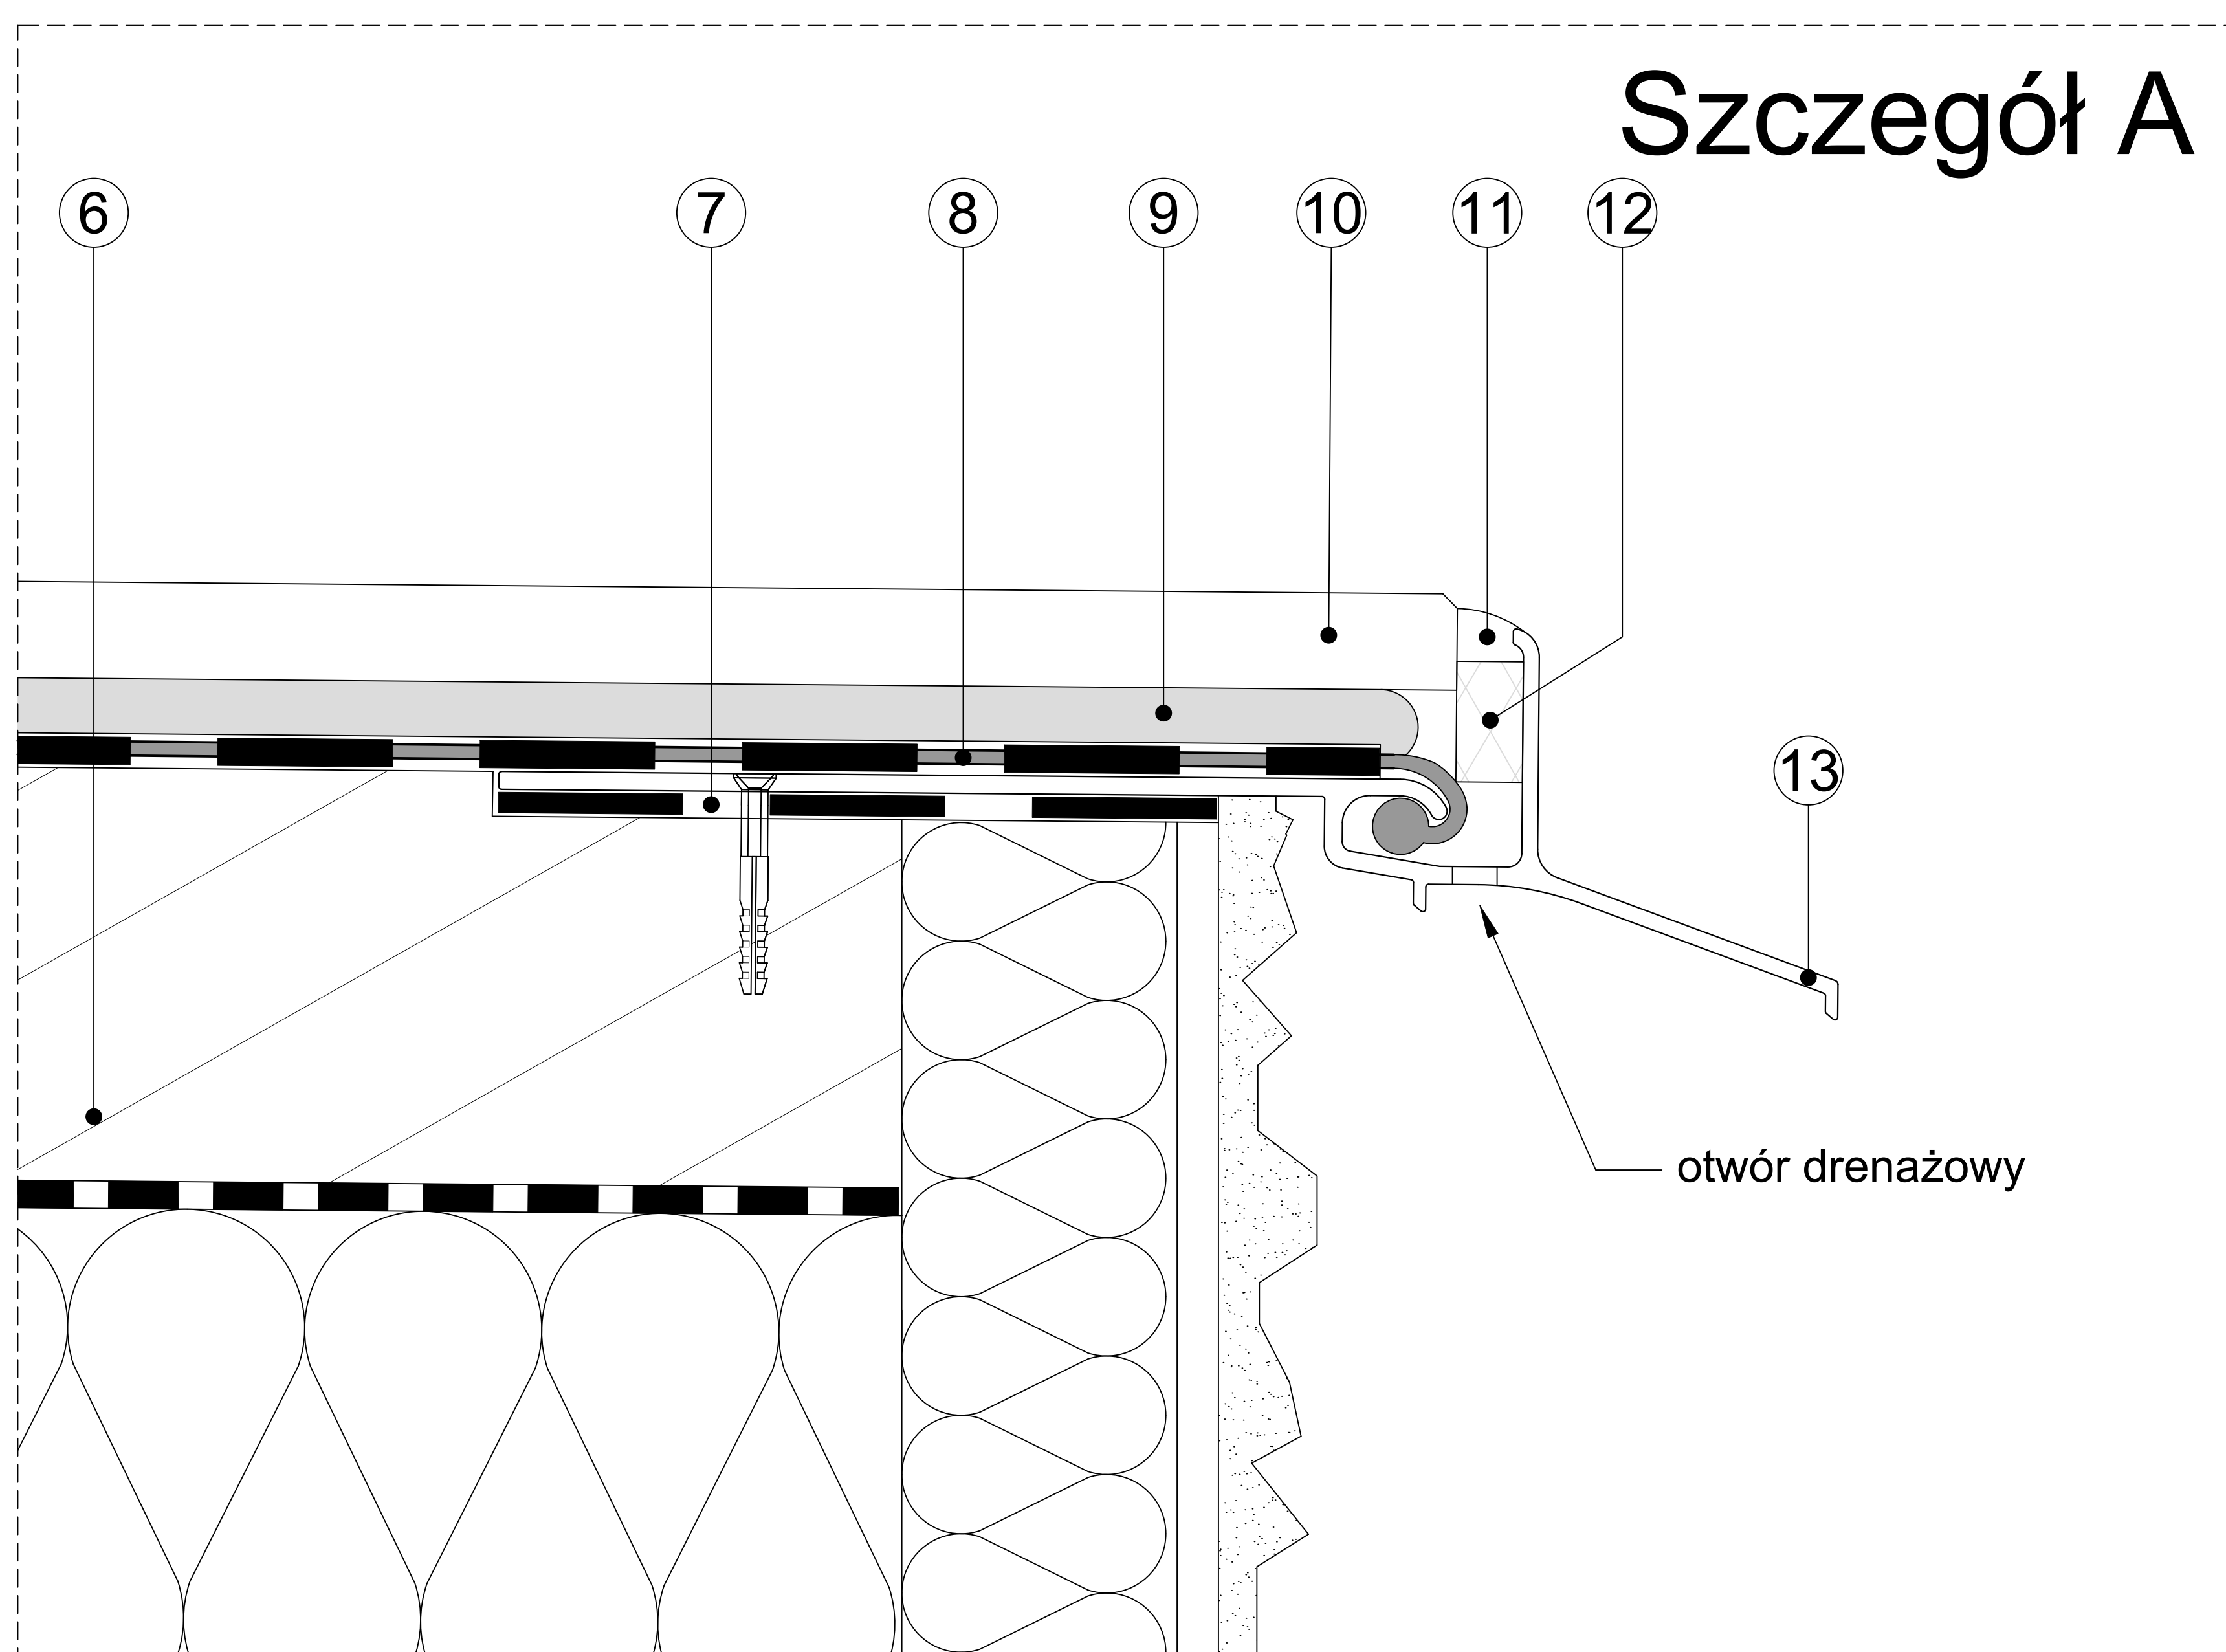


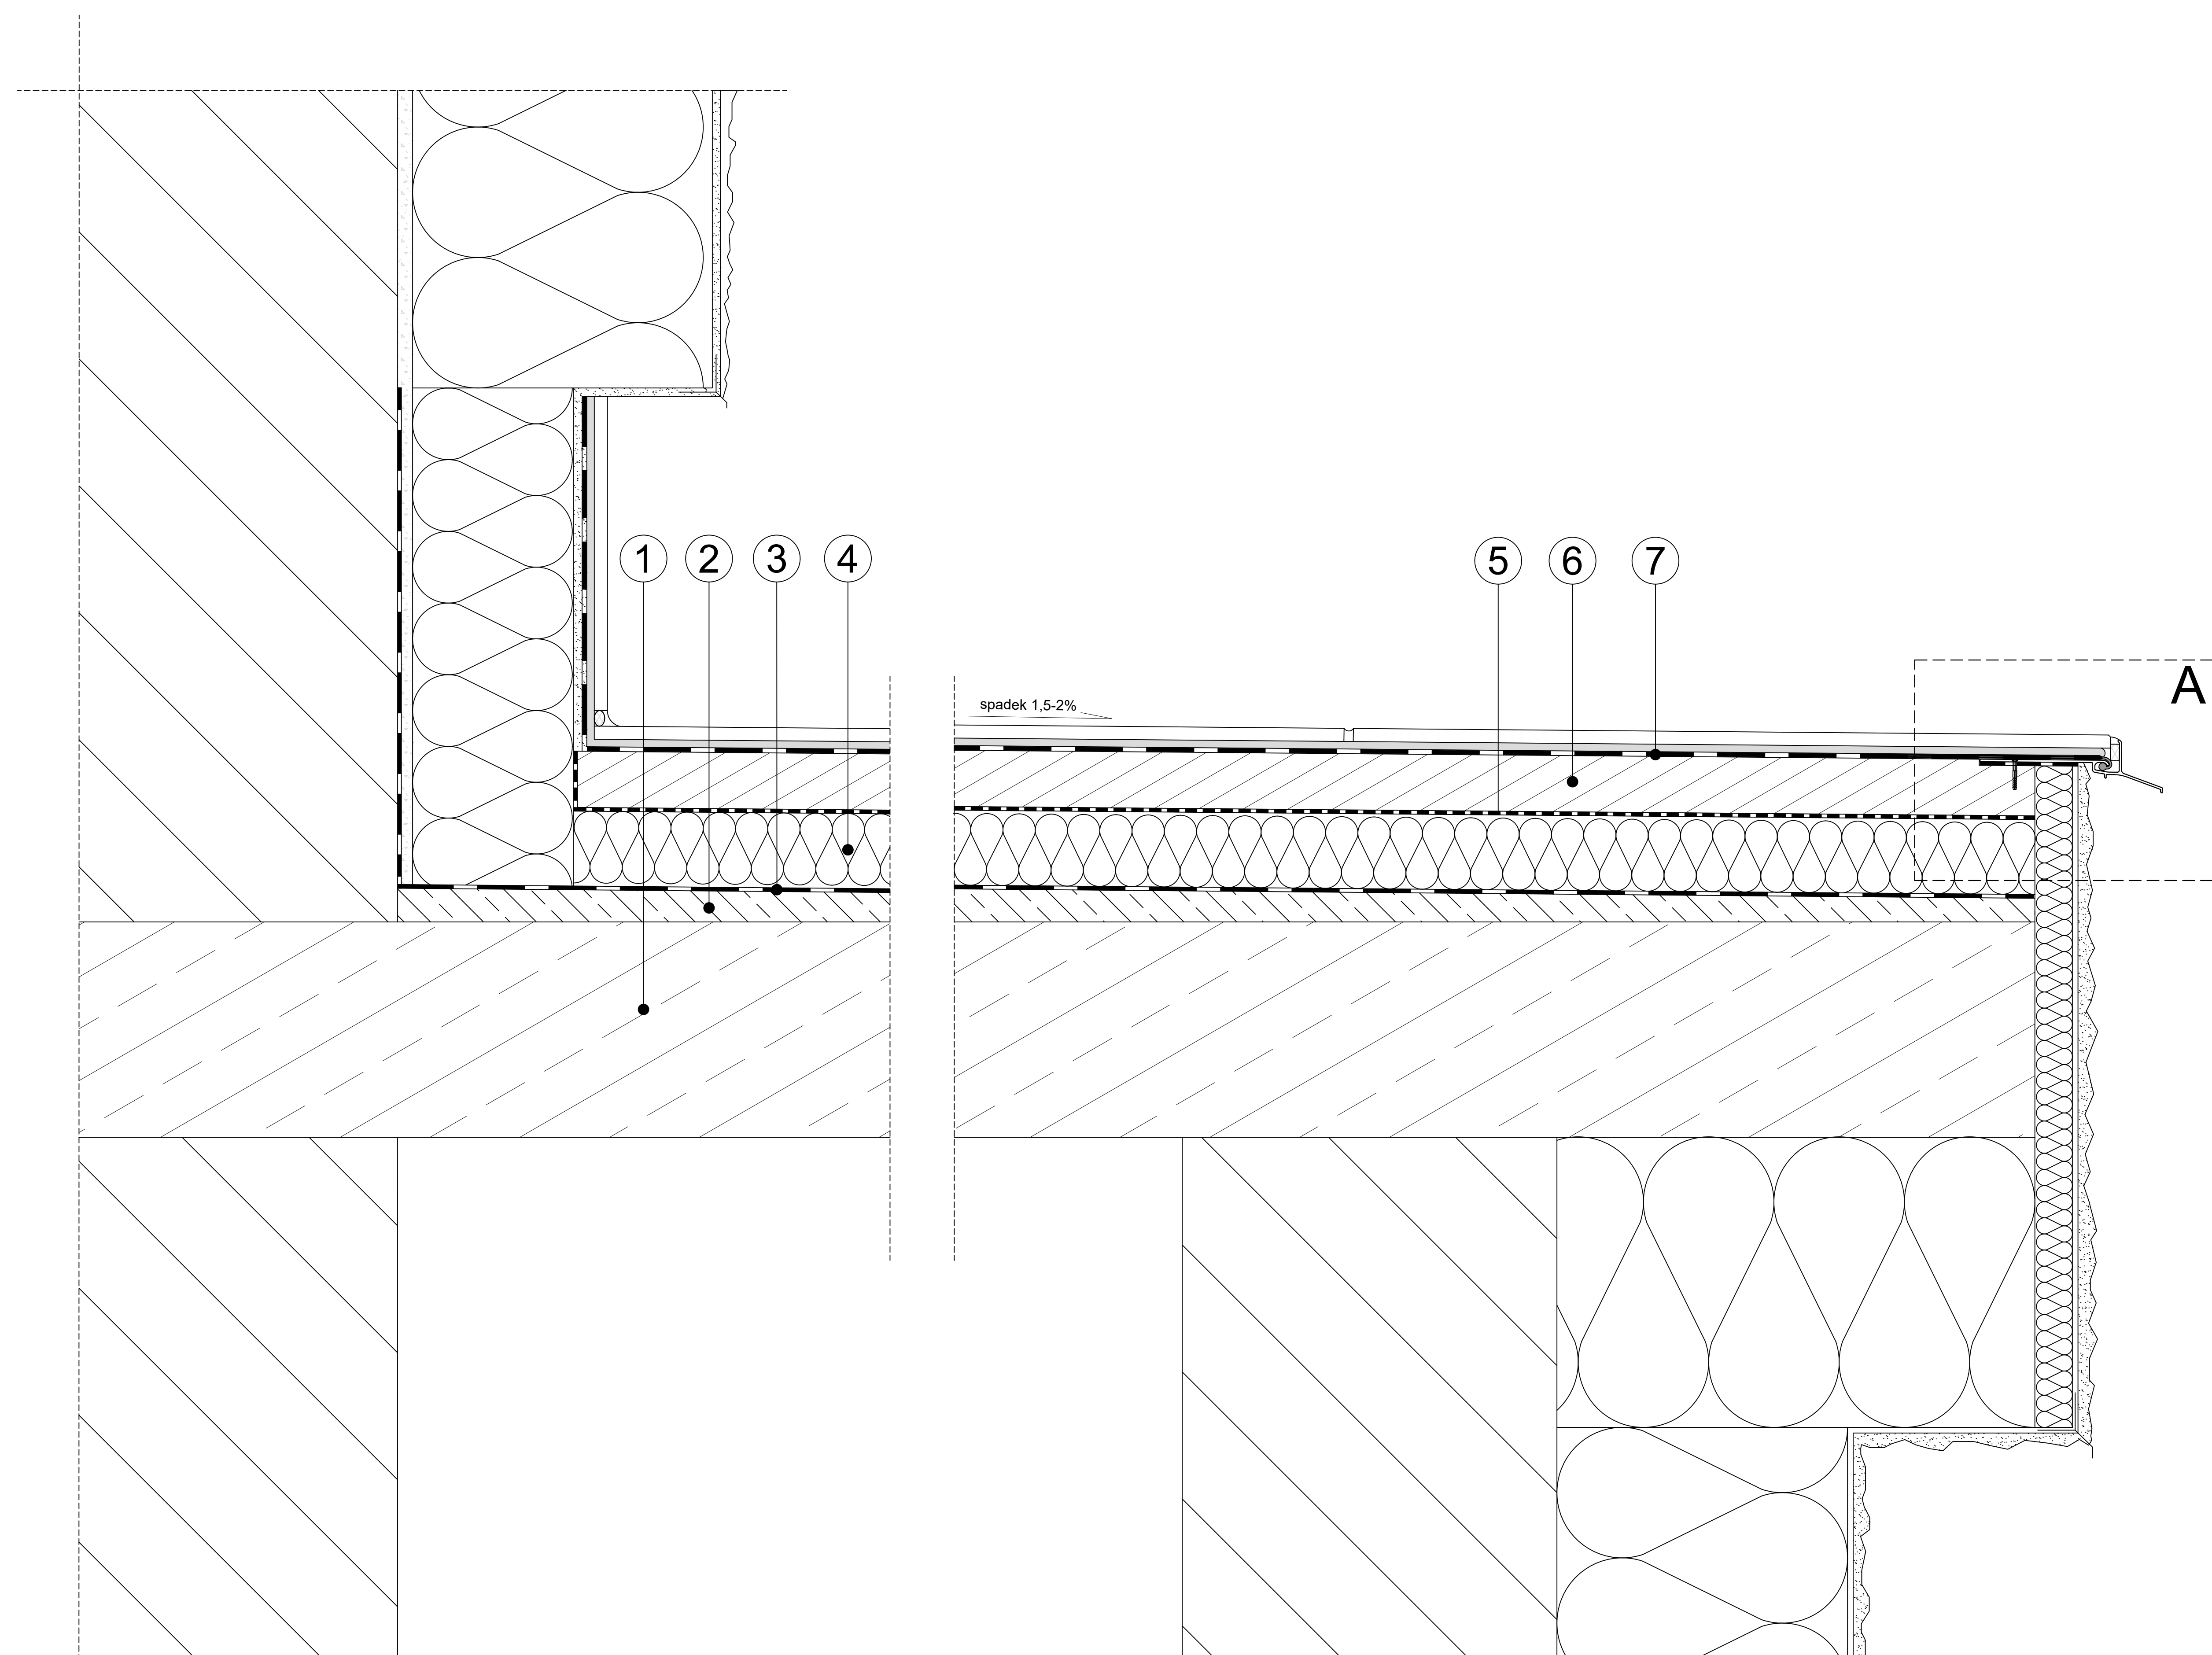

- | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| ① Płyta konstrukcyjna | ⑤ Warstwa poślizgowa np folia PE | ⑨ Odkształcalny klej do płytek klasy C2 S1 lub S2 | ⑬ Profil okapowy K102 RENOPLAST |
| ② Warstwa spadkowa | ⑥ Warstwa dociskowa (wylewka) | ⑩ Płytki ceramiczne | |
| ③ Paroizolacja | ⑦ Zaprawa uszczelniająca | ⑪ Elastyczna masa uszczelniająca | |
| ④ Termoizolacja np. EPS 200 | ⑧ Taśma CLEVER szer. 120 mm RENOPLAST | ⑫ Fabrycznie wklejony sznur dylatacyjny | |

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 14
34-300 Żywiec

www.renoplast.pl
biuro@renoplast.pl
tel. +48 33 863 78 89

Przykład zastosowania profilu okapowego K102 RENOPLAST - przekrój poprzeczny, balkon ocieplony z posadzką ceramiczną na zaprawie klejowej