


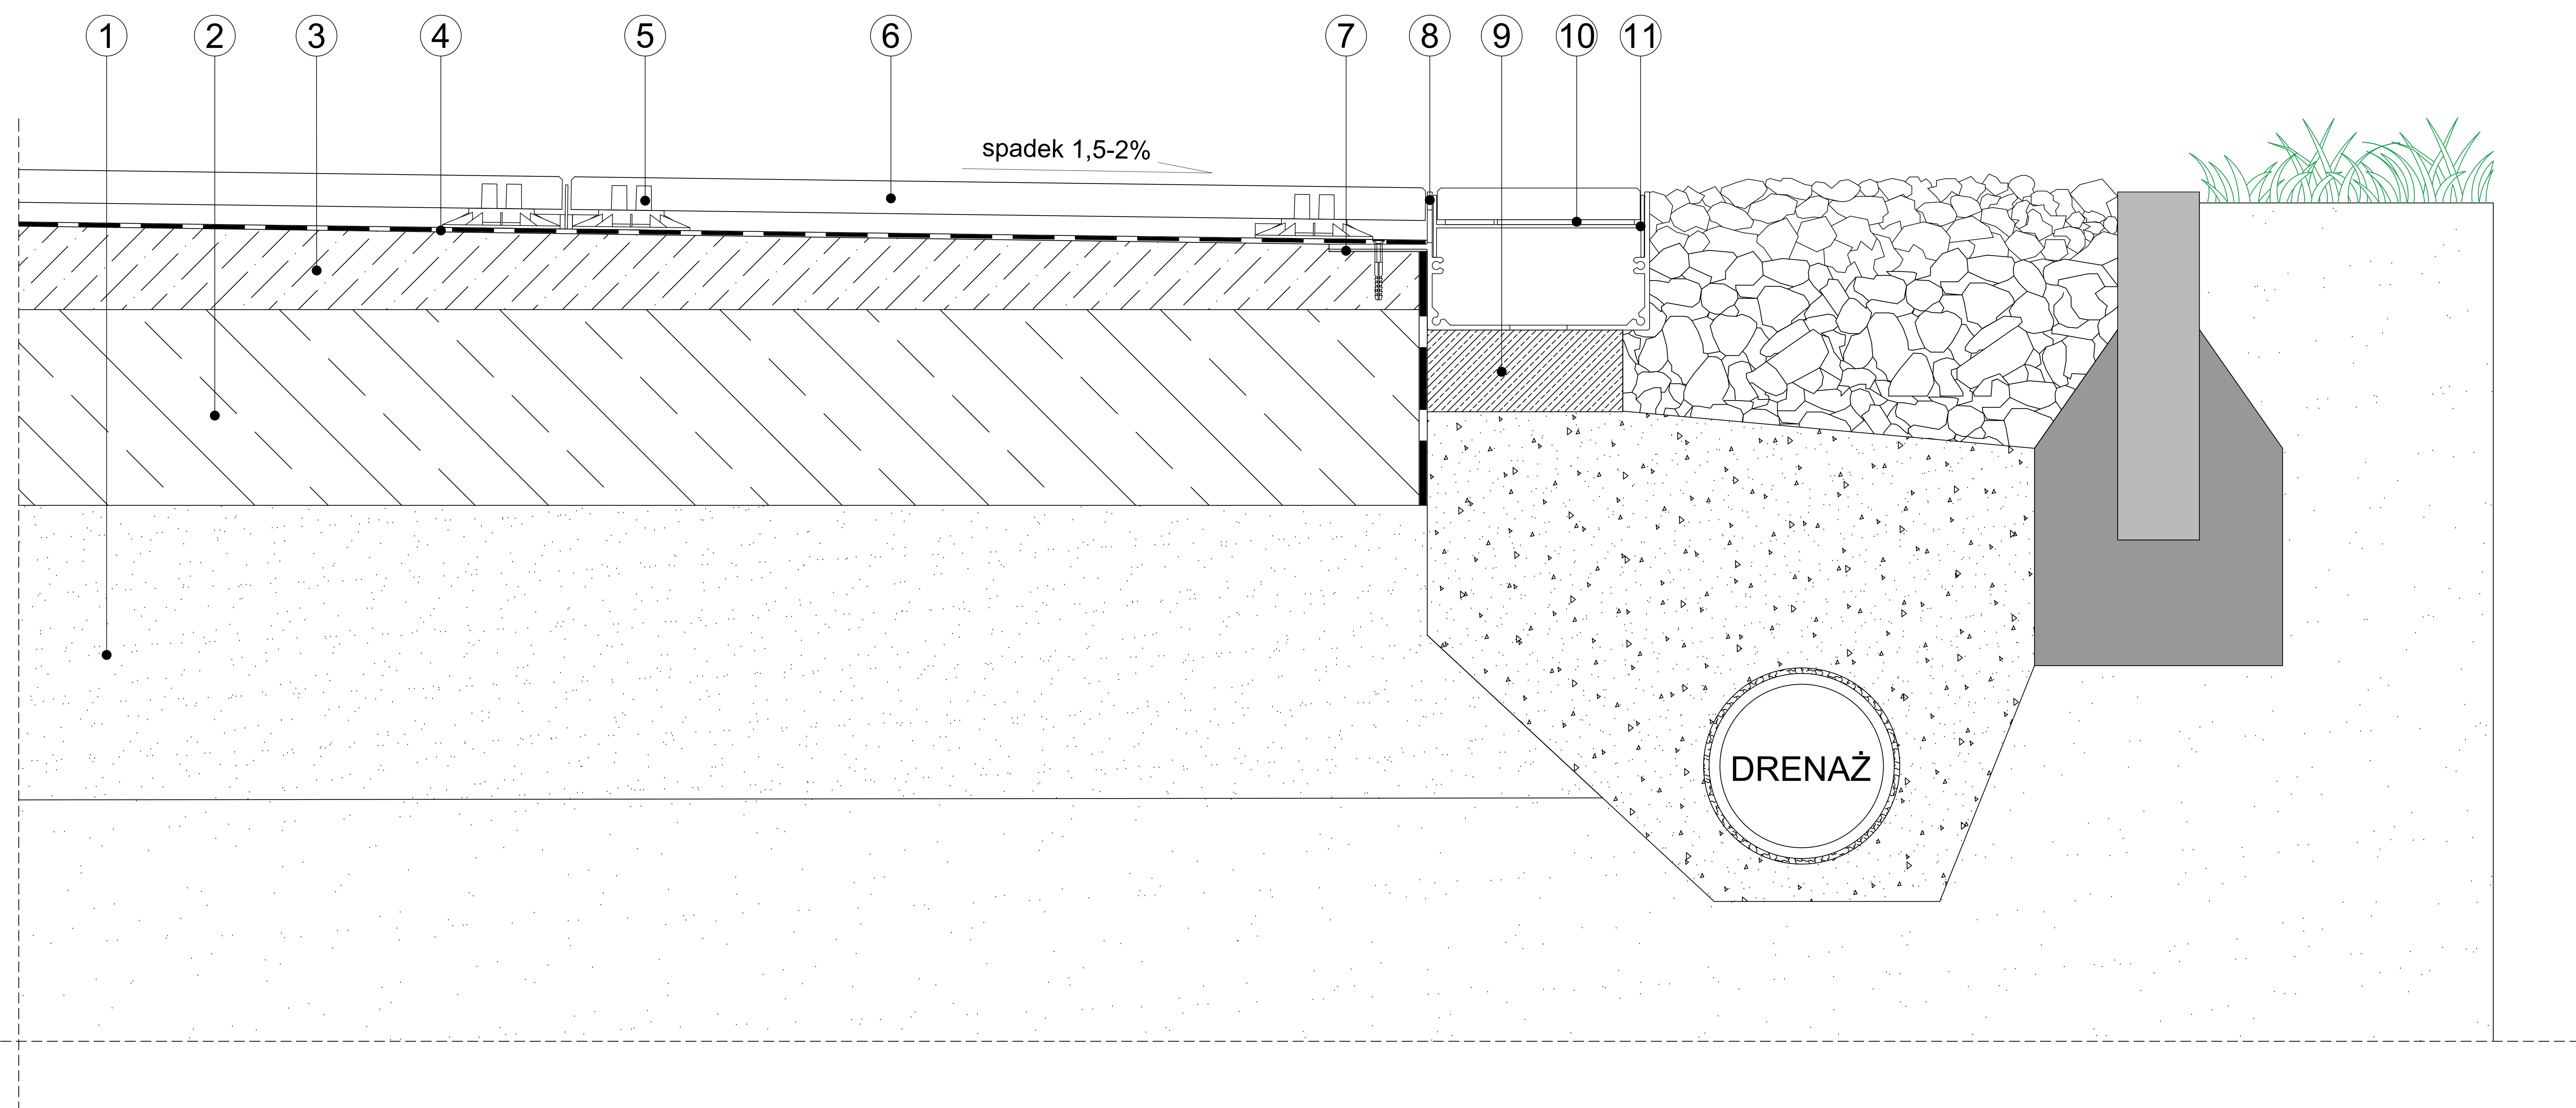

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| ① Podbudowa tarasu | ⑤ Wspornik SMART RENOPLAST | ⑨ Podparcie punktowe np. kostki betonowe |
| ② Płyta betonowa | ⑥ Płytką o gr. 2 cm | ⑩ Podkładka tarasowa RENOPLAST |
| ③ Warstwa spadkowa | ⑦ Masa klejąco uszczelniająca | ⑪ Wspornik koryta RENODRAIN S RENOPLAST |
| ④ Membrana EPDM RENOPLAST | ⑧ Koryto RENODRAIN RENOPLAST | |

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 14
34-300 Żywiec

www.renoplast.pl
biuro@renoplast.pl
tel. +48 33 863 78 89

Przykład zastosowania systemu RENODRAIN S RENOPLAST -
przekrój poprzeczny, taraz naziemny z posadzką podniesioną z
płytami o grubości 2 cm, ułożonymi na wspornikach **SMART**
RENOPLAST