


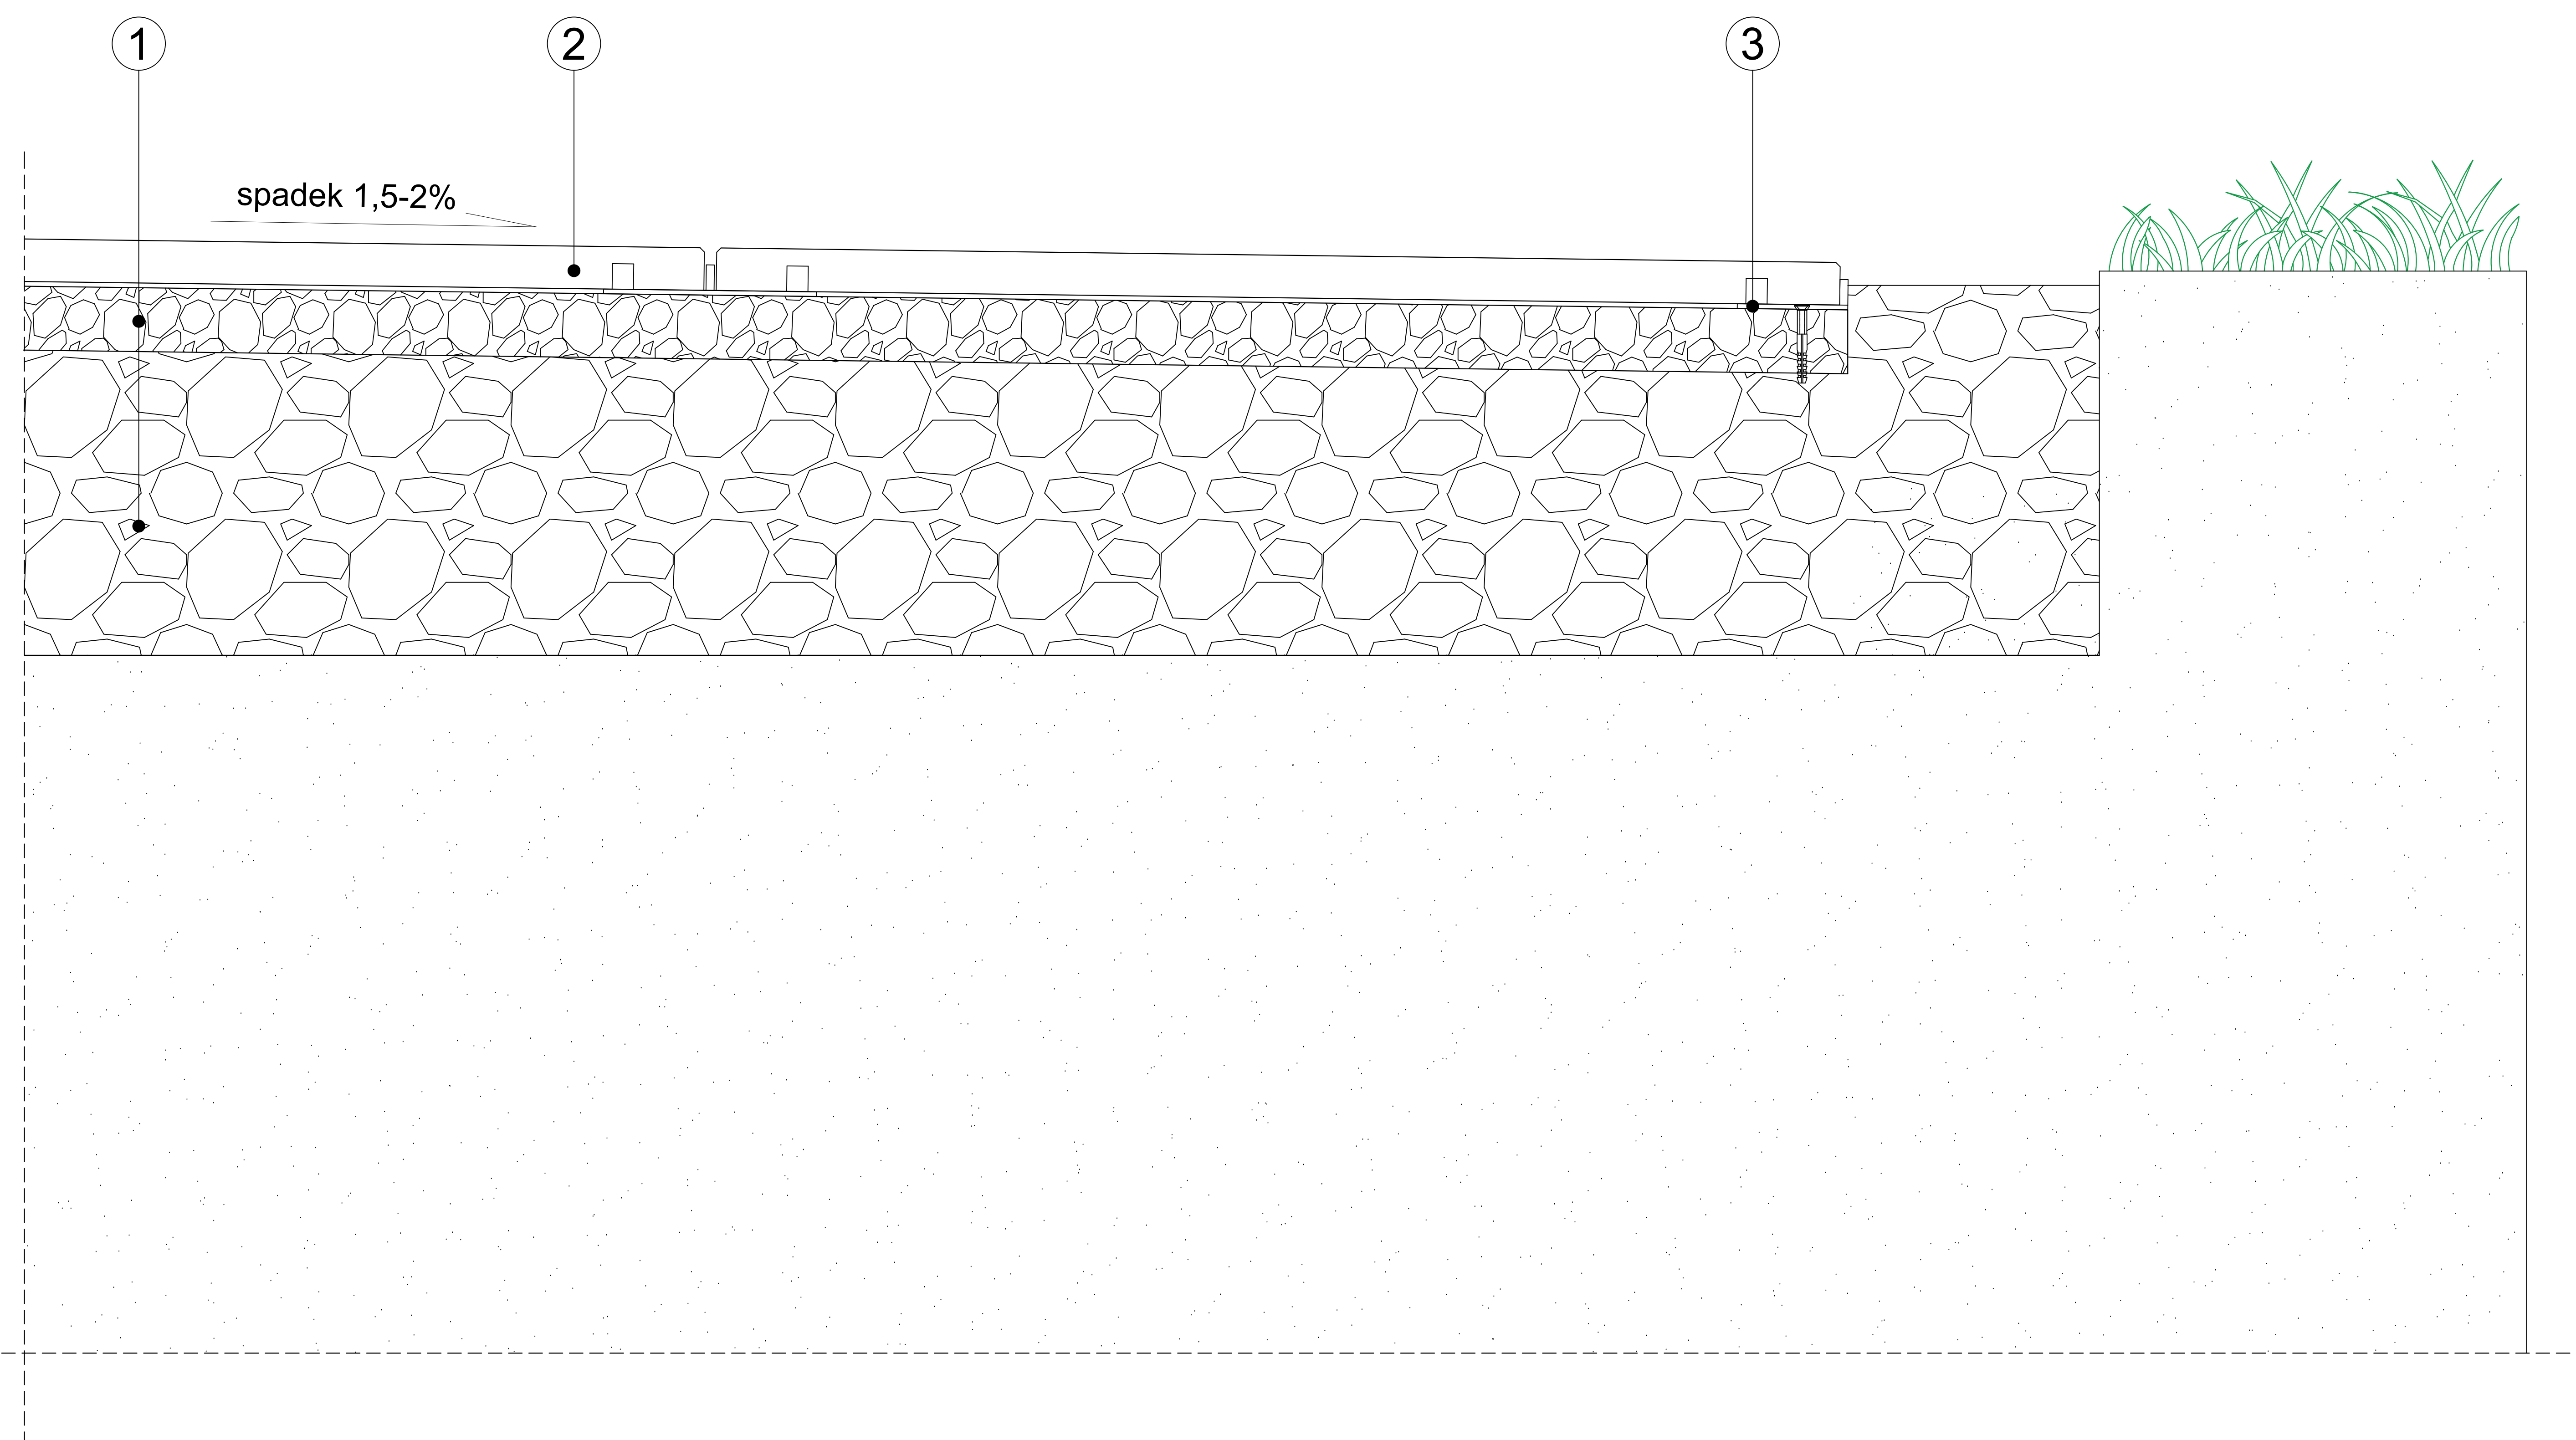

- 1** Podbudowa **2** Płytki o gr. 2 lub 3 cm **3** Wspornik **RENOSLIM RENOPLAST**

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o. www.renoplast.pl
 ul. Fabryczna 14 biuro@renoplast.pl
 34-300 Żywiec tel. +48 33 863 78 89

Przykład zastosowania wspornika **RENOSLIM RENOPLAST** -
 przekrój poprzeczny, grunt z posadzką podniesioną z płytami o
 grubości 2 lub 3 cm, ułożonymi na wspornikach **RENOSLIM**
RENOPLAST