Renoplast

Skrócona instrukcja wykonania balkonu/tarasu w systemie

SIMPLE K20R


z posadzką z żywicy typu „kamienny dywan”




wersja 9.10.2026

Renoplast

Schemat rozmieszczenia elementów systemu SIMPLE K20R

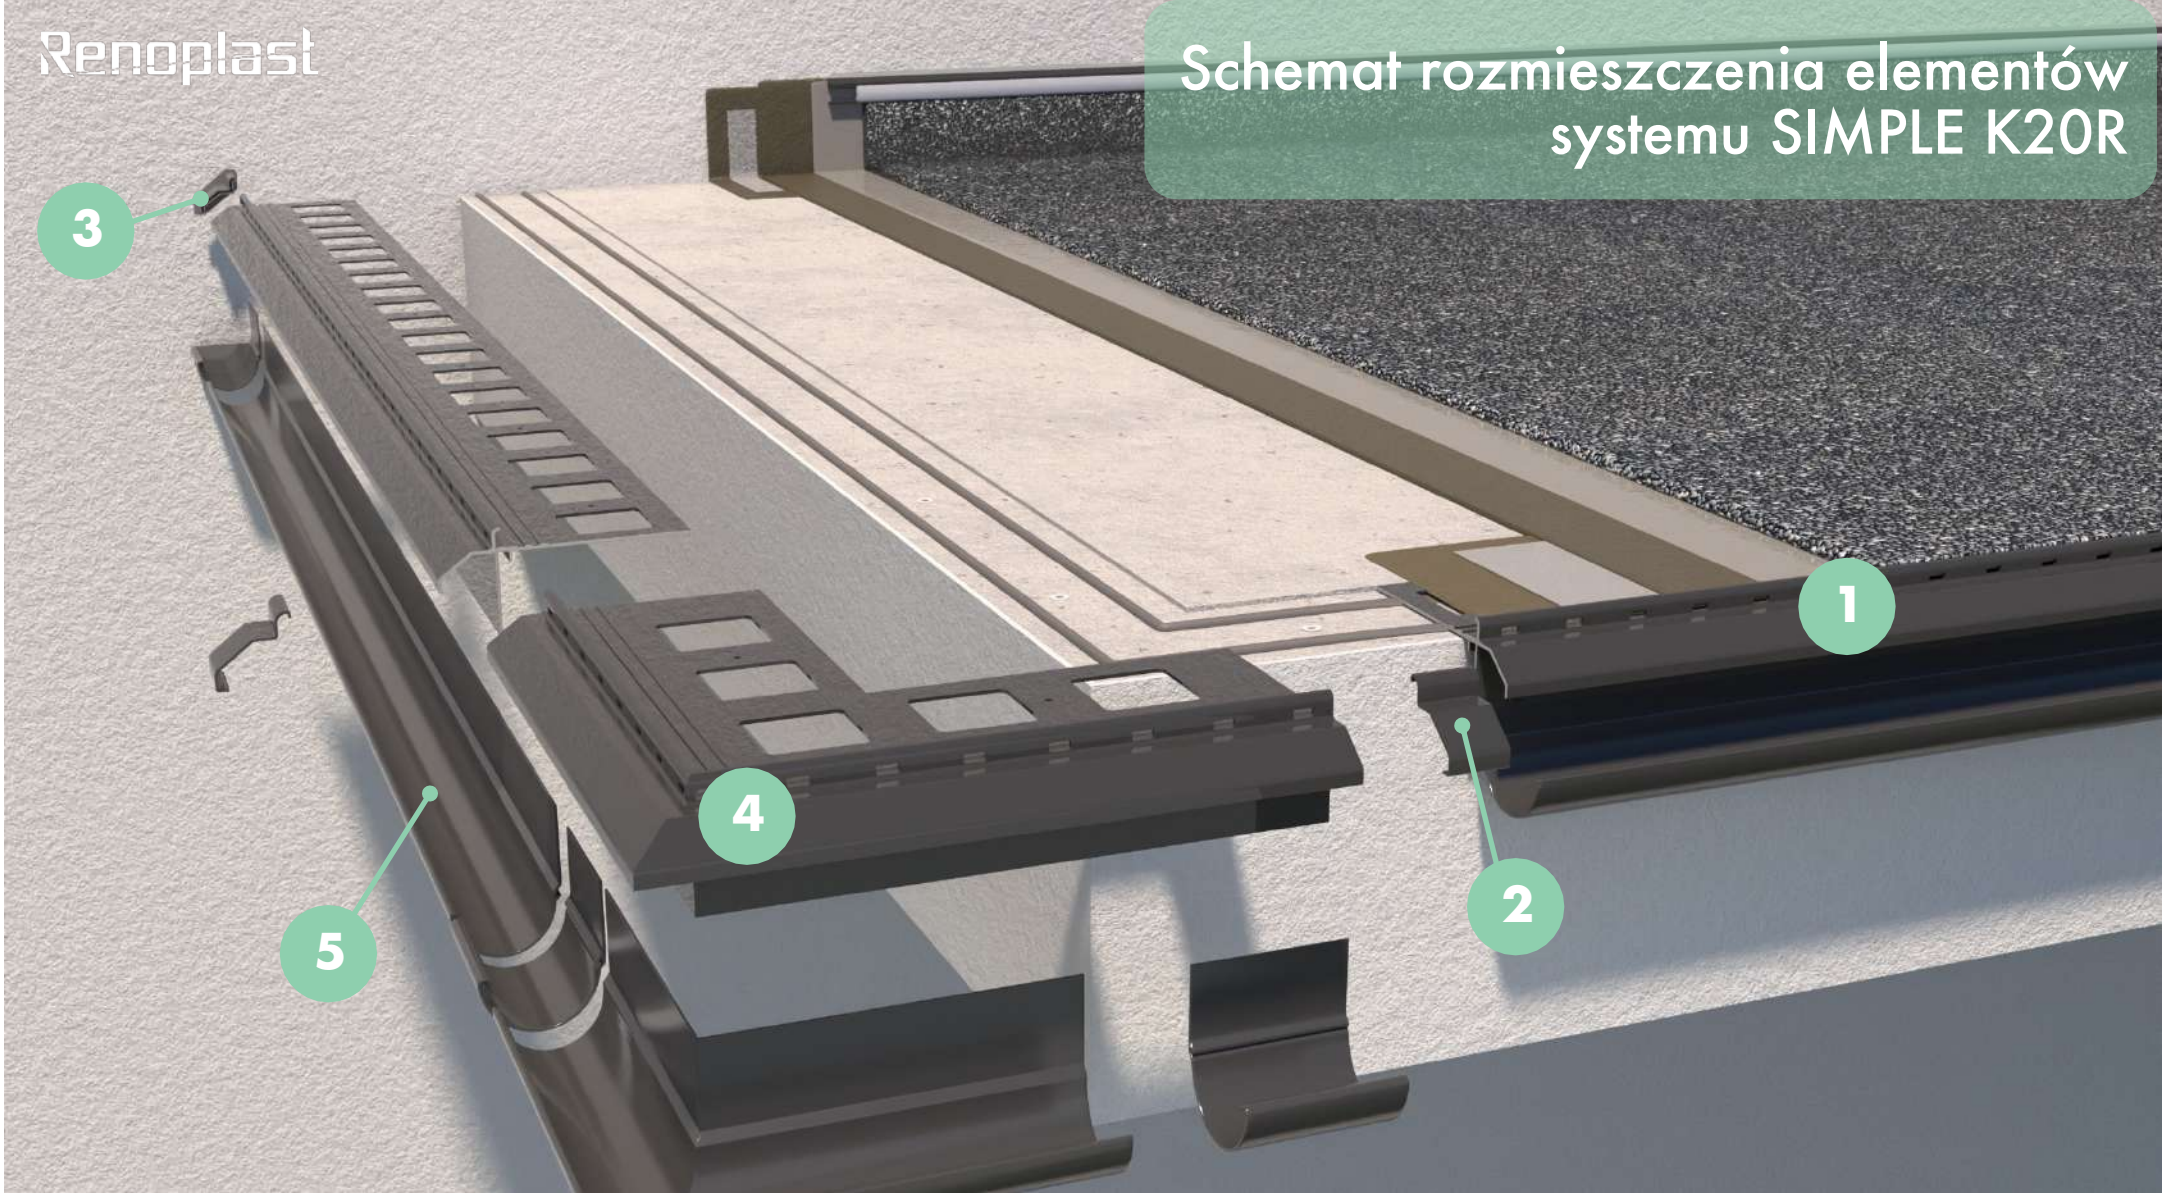

Profil okapowy K20R dł. 200 cm

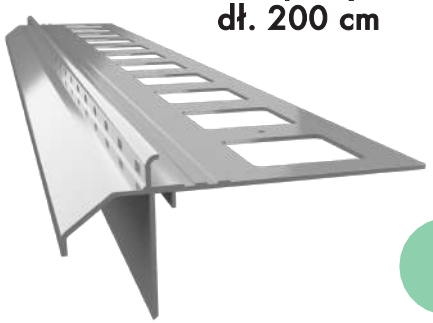

1

Łącznik LK20/LK20R



2

Odbojniki przyścienne OPK20/OP20R P+L



3

Narożnik zewnętrzny K20R 90




4

Rynna R50




5

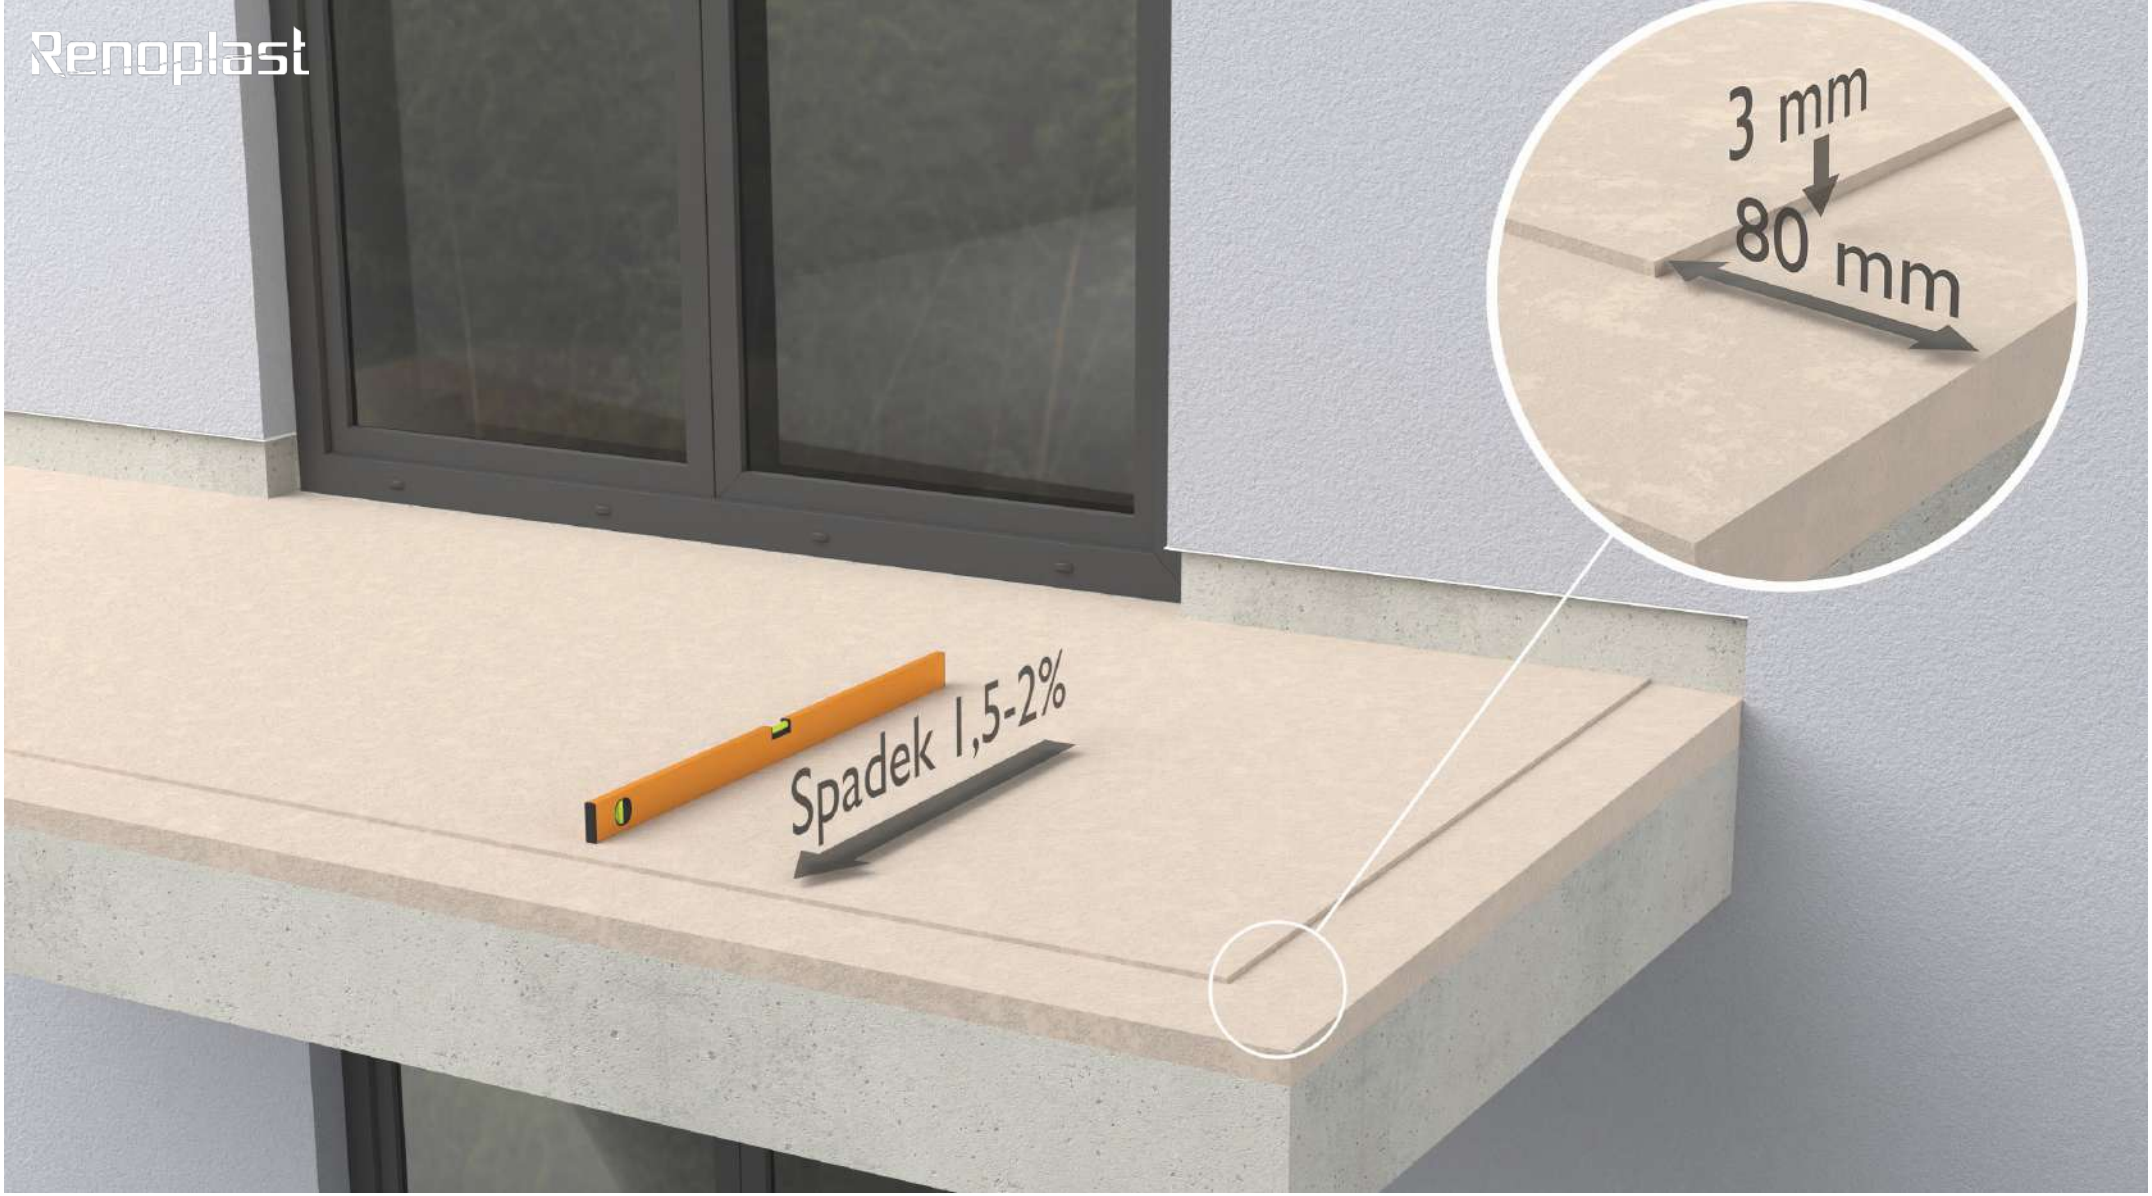

Podkład warstw posadzkowych balkonu/tarasu

Podkład powinien być równy i nośny ze spadkiem 1,5 – 2 % w kierunku krawędzi czołowej. Zaleca się, aby wzdłuż krawędzi podkładu na szerokości montowanego profilu 80 mm, wykonać obniżenie podkładu na głębokość około 3 mm, tak aby zamontowany profil licował się z płaszczyzną podkładu.

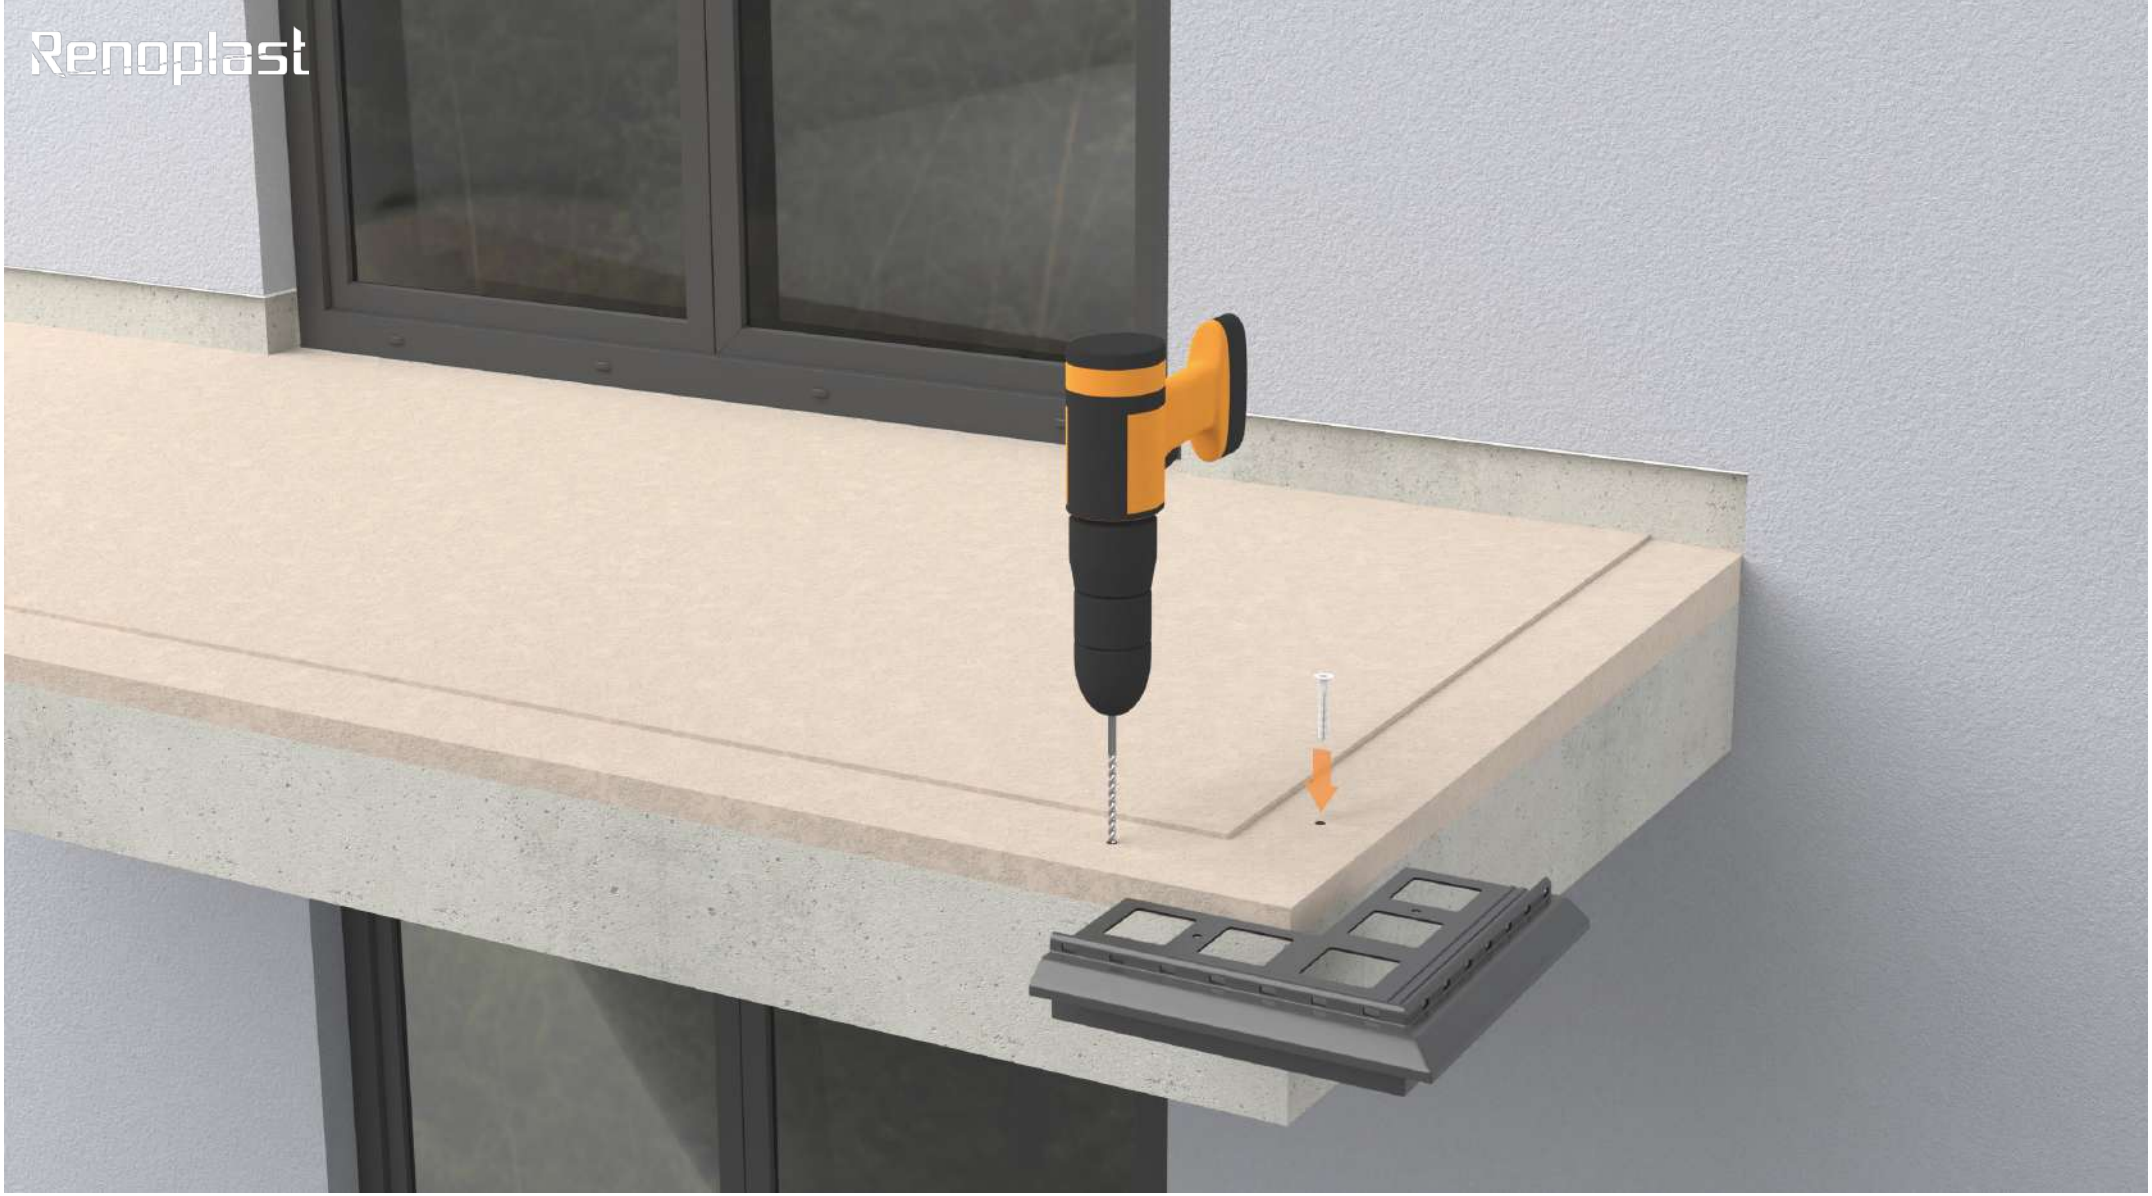


Wstępny montaż narożników zewnętrznych K20R 90

Prace rozpoczynamy od wstępnego mocowania narożników, za pośrednictwem kołków rozporowych (kołki rozporowe w zestawie z narożnikiem).




Przygotowanie profili okapowych K20R

Kolejną czynnością są pomiary odcinków prostych, których celem jest przygotowanie (przycięcie) profili prostych. Profile proste powinny być tak przygotowane aby w miejscach gdzie występują połączenia pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości około 2 mm, a przy ścianie miejsce na osadzenie **odbojników przyściennych OPK20/OPK20R**. Cięcie profili powinno być wykonywane ręczną piłą do metalu lub mechaniczną z odpowiednią tarczą do cięcia aluminium. Cięcie innymi narzędziami może powodować uszkodzenie powłoki lakierniczej, co jest niedopuszczalne.

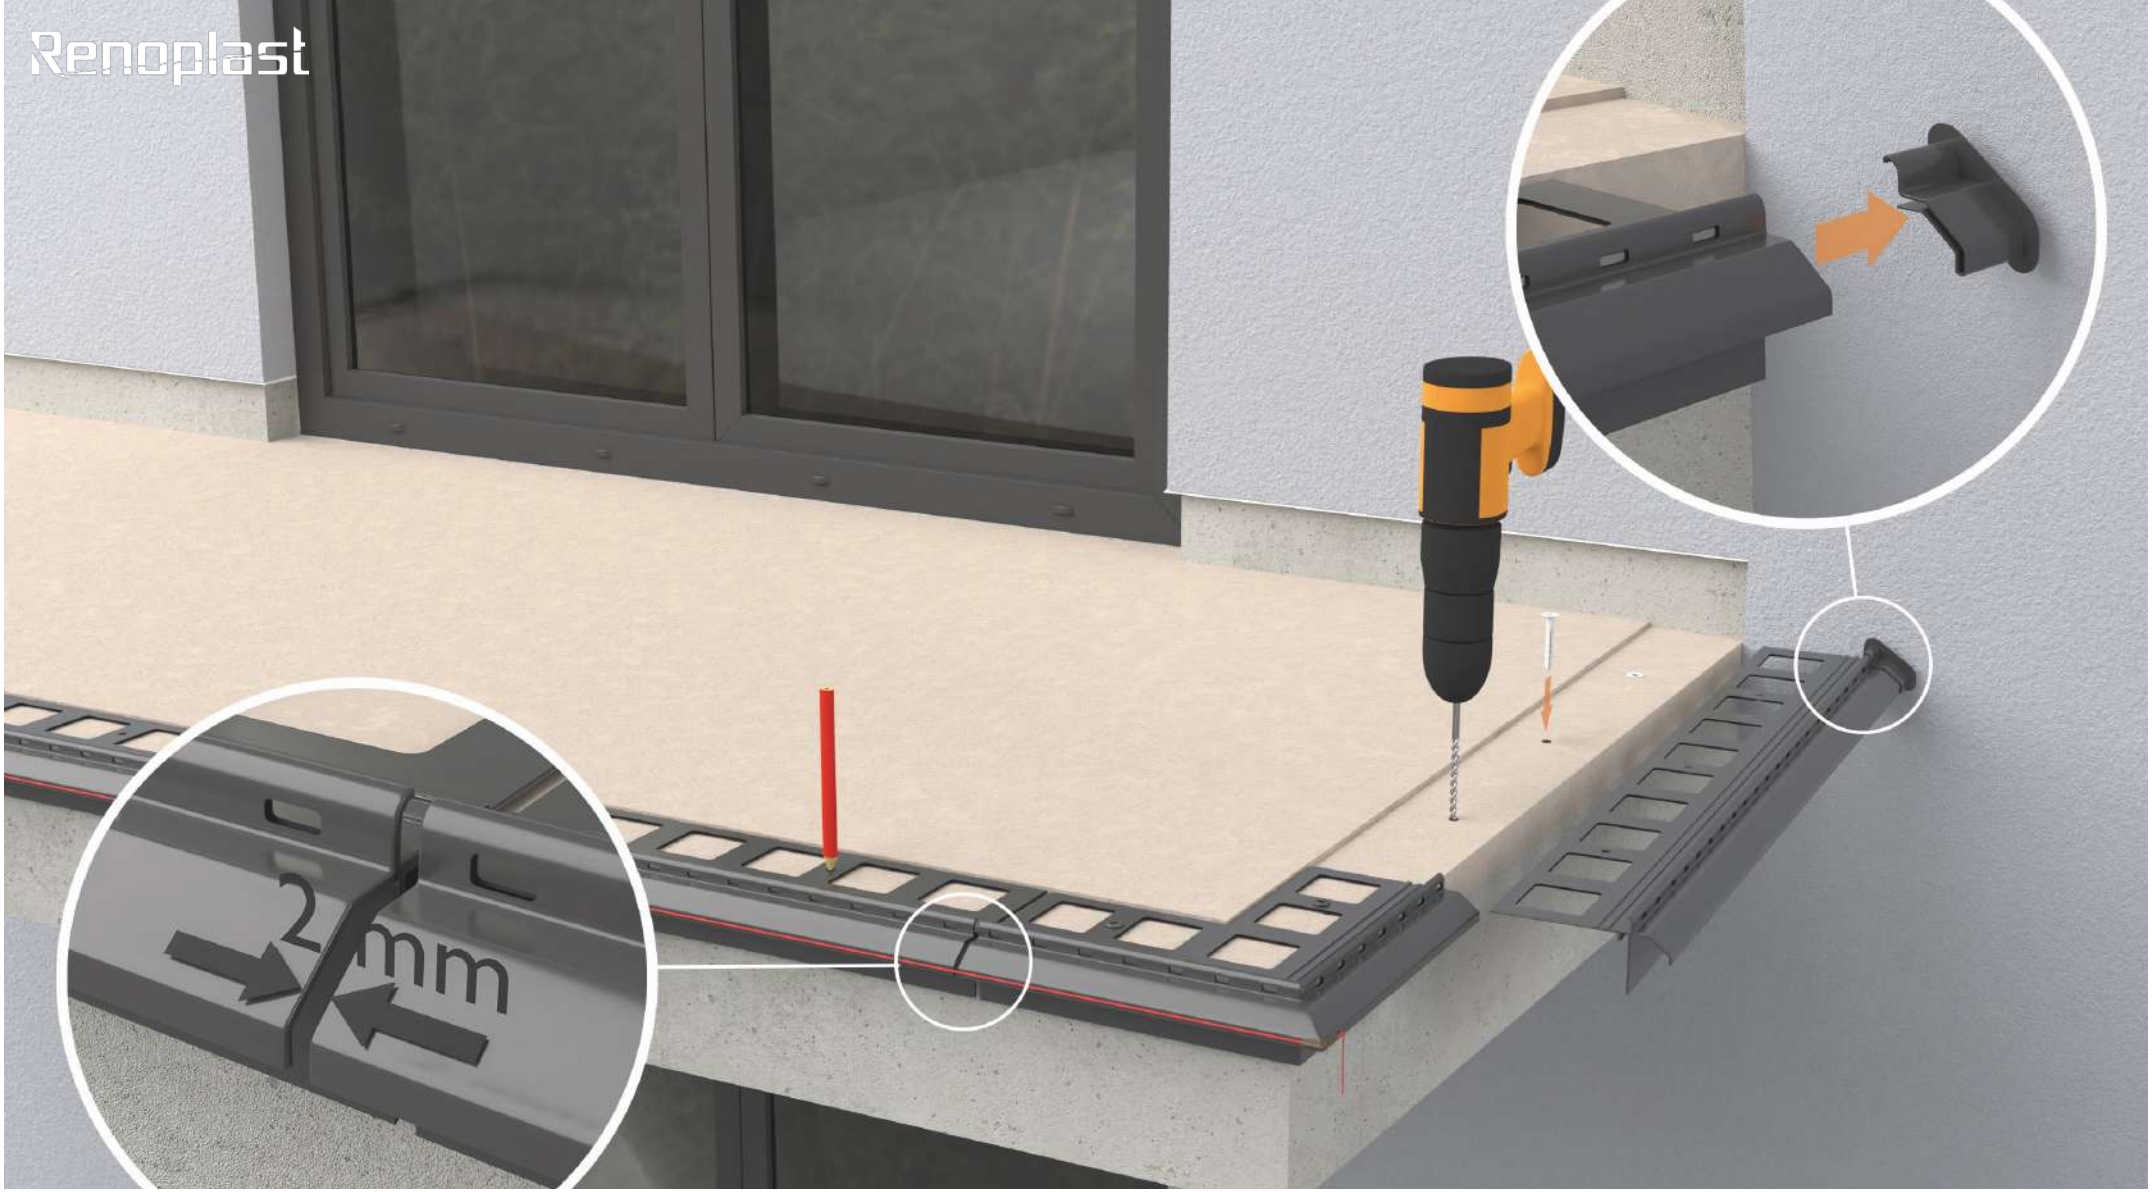


Wykonanie otworów montażowych w podkładzie

Między **narożnikami zewnętrznymi K20R 90** układamy **profile okapowe K20R**, oznaczamy na podkładzie miejsca pod otwory montażowe. Usuwamy profile, następnie wiercimy otwory montażowe.

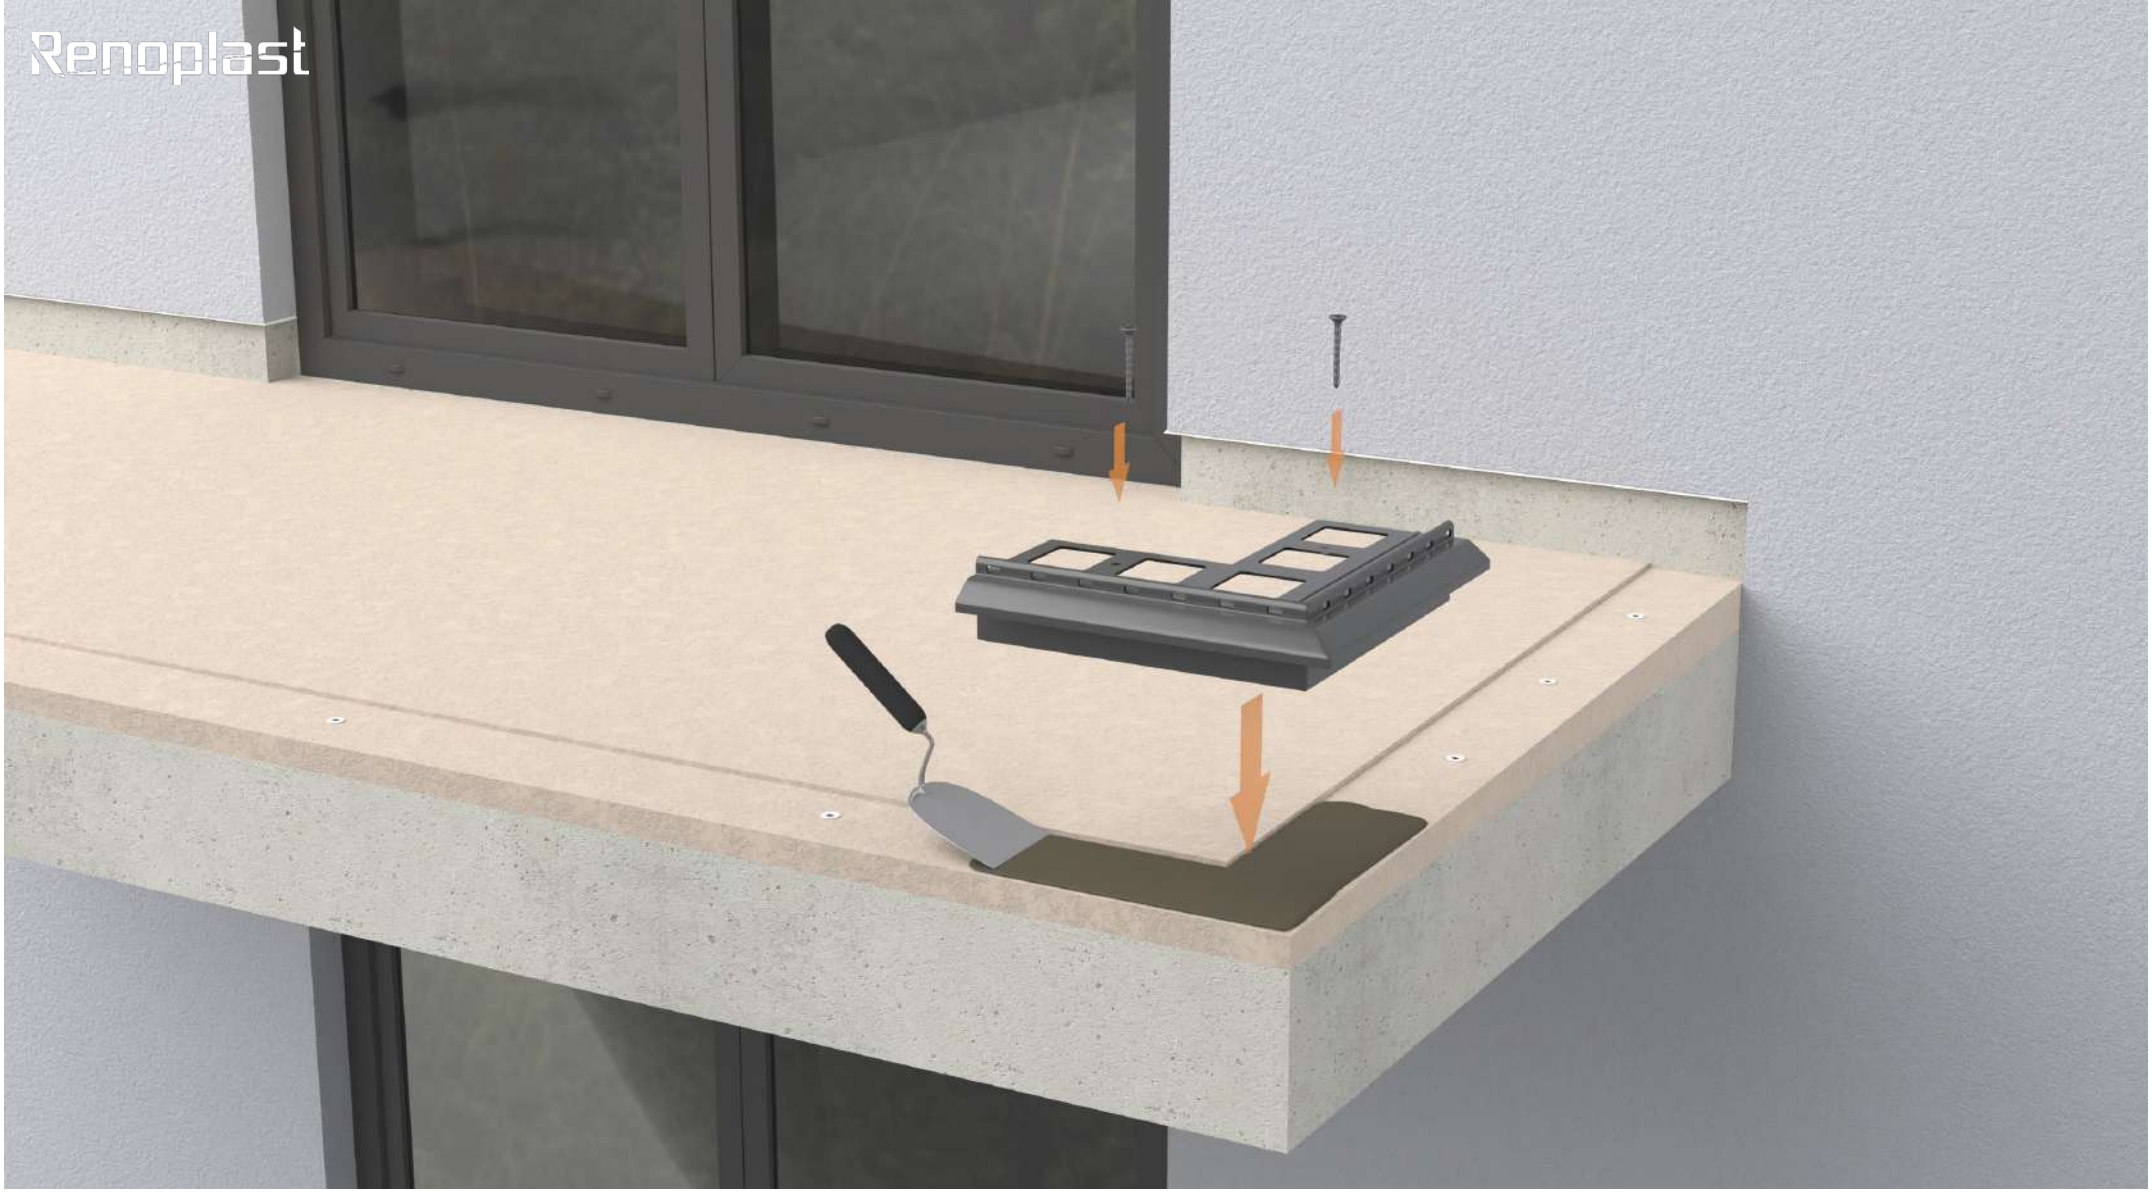

Montaż narożników zewnętrznych K20R 90

Narożniki osadzamy na masie żywicznej lub zaprawie uszczelniającej, a następnie mocujemy mechanicznie za pomocą wcześniej osadzonych kołków rozporowych. Wkręty dokręcamy po związaniu masy żywicznej lub zaprawy uszczelniającej.

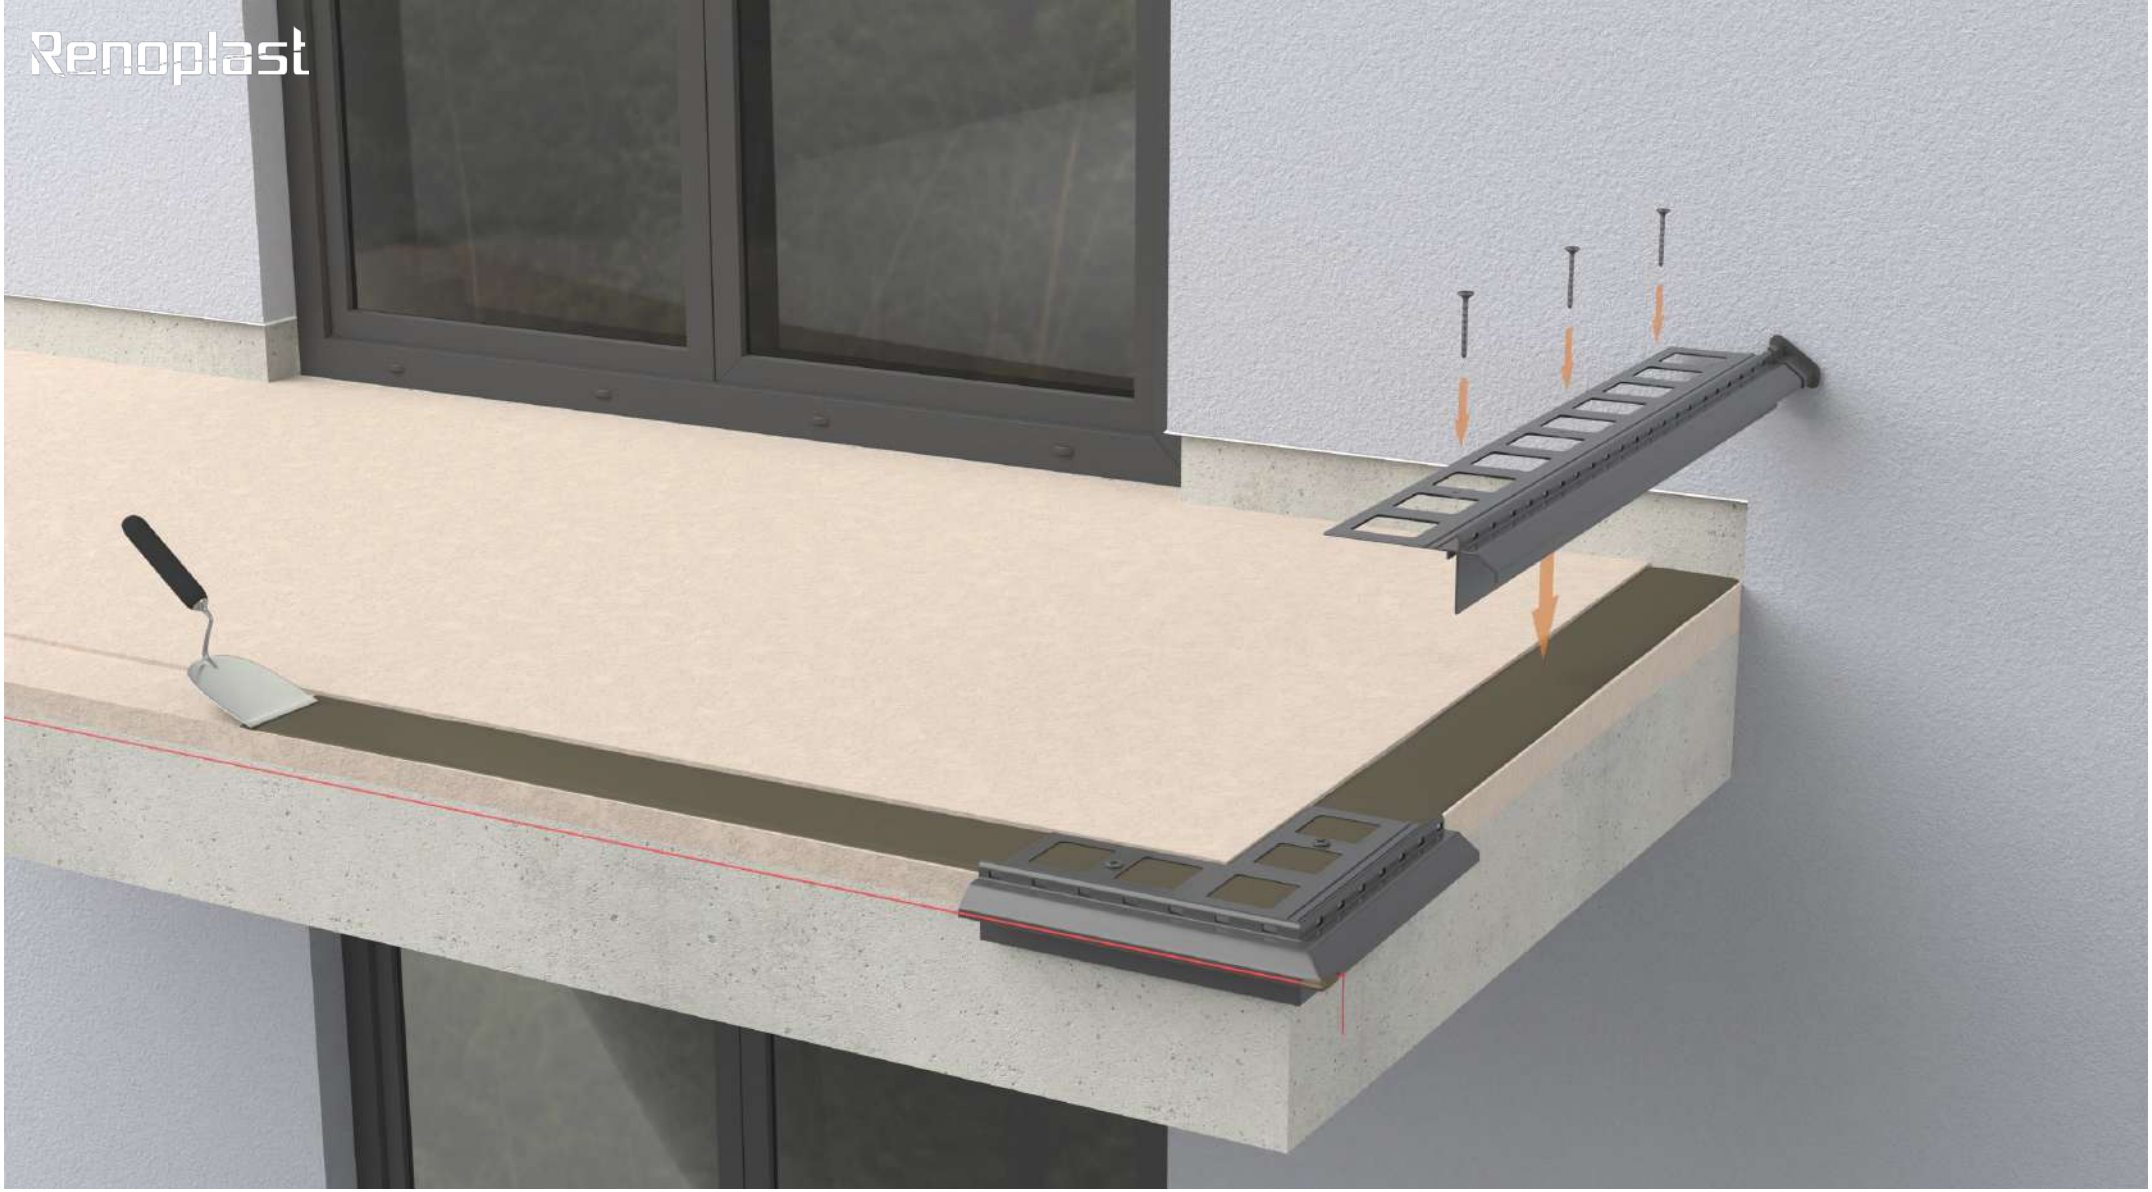

Montaż profili okapowych K20R

Profile proste osadzamy w analogiczny sposób jak narożniki. Korzystając z rozciągniętego pomiędzy narożnikami sznurka i poziomicy, dbamy o ich równy montaż.




Uszczelnienie łączeń profili, montaż łączników LK20/LK20R

Szczeliny na połączeniach profili wypełniamy masą trwale elastyczną (np. poliuretanową), a od zewnątrz montujemy łączniki.




Wykonanie łączenia profili okapowych K20R z podkładem

Profile łączymy z podkładem cementowym wklejoną na żywicy pasmem włókniny lub siatki lub zatapiamy taśmę uszczelniającą w zaprawie uszczelniającej. Postępujemy ściśle według zaleceń producenta.

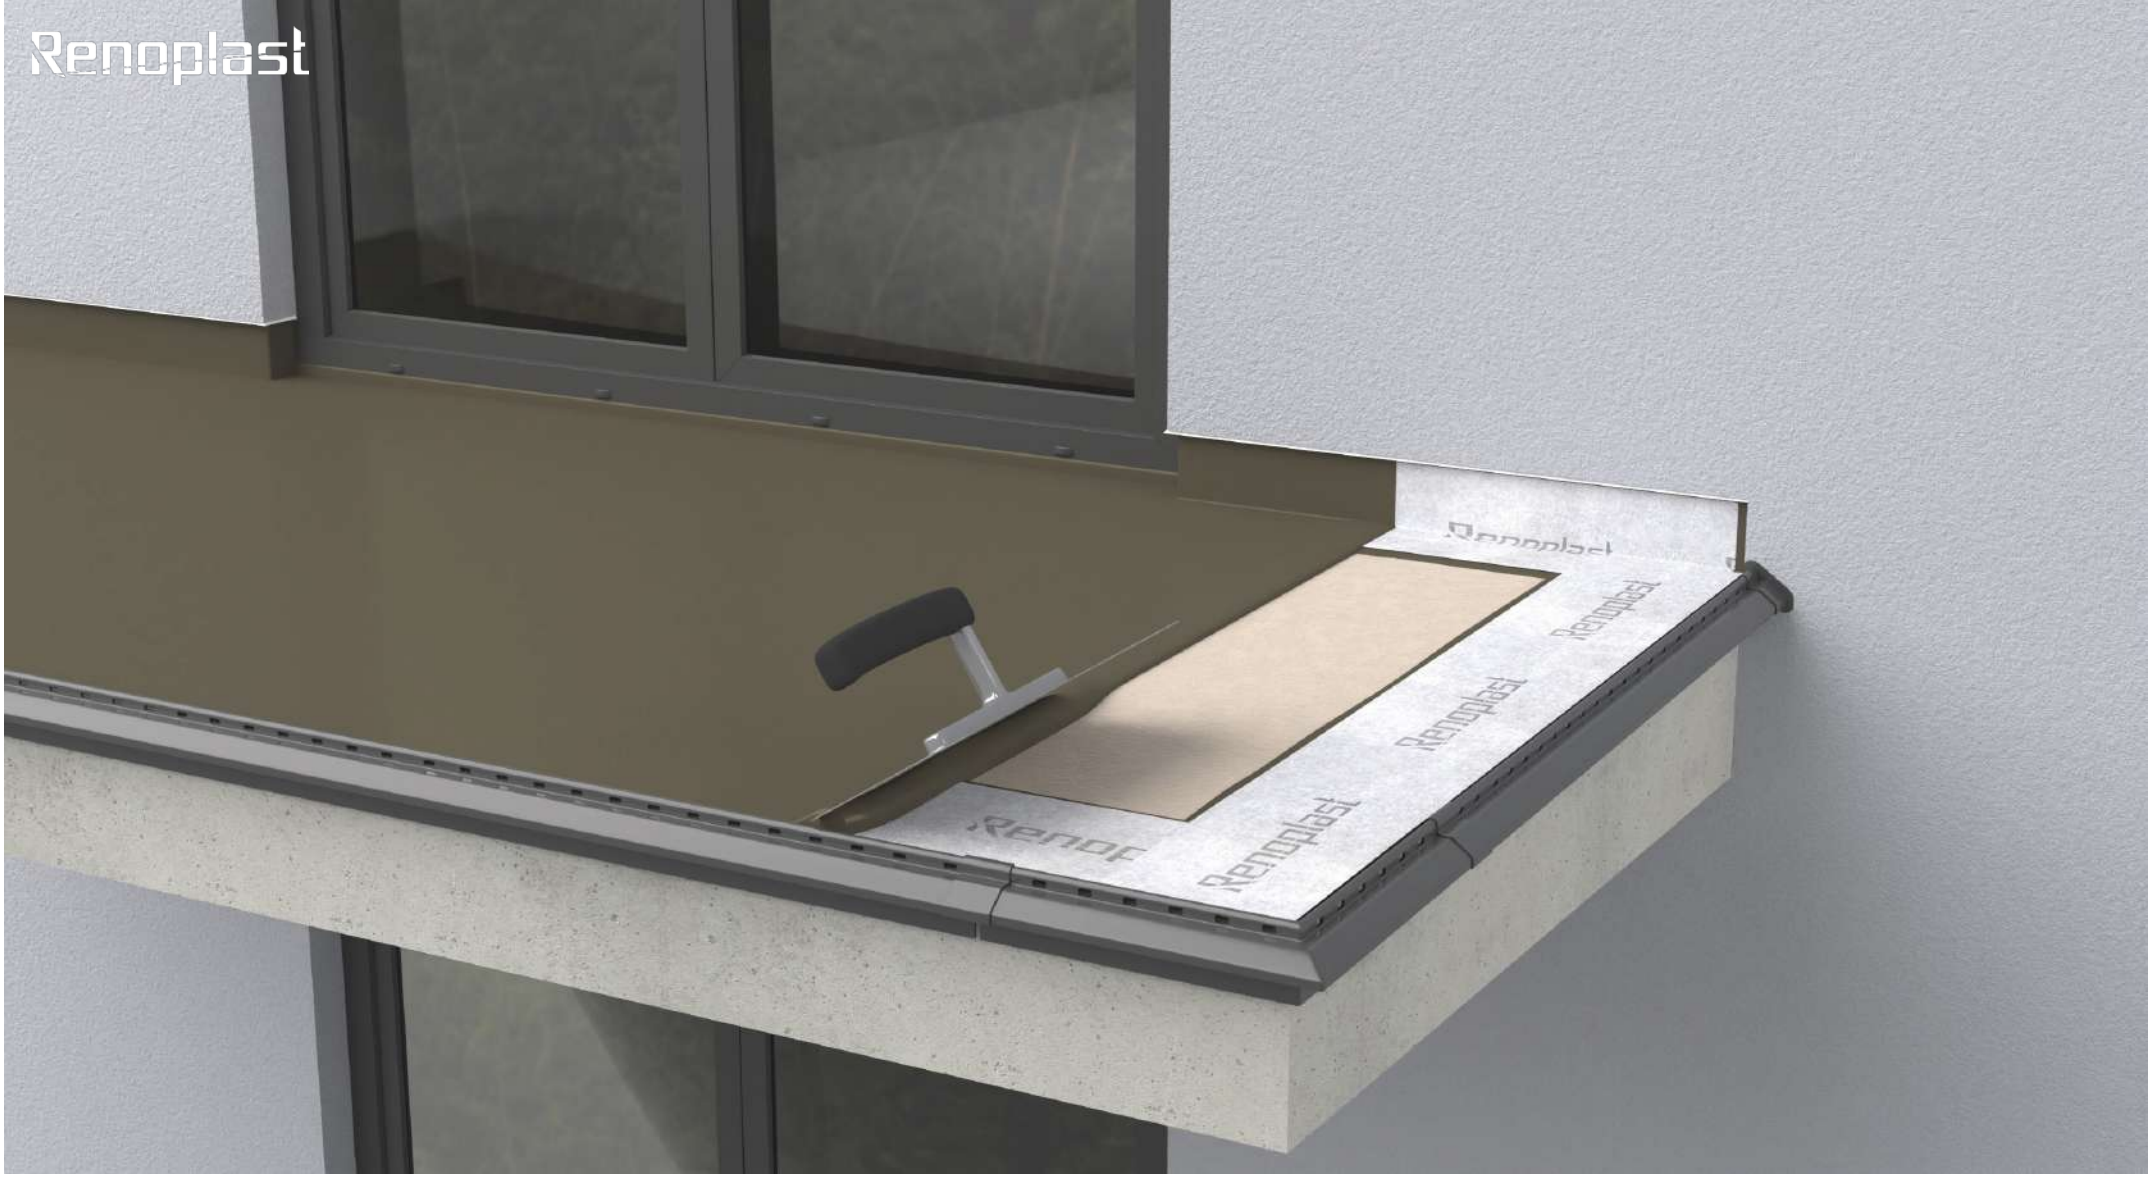


Wykonanie warstwy hydroizolacji

Na całej powierzchni podkładu rozprowadzamy za pomocą wałka lub pacy grzebieniowej hydroizolacje żywiczną lub zaprawę uszczelniającą zgodnie z przyjętą technologią.

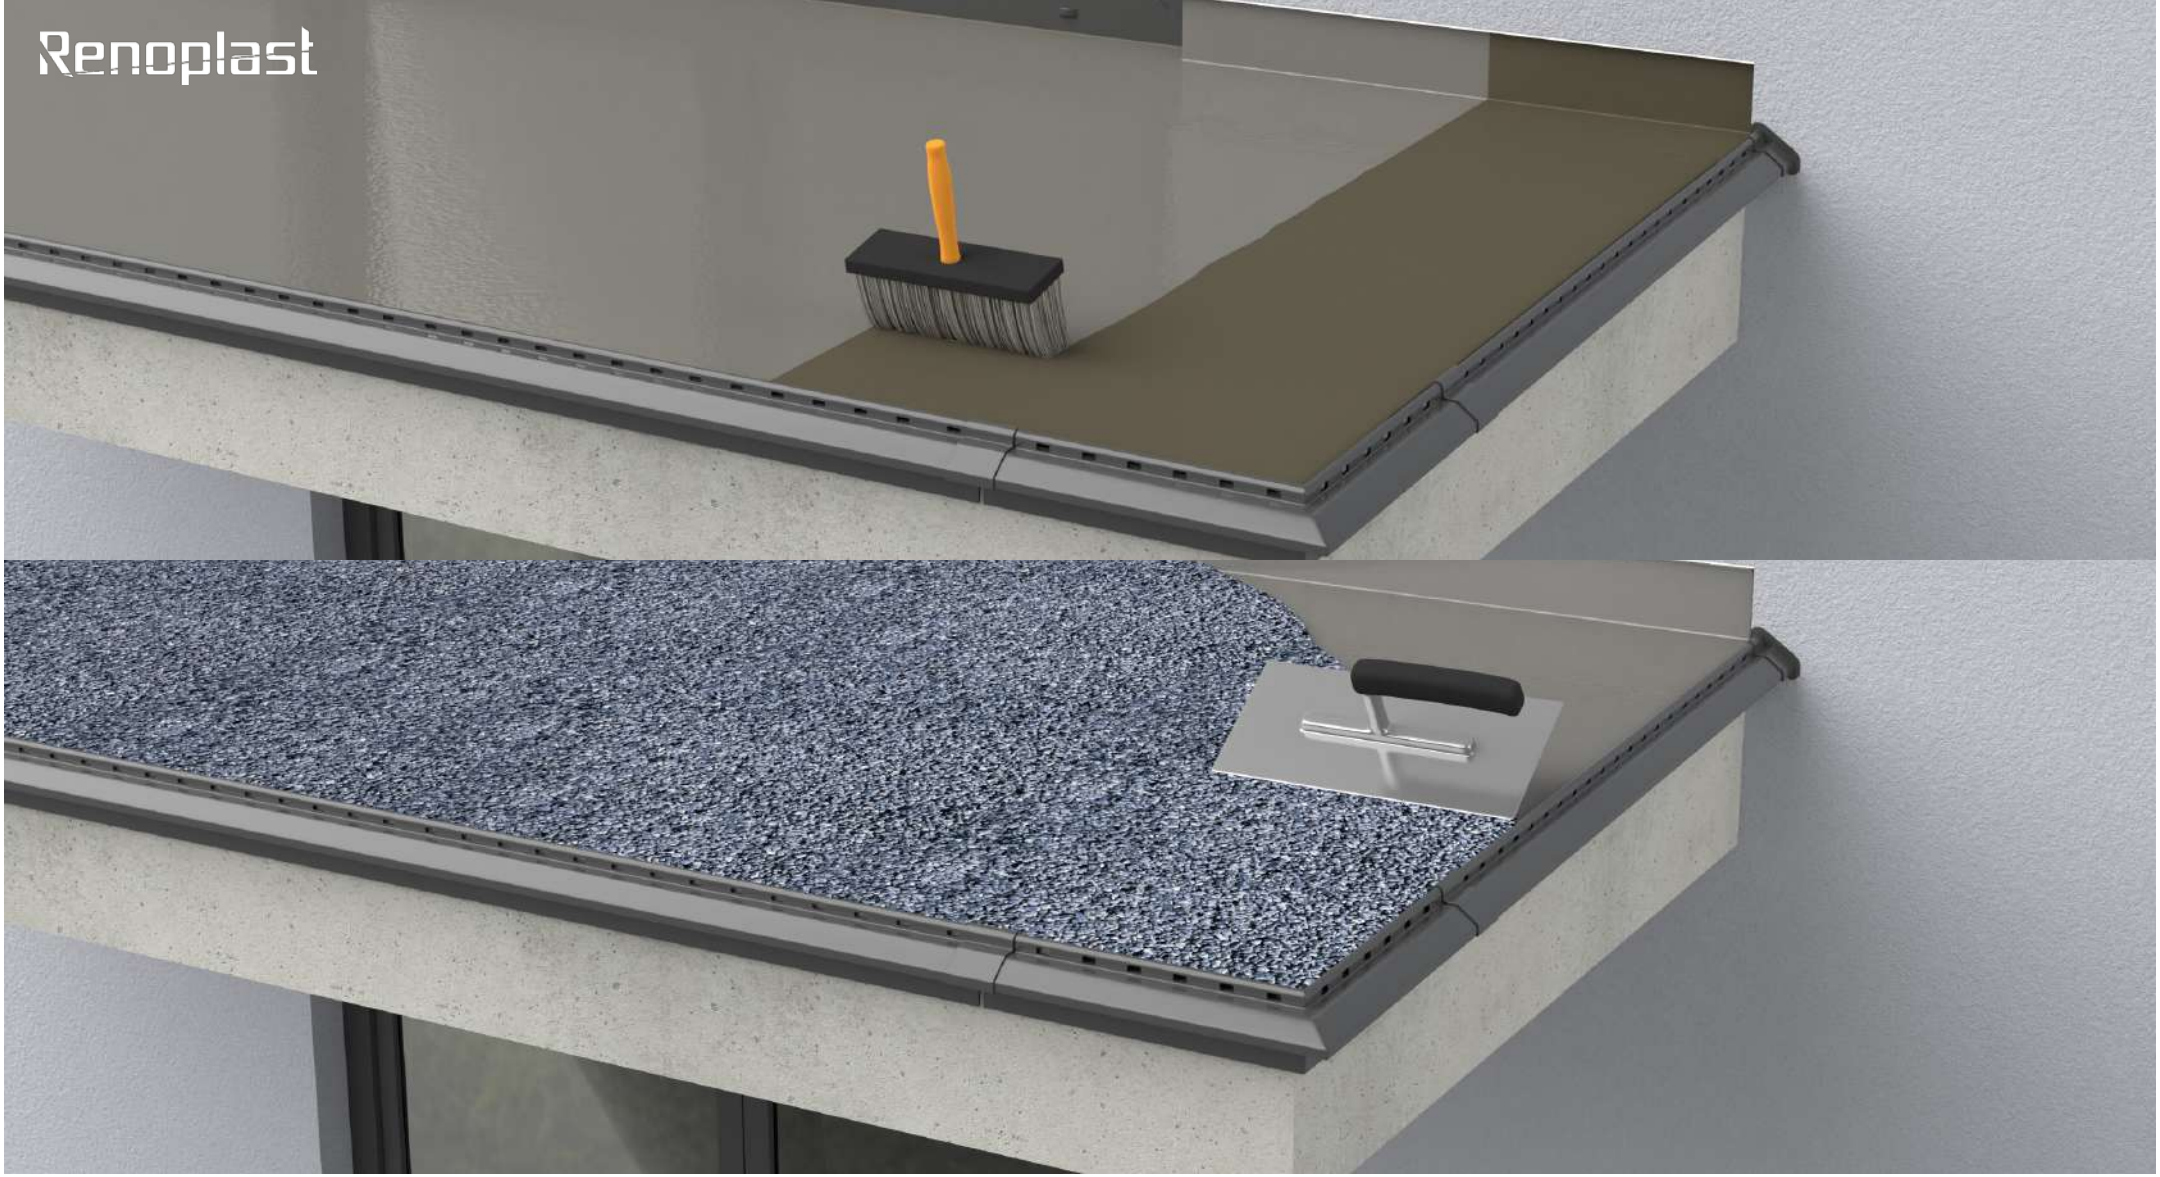


Układanie nawierzchni z mieszanki żywicy z kruszywem

Po związaniu hydroizolacji układamy mieszankę żywicy z kruszywem. Czynność tą wykonujemy zgodnie przyjęta technologią.

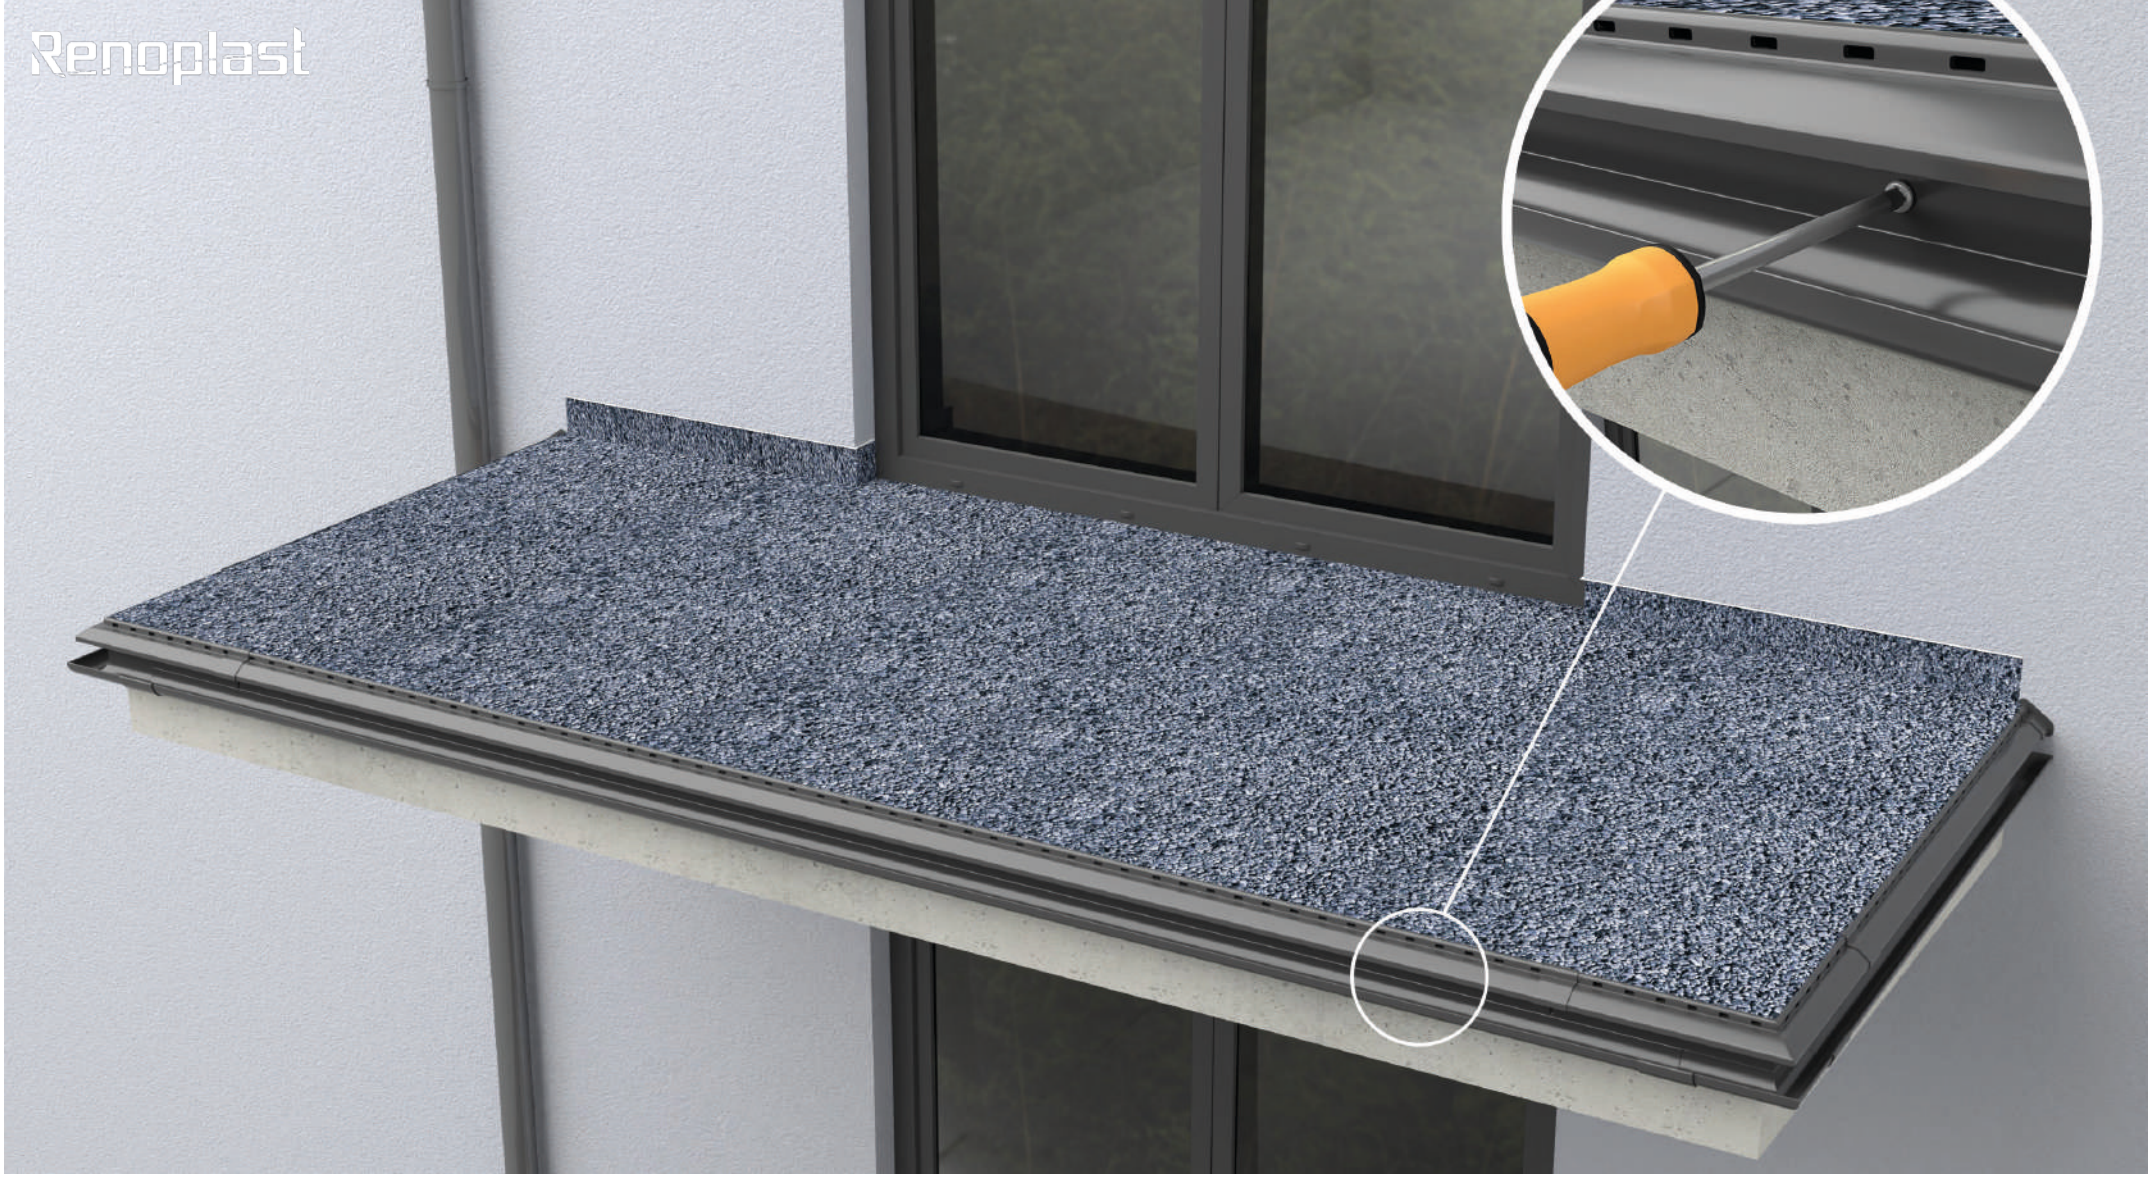

Montaż systemu rynnowego R50

Profil okapowy K20R umożliwia montaż systemowej, **aluminiowej rynny R50**. **Rynnę R50** mocujemy bezpośrednio do pasa pod **profilem okapowym K20R**, za pomocą samowiercących wkrętów ze stali nierdzewnej (wkręty w zestawie z rynną). Na połączeniach montujemy **łącznik rynny R50** (zobacz instrukcja montażu **systemu rynnowego R50**).

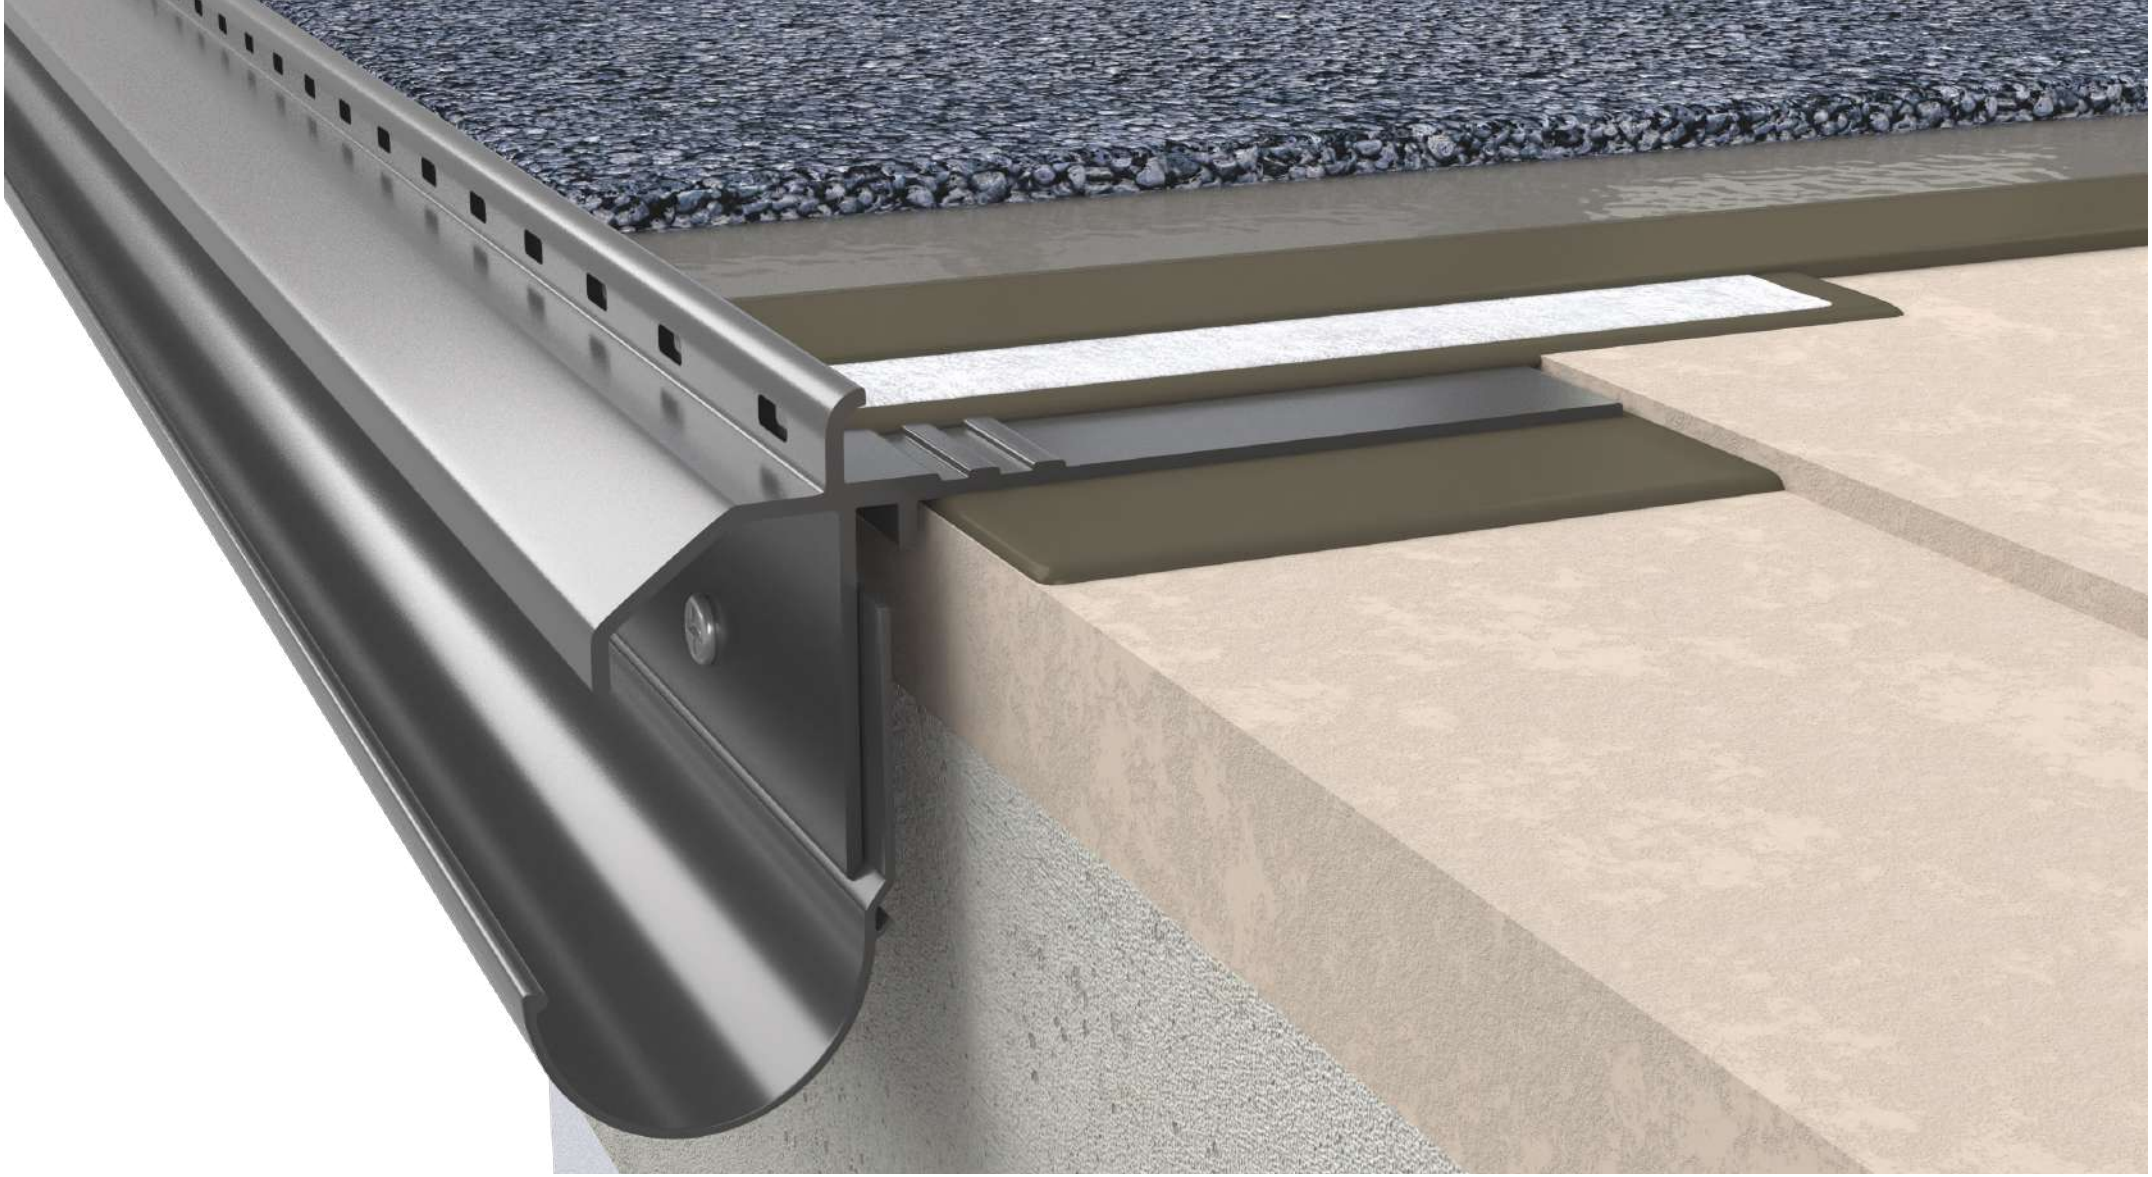

UWAGI:

Czołowa krawędź **profilu okapowego K20R** ma wysokość 10 mm, co odpowiada grubości systemów posadzek żywicznych typu „kamienny dywan". Otwory drenażowe na krawędzi czołowej umieszczone są w najniższym punkcie, dzięki temu skutecznie odprowadzają wodę z warstw posadzki żywicznej. W niniejszej instrukcji przedstawiono zalecenia ogólne, technologia może się różnić w zależności od wytycznych producenta materiałów.

Podziel się z nami swoją opinią:

Threads

Tik Tok

Instagram

Facebook

Youtube

5 LAT GWARANCJI

CE

QUALICOAT
Inspired by architecture, trusted by professionals
| SEASIDE |
Licence No. 1527

ZAPROJEKTOWANO I WYPRODUKOWANO W POLSCE

Renoplast

www.renoplast.pl