



Montaż **Membrany EPDM Renoplast** do profili **PRO W35 PLUS** z **kołnierzem PVC**




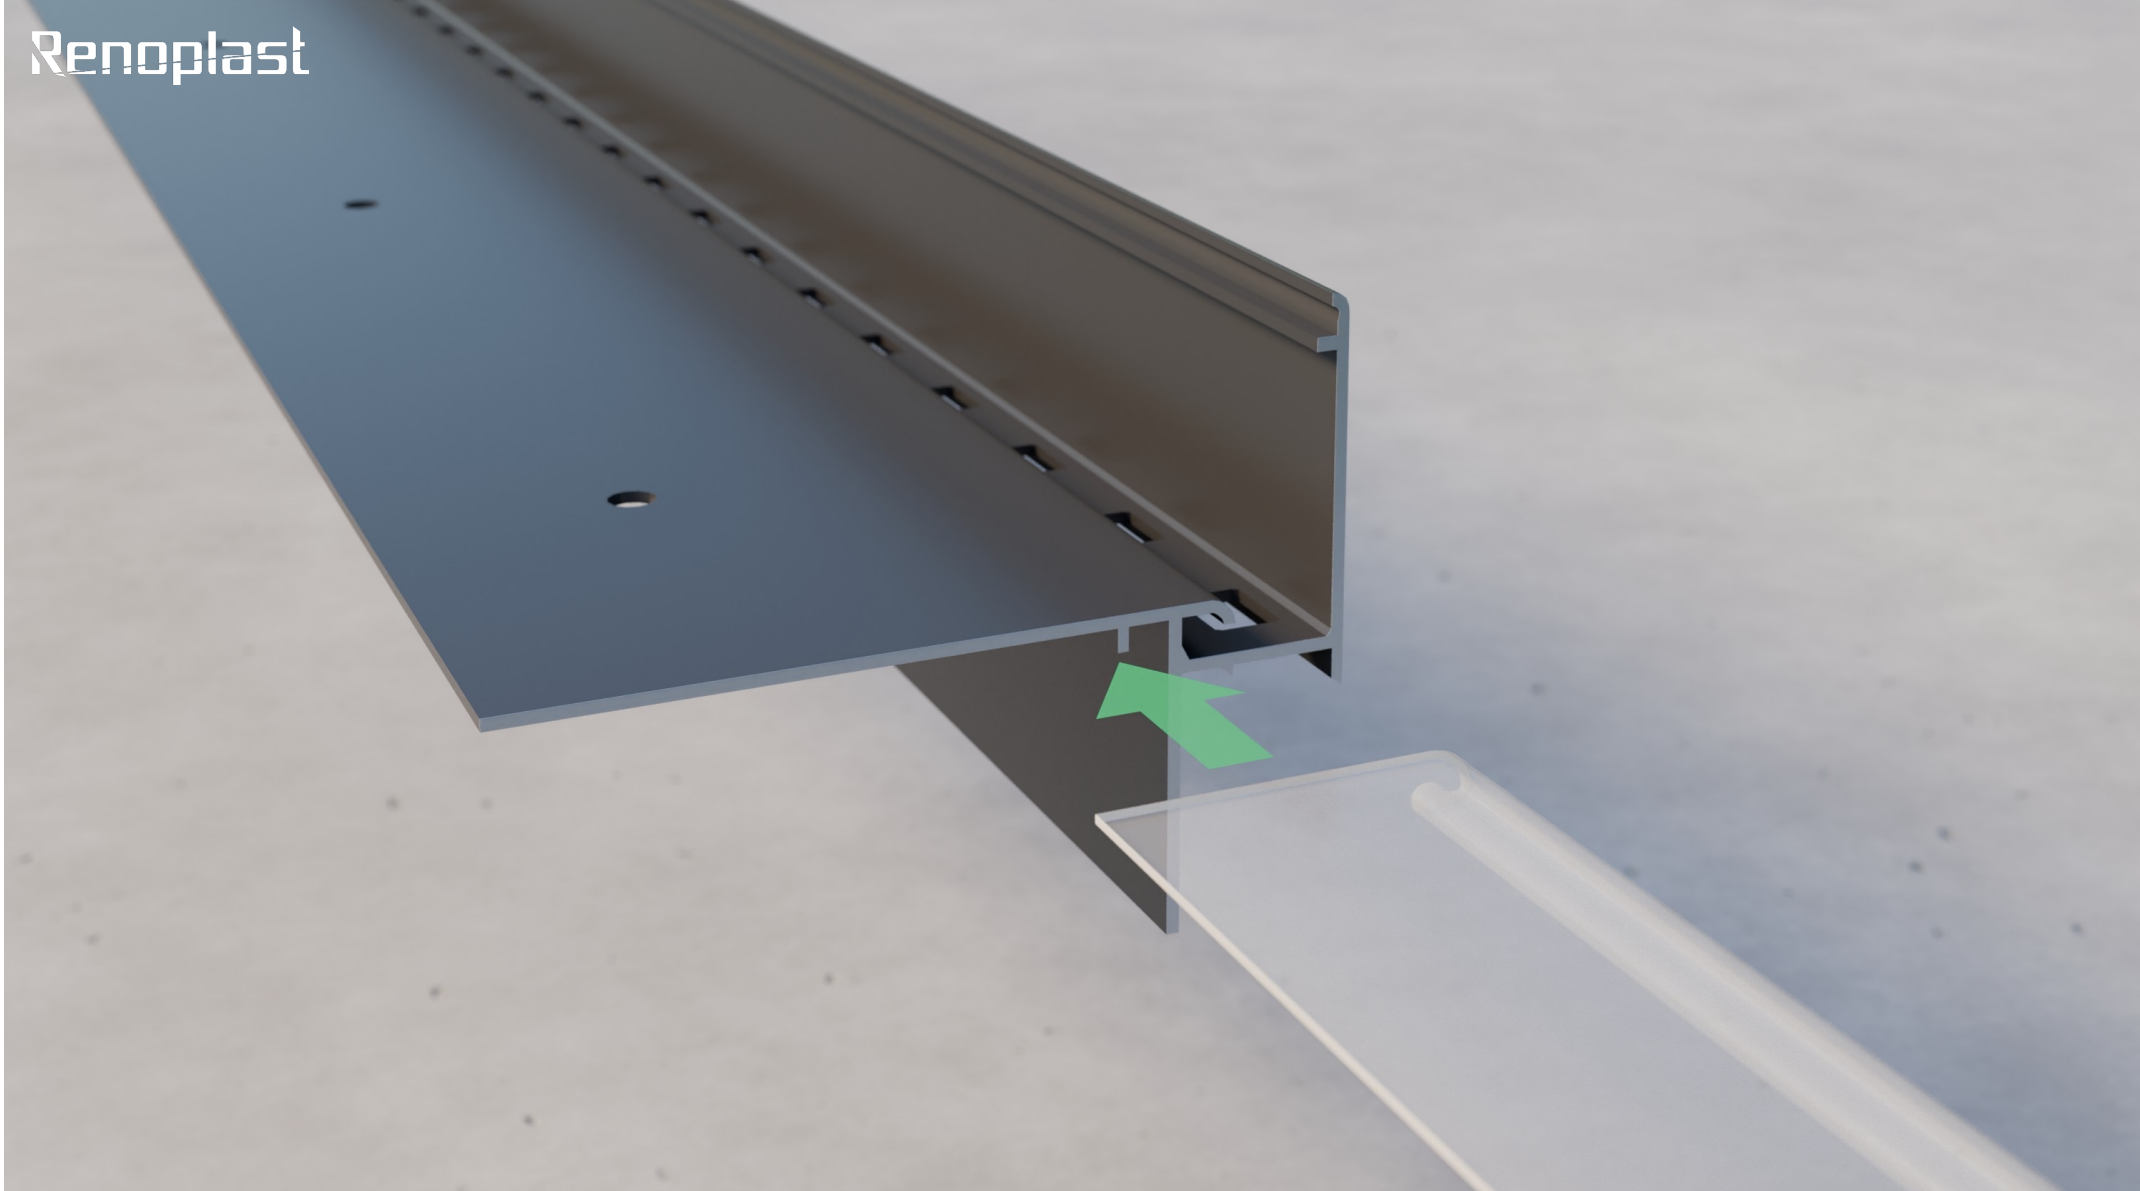


Przed montażem profili okapowych do podłoża, **kołnierz PVC** należy dociąć do żądanej długości, a następnie nawinąć na **profil W35 PLUS**, który wyposażony jest w odpowiednie gniazdo zaczepowe blokujące wysunięcie się kołnierza.

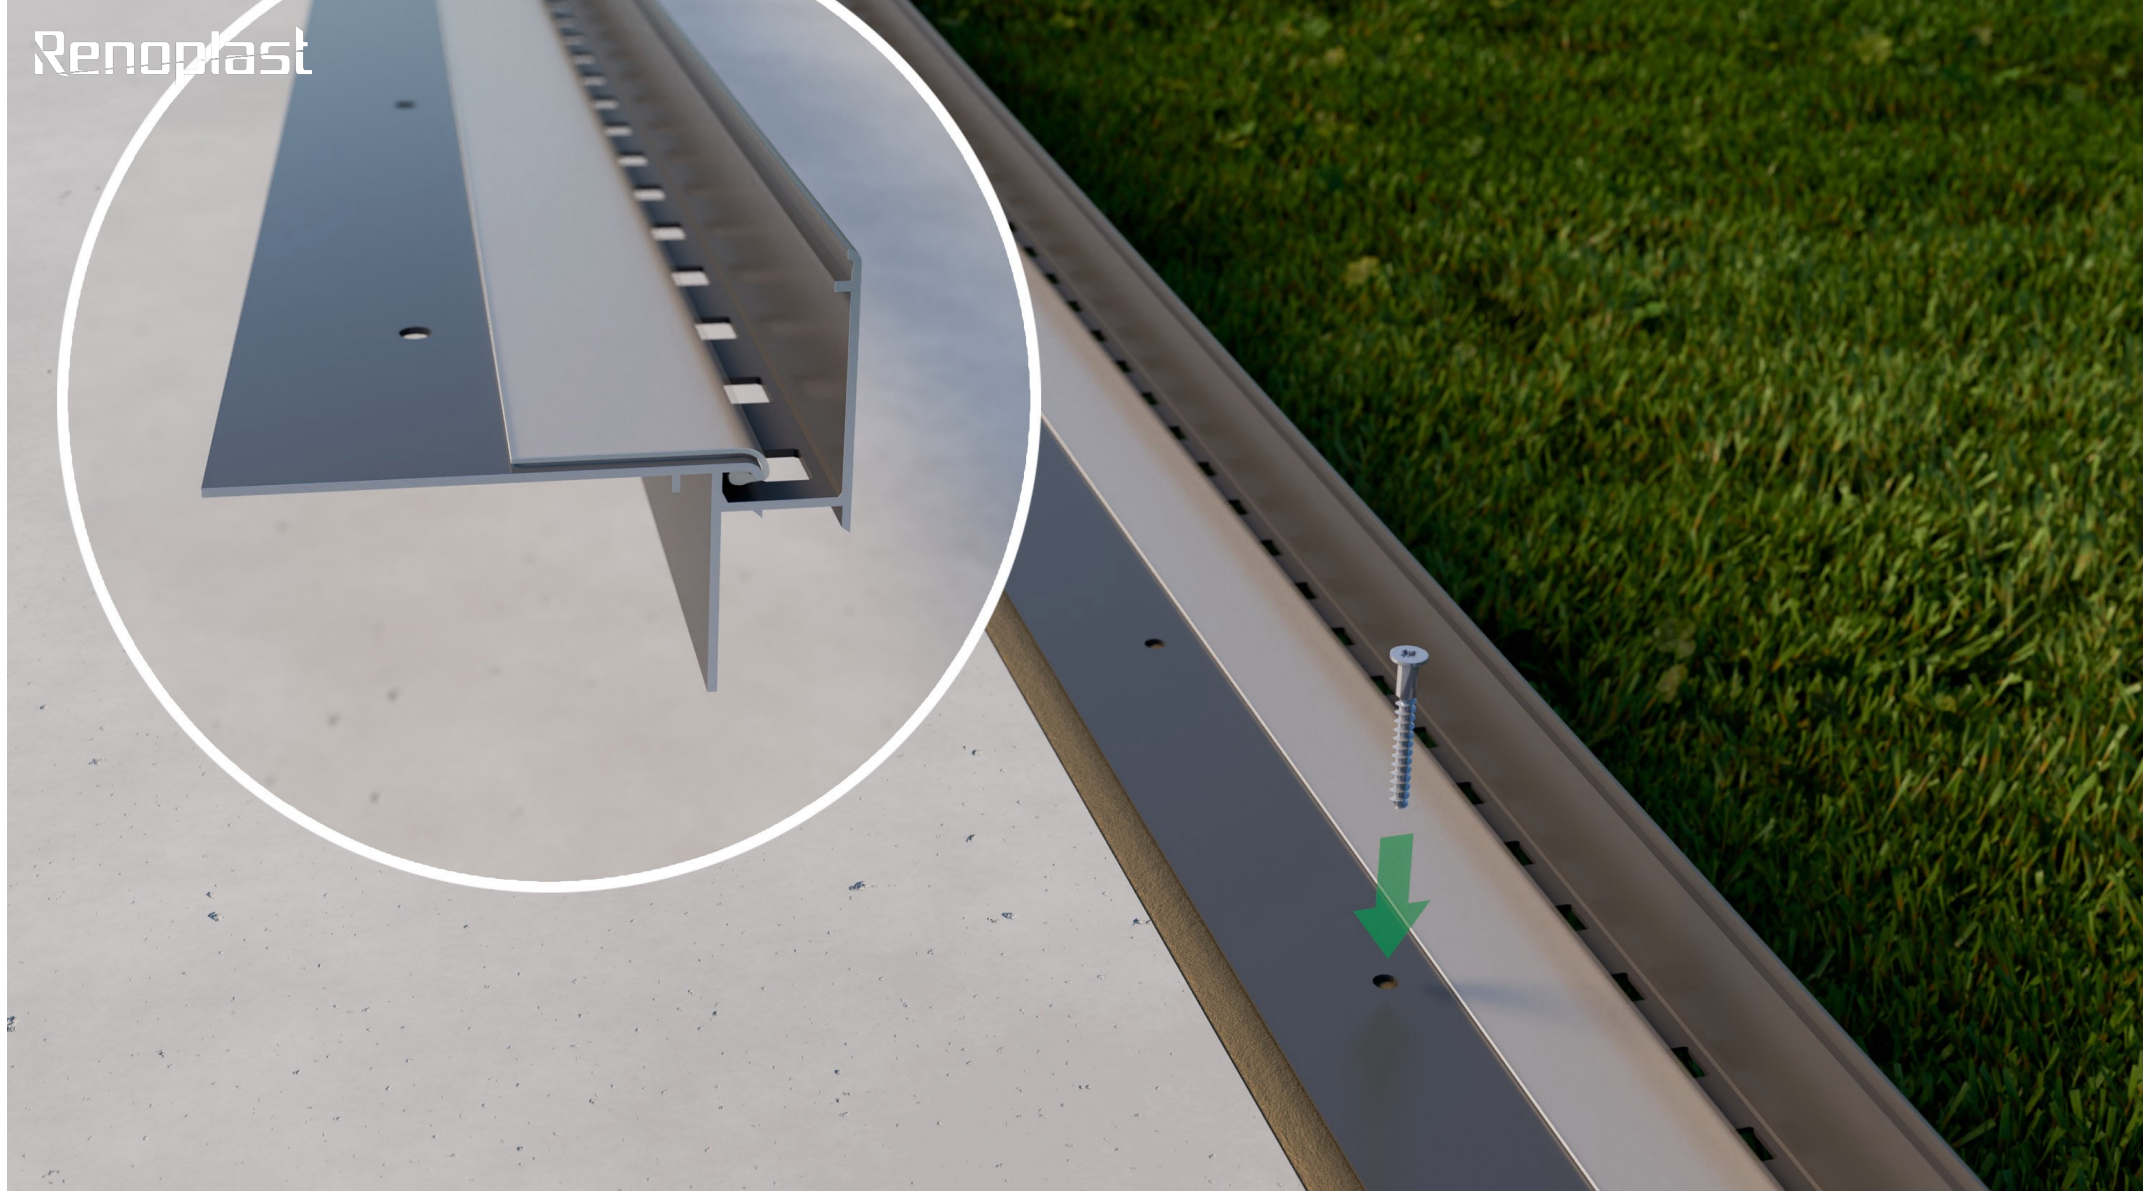

Profil W35 PLUS z nawiniętym kołnierzem należy zamocować do podłoża na krawędzi balkonu lub tarasu postępując ściśle według instrukcji montażu.

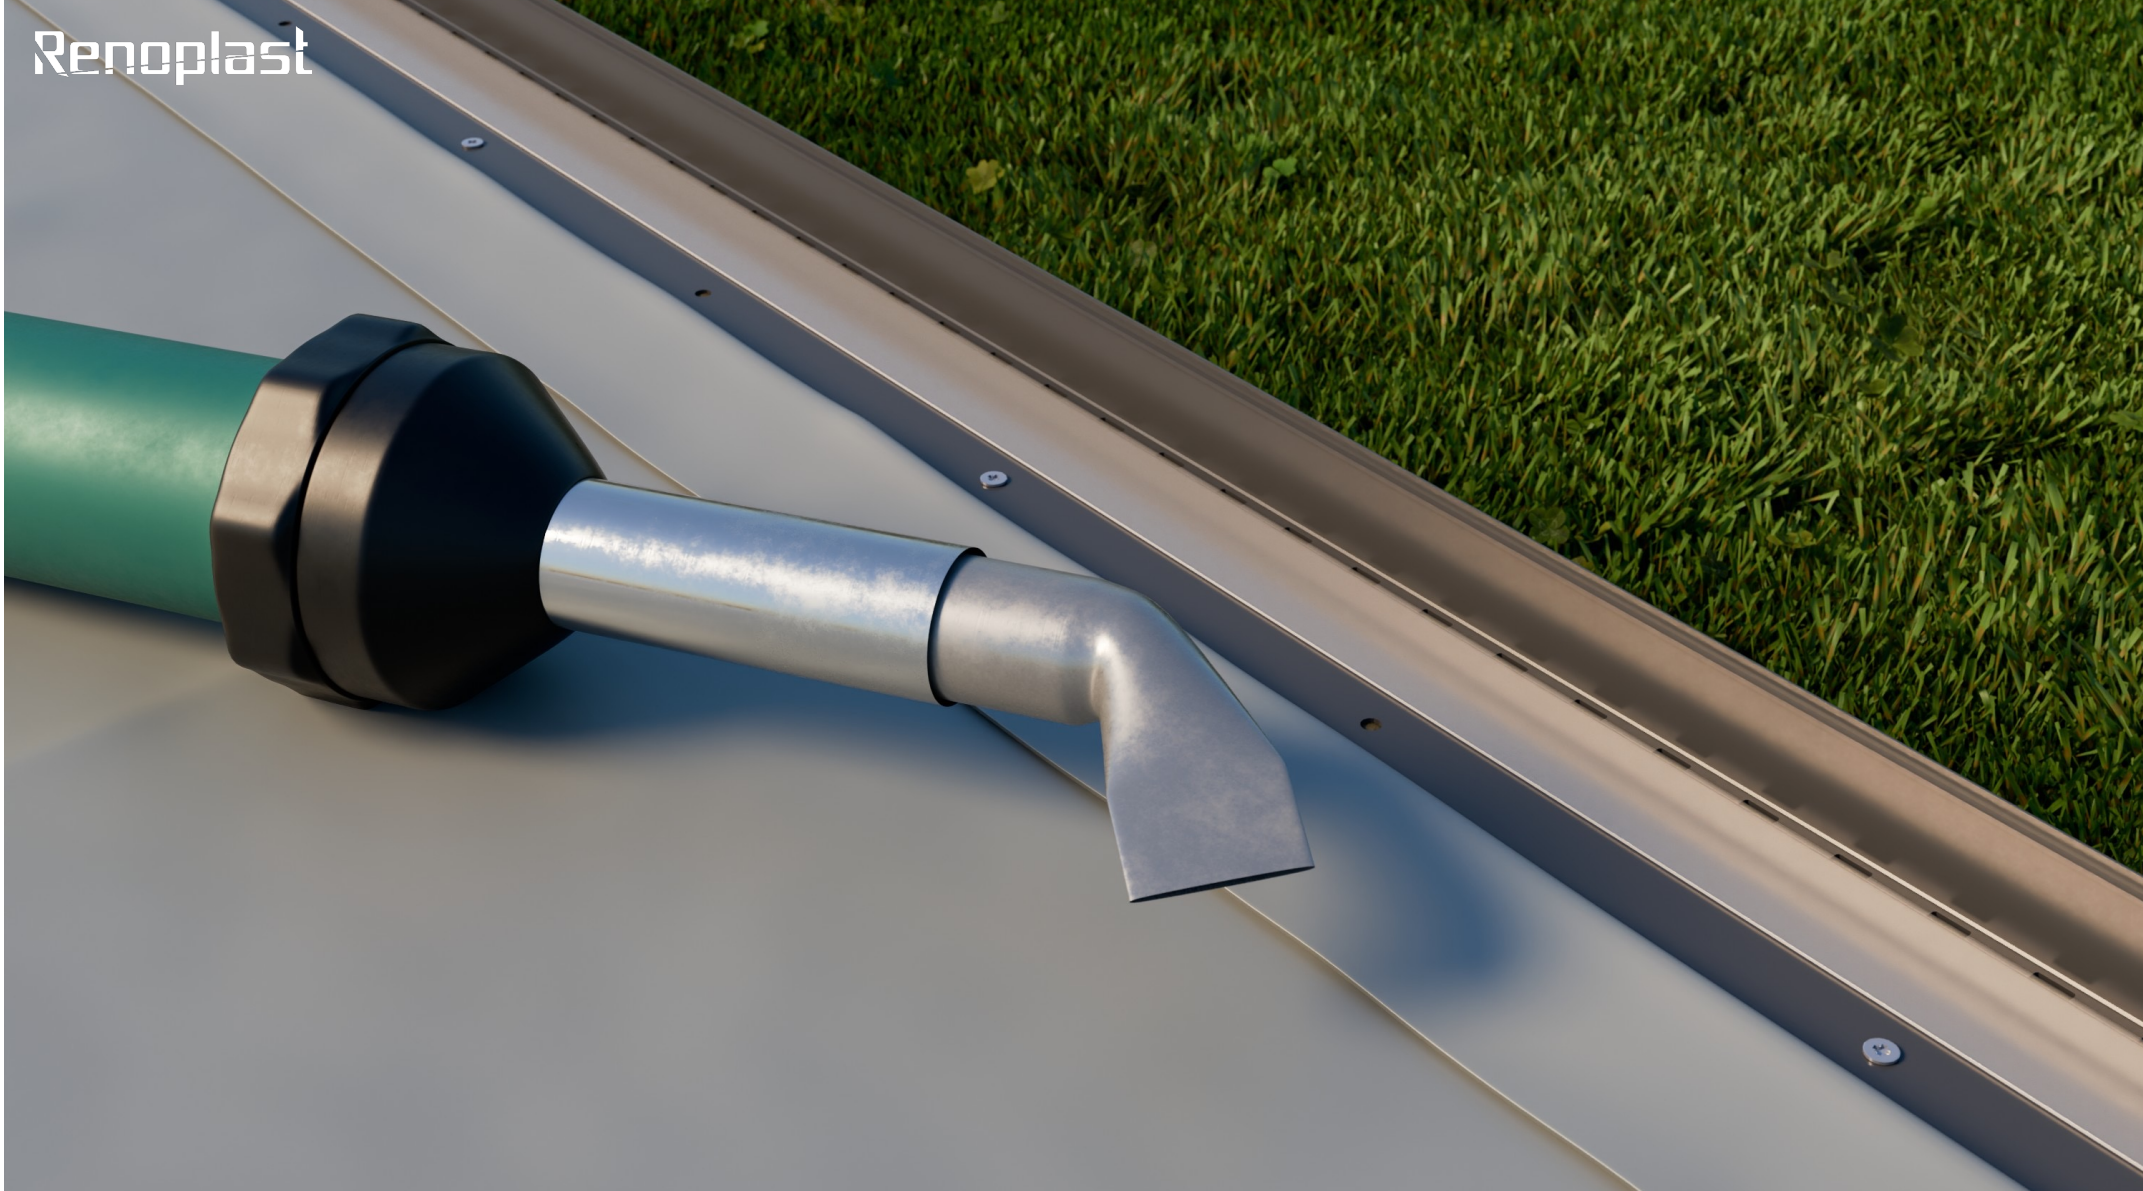

Po zamontowaniu **profilu W35 PLUS** z nawiniętym kołnierzem rozwinąć **membranę PVC**, przyciąć do żądanych wymiarów i ułożyć tak, aby tworzyła zakład na całej szerokości kołnierza. Zgrzewarkę na gorące powietrze wyposażoną w dysze kątową nagrzać do wymaganej temperatury zgrzewu membrany.

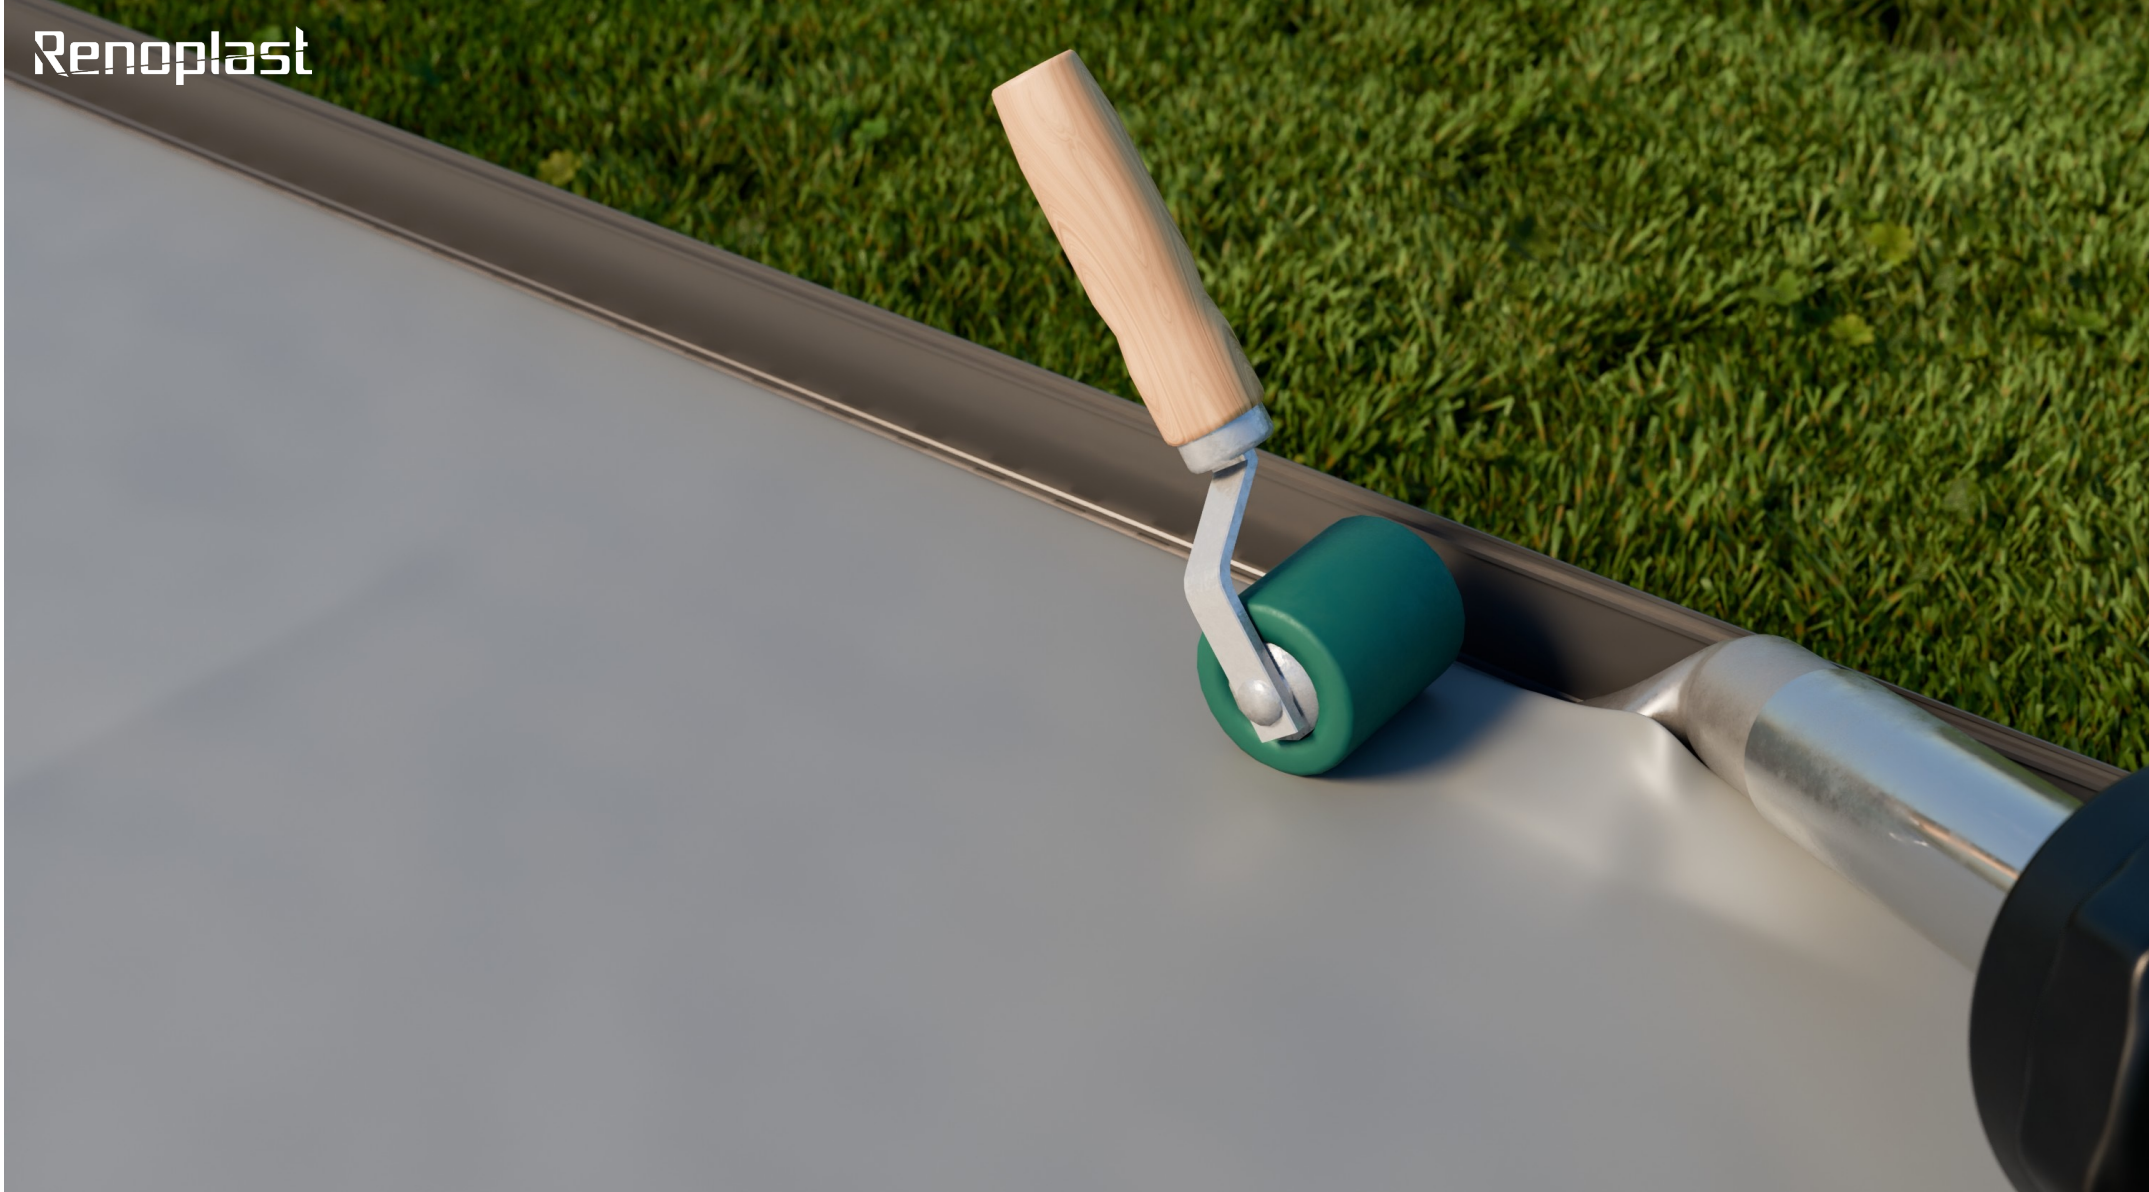

Membranę zgrzewać do kołnierza w taki sposób, aby to membrana przykrywała kołnierz od góry. W trakcie zgrzewania dociskać zgrzewane powierzchnie odpowiednią rolką z wysokotemperaturowego silikonu. Strumień powietrza kierować między zgrzewane powierzchnie, unikać nagrzewania powierzchni **profili okapowych W35 PLUS**.

Podziel się z nami swoją opinią:



Threads



Tik Tok



Instagram



Facebook



Youtube

5LAT
GWARANCJI



QUALICOAT
Inspired by architecture, trusted by professionals
| SEASIDE |
Licence No. 1527



Renoplast

www.renoplast.pl