

Renoplast RENOPAD PRO

REGULOWANE WSPORNIKI

Wsporniki tarasowe RENOPAD PRO służą do wykonywania posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych z możliwością regulacji wysokości montowanych płyt posadzkowych.



ZAKRES REGULACJI



WŁAŚCIWOŚCI

- wysoka wytrzymałość na obciążenia
- bardzo stabilne podparcie płyt posadzkowych
- szeroki zakres regulacji od 13 do 300 mm (bez ekspanderów)
- systemowy korektor spadków na podłożu
- systemowe ekspandery podwyższające o 50 lub 100 mm
- odporny na UV i warunki pogodowe
- przyjazny dla środowiska wytwarzany z surowców wtórnych, nadaje się do recyklingu

DANE TECHNICZNE

BAZA:	polipropylen (surowiec wtórny)
SZEROKOŚĆ TWORZONEJ SZCZELINY:	2 mm
WYSOKOŚCI:	13-18 mm, 18-23 mm, 23-29 mm, 29-47 mm, 47-65 mm, 65-119 mm, 119-173 mm, 173-300 mm
KOLORY:	czarny (podstawa i śruba), zielony (nakrętka)

NARZĘDZIA

Przymiar metrowy, nóż, poziomica, przyssawka do płytek.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE



Renoplast RENOPAD PRO

REGULOWANE WSPORNIKI

Wsporniki tarasowe RENOPAD PRO służą do wykonywania posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych z możliwością regulacji wysokości montowanych płyt posadzkowych.



ZOBACZ PRODUKT →



PODŁOŻE

Podłoże cementowe lub inne posiadające odpowiednią nośność.

ZALECENIA MONTAŻOWE

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się z dokumentacją techniczną lub innymi wytycznymi, np. dotyczącymi montażu płyt posadzkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanych punktów podparcia płyt posadzkowych.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Wsporniki RENOPAD PRO przeznaczone są do układania płyt posadzkowych na balkonach, tarasach lub innych powierzchniach o obciążeniach użytkowych do 3,5 kN/m².


WYMIARY

BUDOWA WSPORNIKA

13-18 mm, 18-23 mm, 23-29 mm

Śruba

Nakrętka

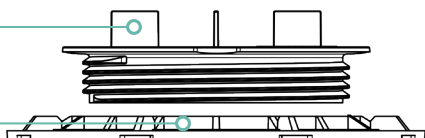


29-47 mm, 47-65 mm, 65-119 mm,
119-173 mm, 173-300 mm

Śruba

Nakrętka

Podstawa

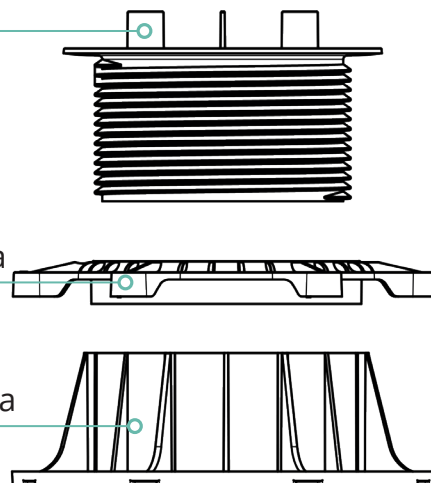


Wsporniki tarasowe RENOPAD PRO służą do wykonywania posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych z możliwością regulacji wysokości montowanych płyt posadzkowych.






WYMIARY

BUDOWA WSPORNIKA

13-18 mm, 18-23 mm, 23-29 mm

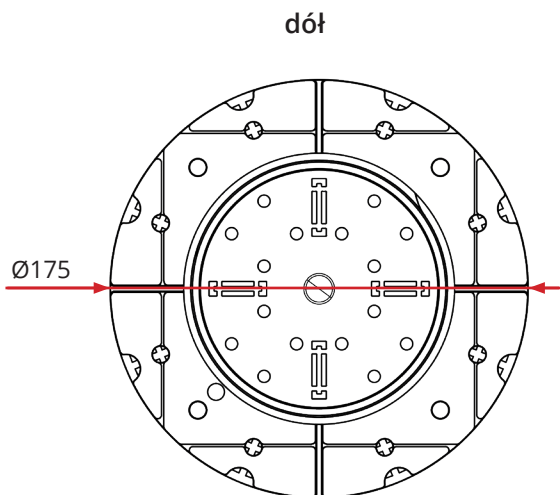

29-47 mm, 47-65 mm, 65-119 mm,
119-173 mm, 173-300 mm

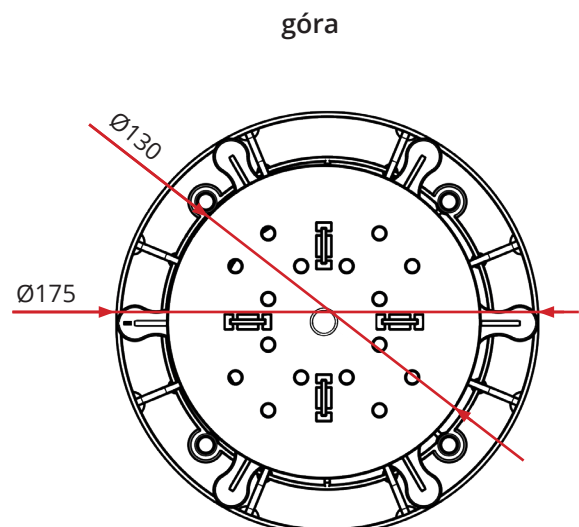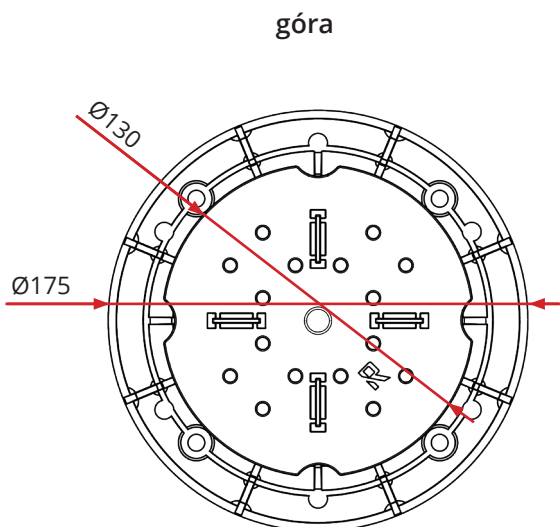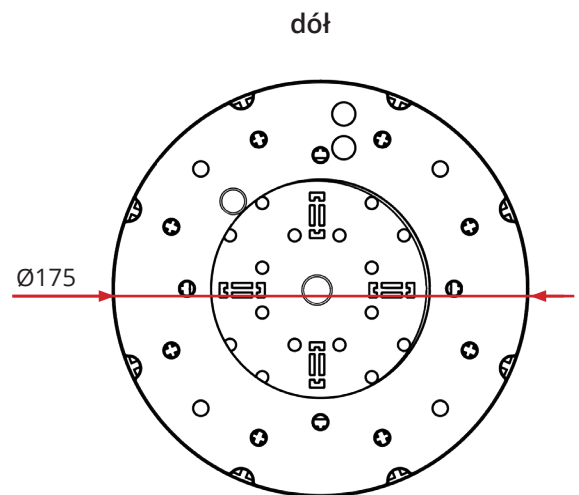

Renoplast RENOPAD PRO


REGULOWANE WSPORNIKI

Wsporniki tarasowe RENOPAD PRO służą do wykonywania posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych z możliwością regulacji wysokości montowanych płyt posadzkowych.




WYMIARY

NAKRĘTKA

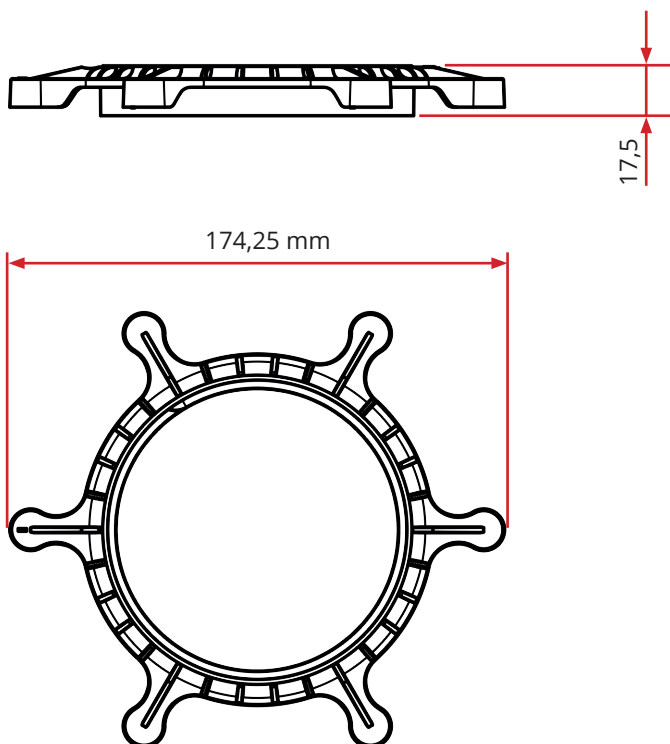

NAKŁADKI DYSTANSOWE

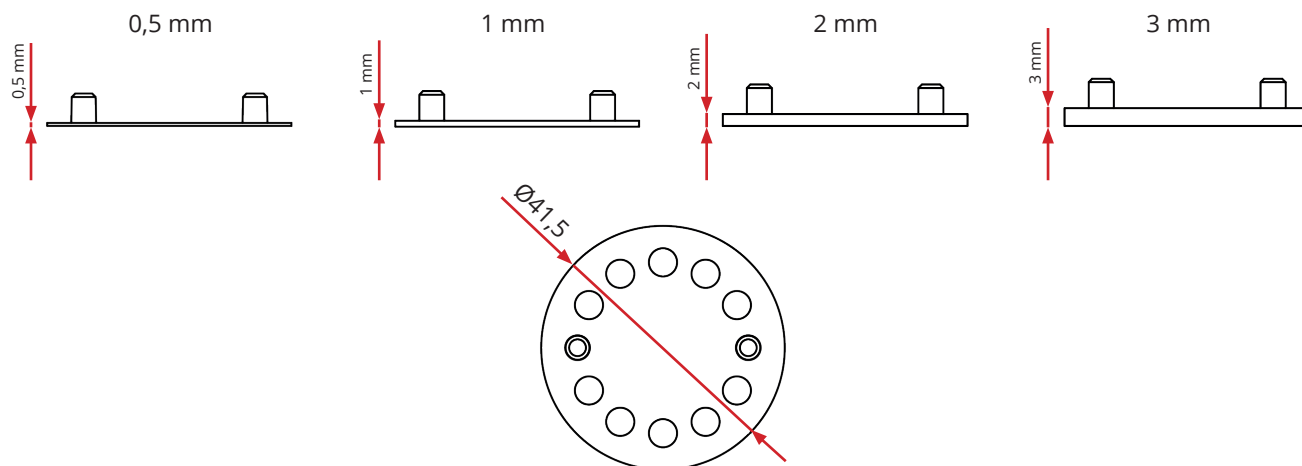

Renoplast RENOPAD PRO


REGULOWANE WSPORNIKI

Wsporniki tarasowe RENOPAD PRO służą do wykonywania posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych z możliwością regulacji wysokości montowanych płyt posadzkowych.




WYMIARY

KLIPS MOCUJĄCY GÓRNY

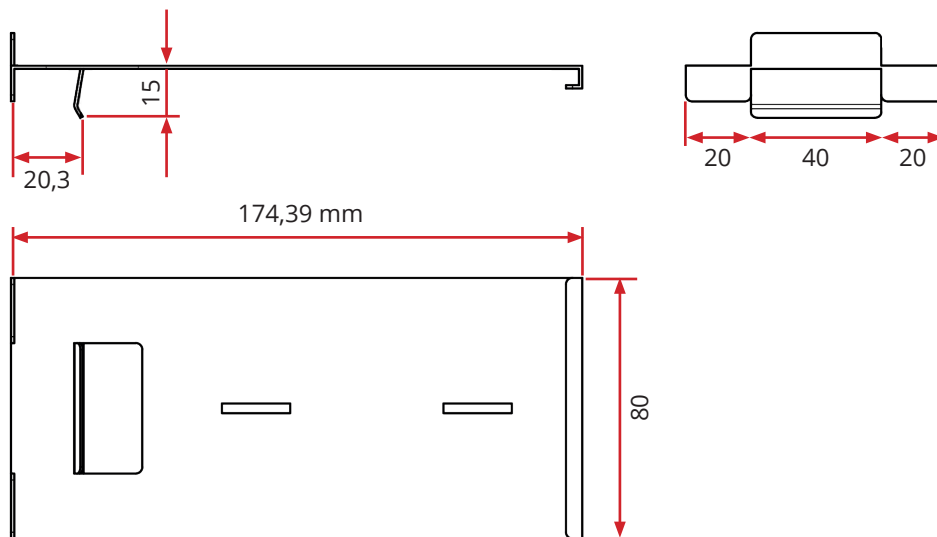

KLIPS MOCUJĄCY DOLNY

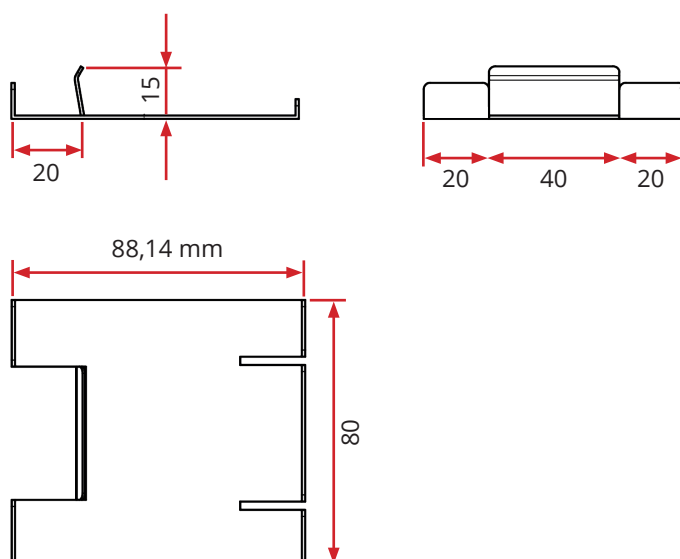

Renoplast **RENOPAD PRO**



REGULOWANE WSPORNIKI

Wsporniki tarasowe RENOPAD PRO służą do wykonywania posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych z możliwością regulacji wysokości montowanych płyt posadzkowych.



WYMIARY

KLIPS DYSTANSUJĄCY

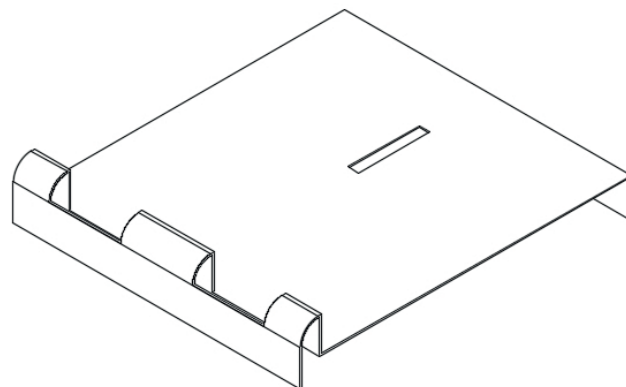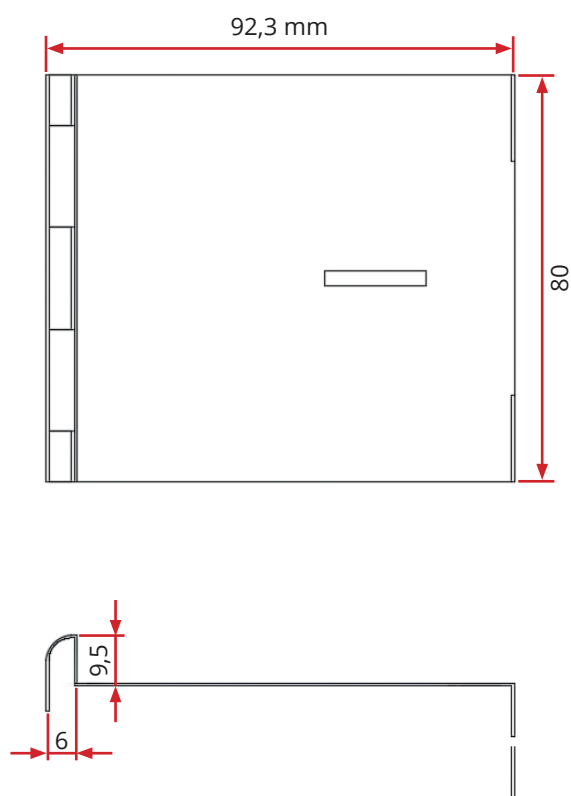

Renoplast **RENOPAD PRO**


REGULOWANE WSPORNIKI

Wsporniki tarasowe RENOPAD PRO służą do wykonywania posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych z możliwością regulacji wysokości montowanych płyt posadzkowych.




WYMIARY

PODKŁADKA WYGŁUSZAJĄCA

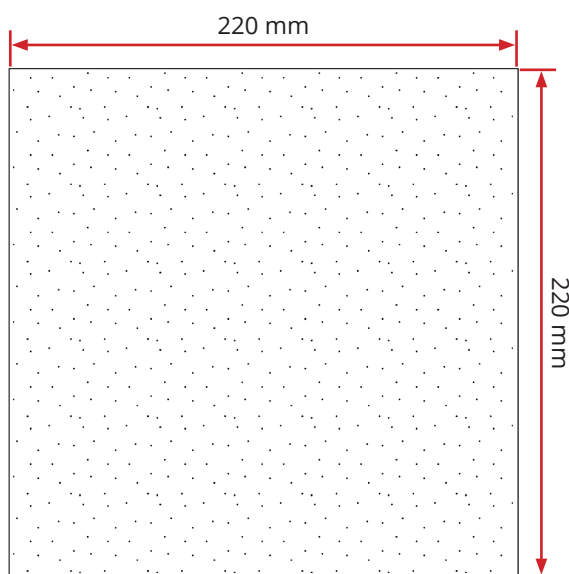

NAKŁADKA WYGŁUSZAJĄCA

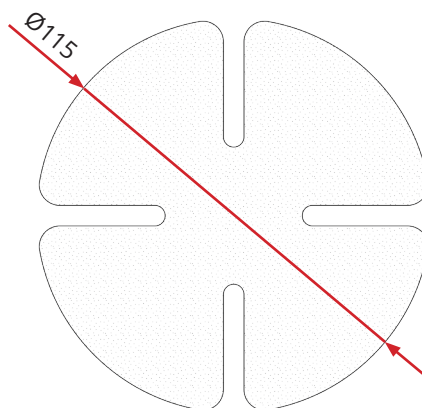

Renoplast RENOPAD PRO



REGULOWANE WSPORNIKI

Wsporniki tarasowe RENOPAD PRO służą do wykonywania posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych z możliwością regulacji wysokości montowanych płyt posadzkowych.





WYMIARY

KOREKTOR SPADKU

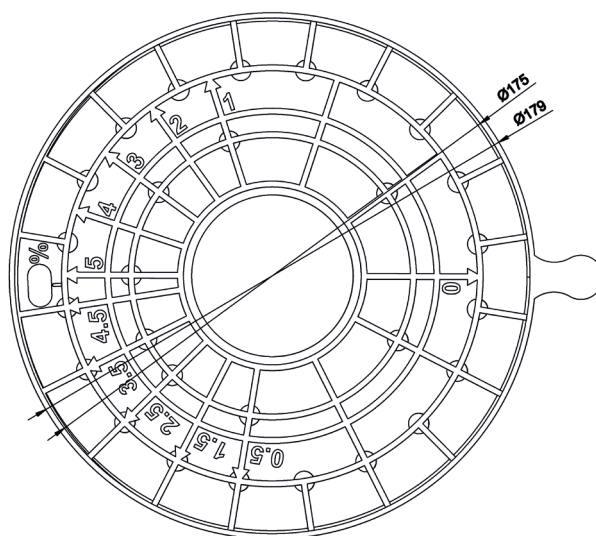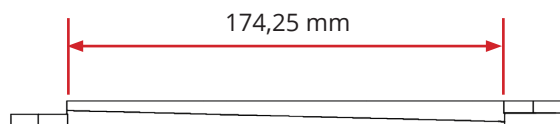

NAKŁADKA POD LEGARY

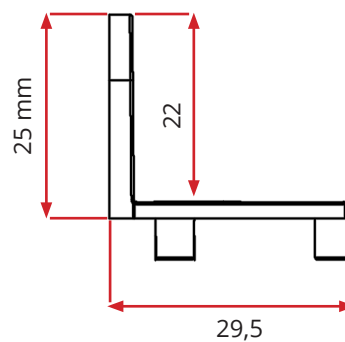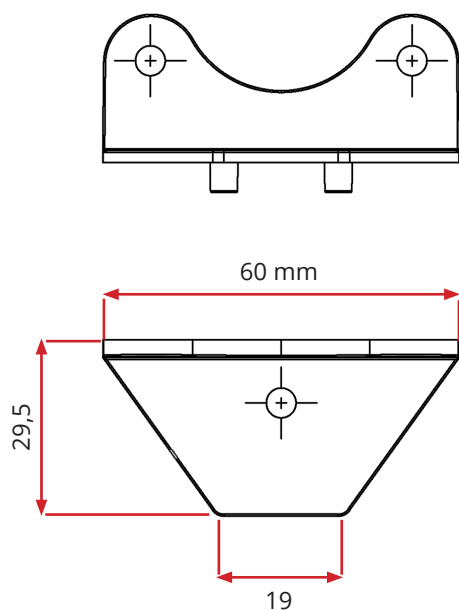

Renoplast **RENOPAD PRO**



REGULOWANE WSPORNIKI

Wsporniki tarasowe RENOPAD PRO służą do wykonywania posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych z możliwością regulacji wysokości montowanych płyt posadzkowych.



WYMIARY

EKSPANDER 50

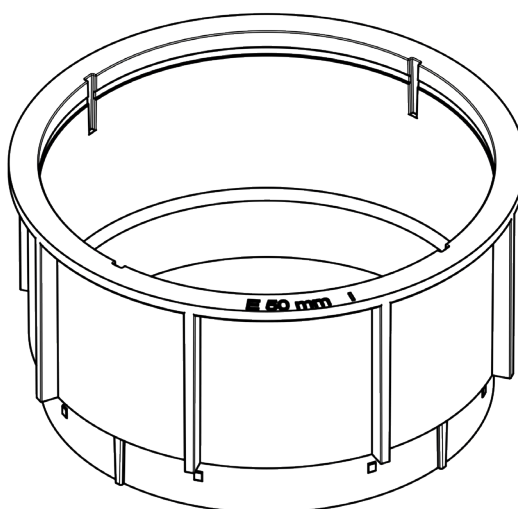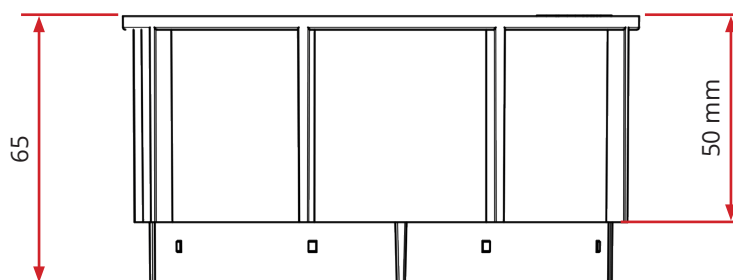

Renoplast **RENOPAD PRO**



REGULOWANE WSPORNIKI

Wsporniki tarasowe RENOPAD PRO służą do wykonywania posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych z możliwością regulacji wysokości montowanych płyt posadzkowych.



WYMIARY


EKSPANDER 100

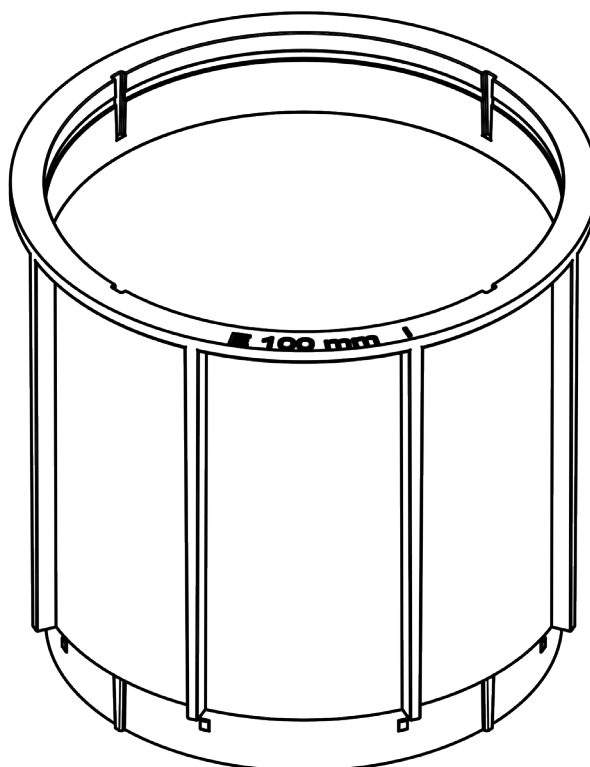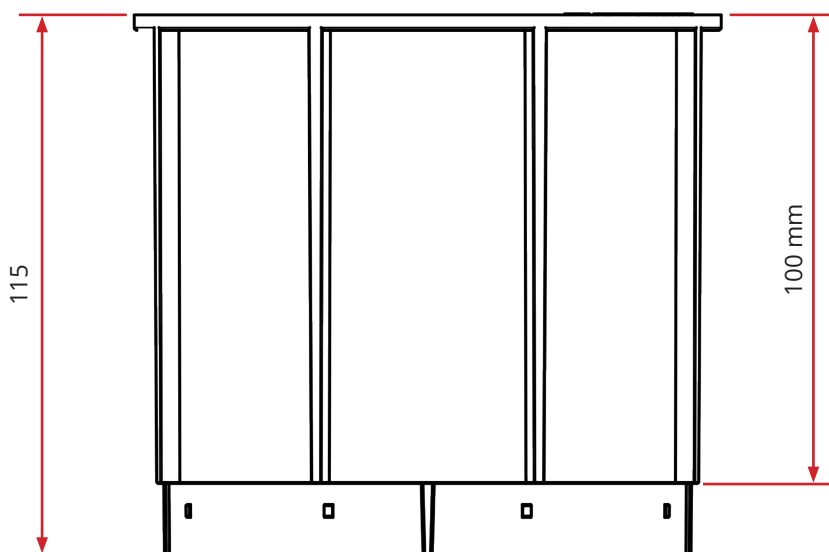

Renoplast **RENOPAD PRO**

REGULOWANE WSPORNIKI

Wsporniki tarasowe RENOPAD PRO służą do wykonywania posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych z możliwością regulacji wysokości montowanych płyt posadzkowych.

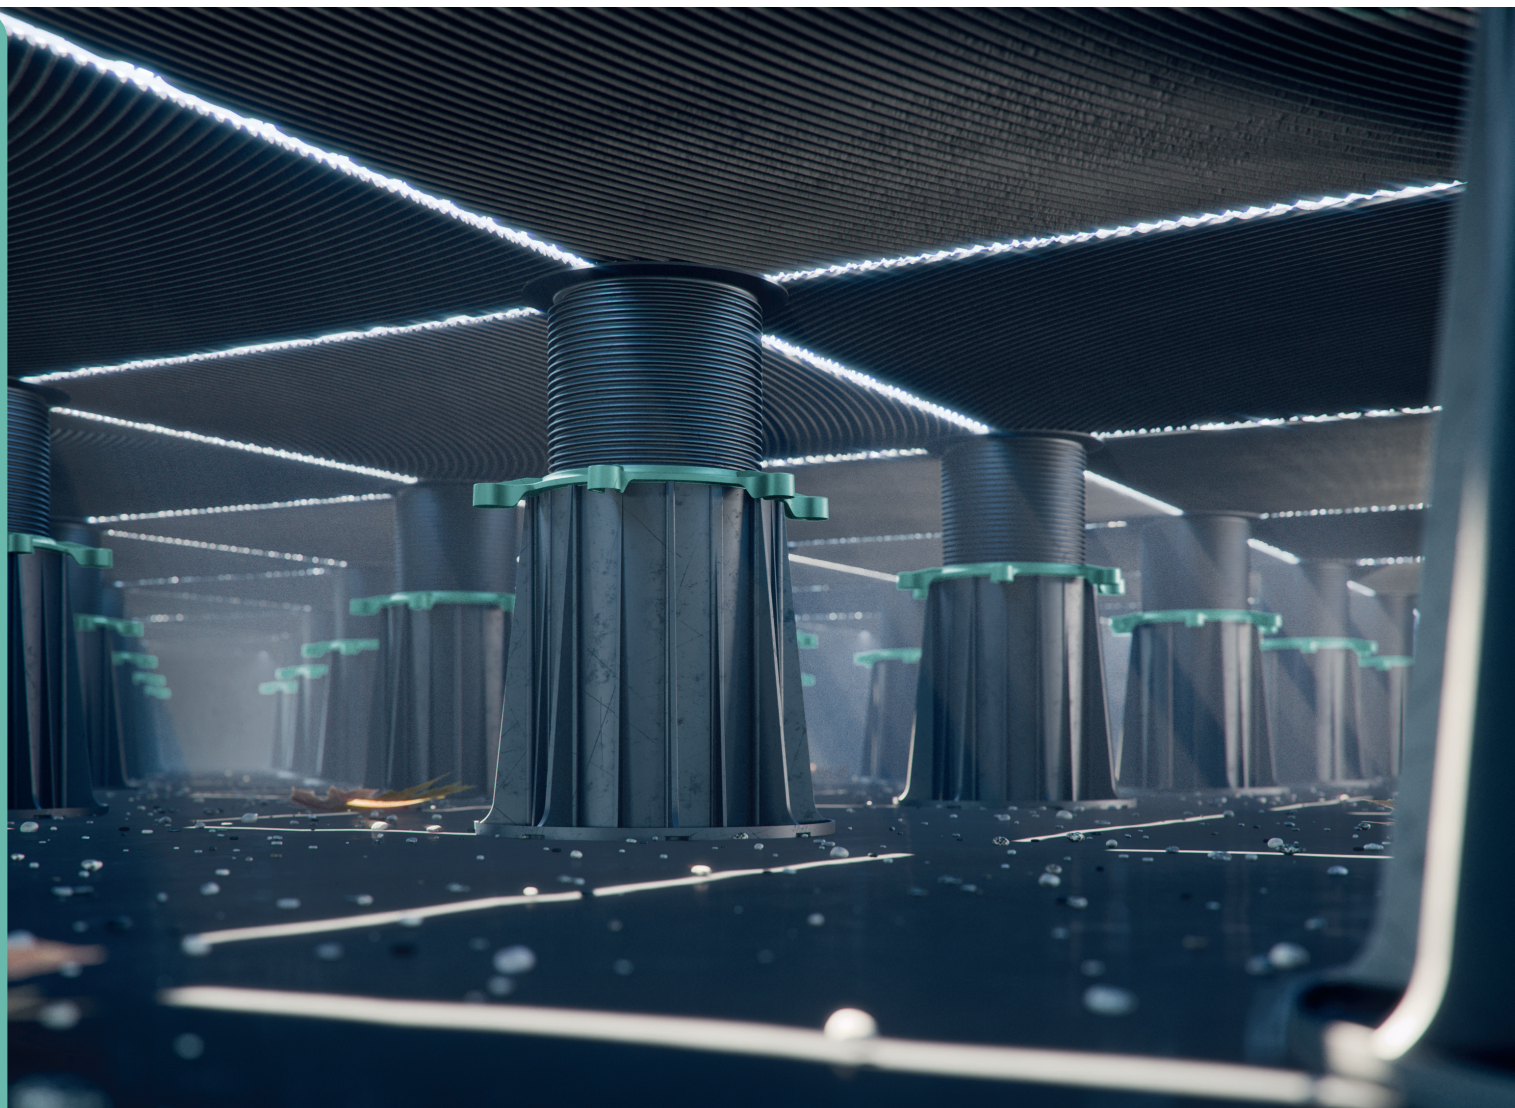

Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Finansowane przez
Unię Europejską



Uwagi:

Wersja 6.05.2026. Wraz z wydaniem niniejszej „Informacji Technicznej”, poprzednie tracą ważność. Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach. Podane dane w niniejszej informacji technicznej mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych danych, różnica może być wynikiem dopuszczalnych zmian w technologii produkcji, zmianie wymiarów narzędzi produkcji. Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.

tel: 33 863 78 89

biuro@renoplast.pl

www.renoplast.pl

