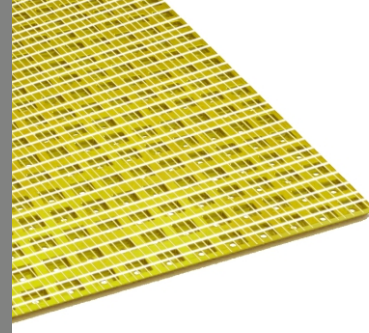


MATA DRENAŻOWA T50



data wydania: 11/05/2015

ZASTOSOWANIE:

Mata T50 przeznaczona do stosowania wewnątrz na tzw. podłoża krytyczne. Redukuje naprężenia pomiędzy posadzką z płytek ceramicznych a podłożem. Zapobiega wystąpieniu uszkodzeń termicznych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- niwelacja naprężeń w posadzce tarasu
- redukcja grubości i zmniejszenie ciężaru warstw posadzkowych

DANE TECHNICZNE:

BAZA	folia PVC laminowana siatką z włókna szklanego
CIEŻAR	830 g/m ²
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	6,5 mm

RODZAJ PODŁOŻA:

Zaprawy uszczelniające, żywice i inne posiadające odpowiednią sztywność.

NARZĘDZIA:

Przymiar metrowy lub miara zwijana, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, nierdzewna paca stalowa, pędzel, szcotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziatką.

WARUNKI WYKONANIA:

Prace montażowe profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla zabudowy materiałów izolacyjnych i montażowych, takich jak: zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, inne materiały, zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów.

MONTAŻ:

Przed ułożeniem matę należy dokładnie wymierzyć i przyciąć nożem lub nożyczkami do wymiarów posadzki. Po rozwinięciu z rolki matę ustabilizować w płaszczyźnie przylegającej do podłoża. Matę należy układać na styk, stroną z naklejoną siatką do góry, zakładając wystającą siatkę na sąsiedni pas maty. Poprzeczne styki maty wzmocnić pasami z siatki o szerokości minimum 15 cm.

Na ułożoną matę do poziomu siatki nanieść zaprawę klejową. Zaprawa klejowa powinna mieć konsystencję plastyczną, aby zapewnić pełne wypełnienie maty. W ten sposób przygotowana mata po całkowitym związaniu wypełniającej ją zaprawy klejowej, stanowi podkład pod układanie posadzki ceramicznej na zaprawie klejowej.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

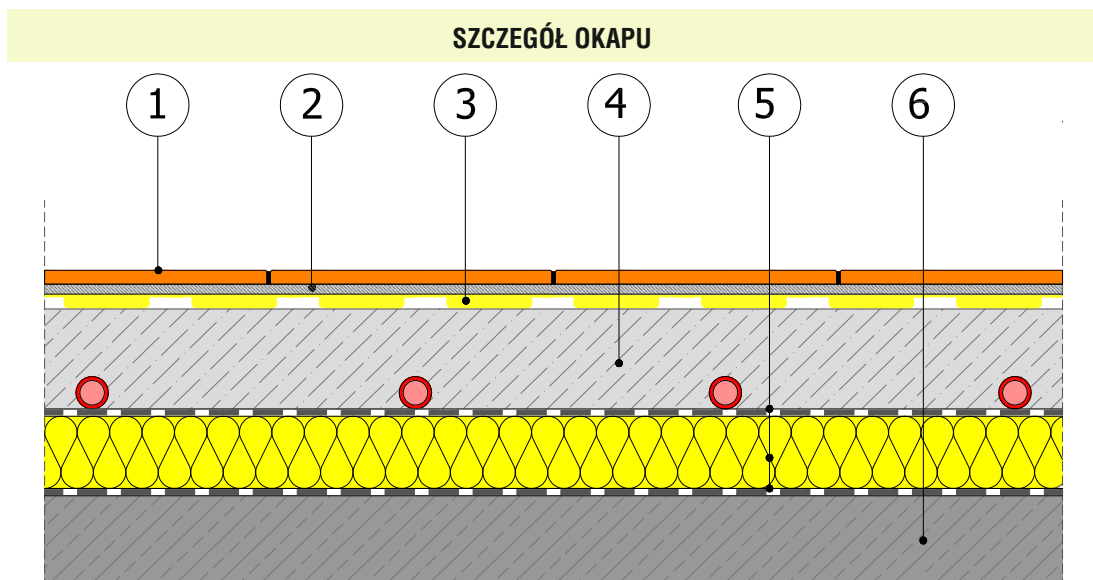
Rolki maty przewozić krytymi, suchymi i czystymi środkami transportu, w oryginalnych opakowaniach kartonowych, w pozycji poziomej, zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. Rolki powinny być w pozycji pionowej (siatka zakładkowa usytuowana od góry).

ZALECENIA OGÓLNE:

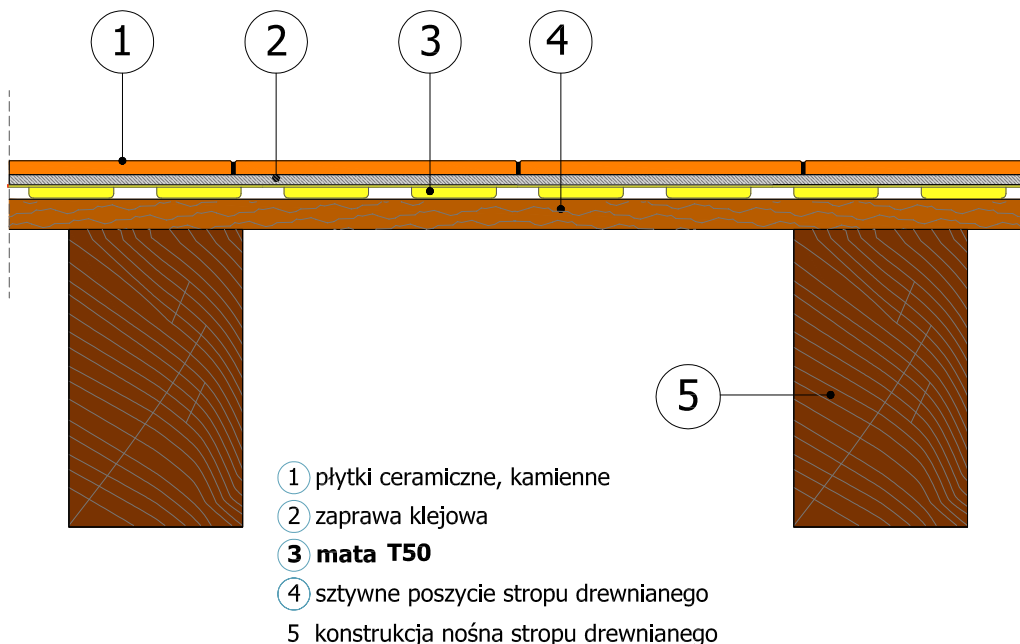
Mata drenażowa powinna być zabudowana w terminie dwóch tygodni od jej rozłożenia. Transport poziomy materiałów na powierzchni rozłożonej maty powinno się wykonywać za pośrednictwem pochylni zamontowanej nad matą a wykonanej z materiałów sztywnych jak deski, sklejka itp. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i przepisami BHP.

OPAKOWANIE:

Jednostkowe: rolka o szerokości 1 mb (plus siatka zakładkowa 0,1m), długość - 25 m w opakowaniu kartonowym.

**PRZYKŁAD
ZASTOSOWANIA MATY T50**


- 1 płytki ceramiczne, kamienne
- 2 zaprawa klejowa
- 3 **mata T50**
- 4 podkład cementowy ze zwojami ogrzewania podłogowego
- 5 warstwy izolacyjne systemu ogrzewania podłogowego
- 6 konstrukcja stropu

**PRZYKŁAD
ZASTOSOWANIA MATY T50**

! UWAGI:

Wraz wydaniem niniejszej „Karty Technicznej”, poprzednia karta traci ważność.
 Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach.
 Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów.
 Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).